Ersatzteilliste

Spare parts list
Catalogue de pièces détachées

Raupenbagger

Crawler excavator

Pelles sur chenilles

1403



Fahrzeugtyp **1403-01**
Vehicle model
Véhicule modèle


Ab Fabrikations-Nr. **AD004540**
Valid from serial no.
Valable à partir de no. de série

Ausgabe **2.4 / Okt 2010**
Edition
Edition

Best. Nummer **1000135987**
Spare part no.
No. de pièce détachée

WACKER NEUSON

MidWestTech | Wacker Neuson 1403 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000135987
Order the manual at mid-west-tech.com >

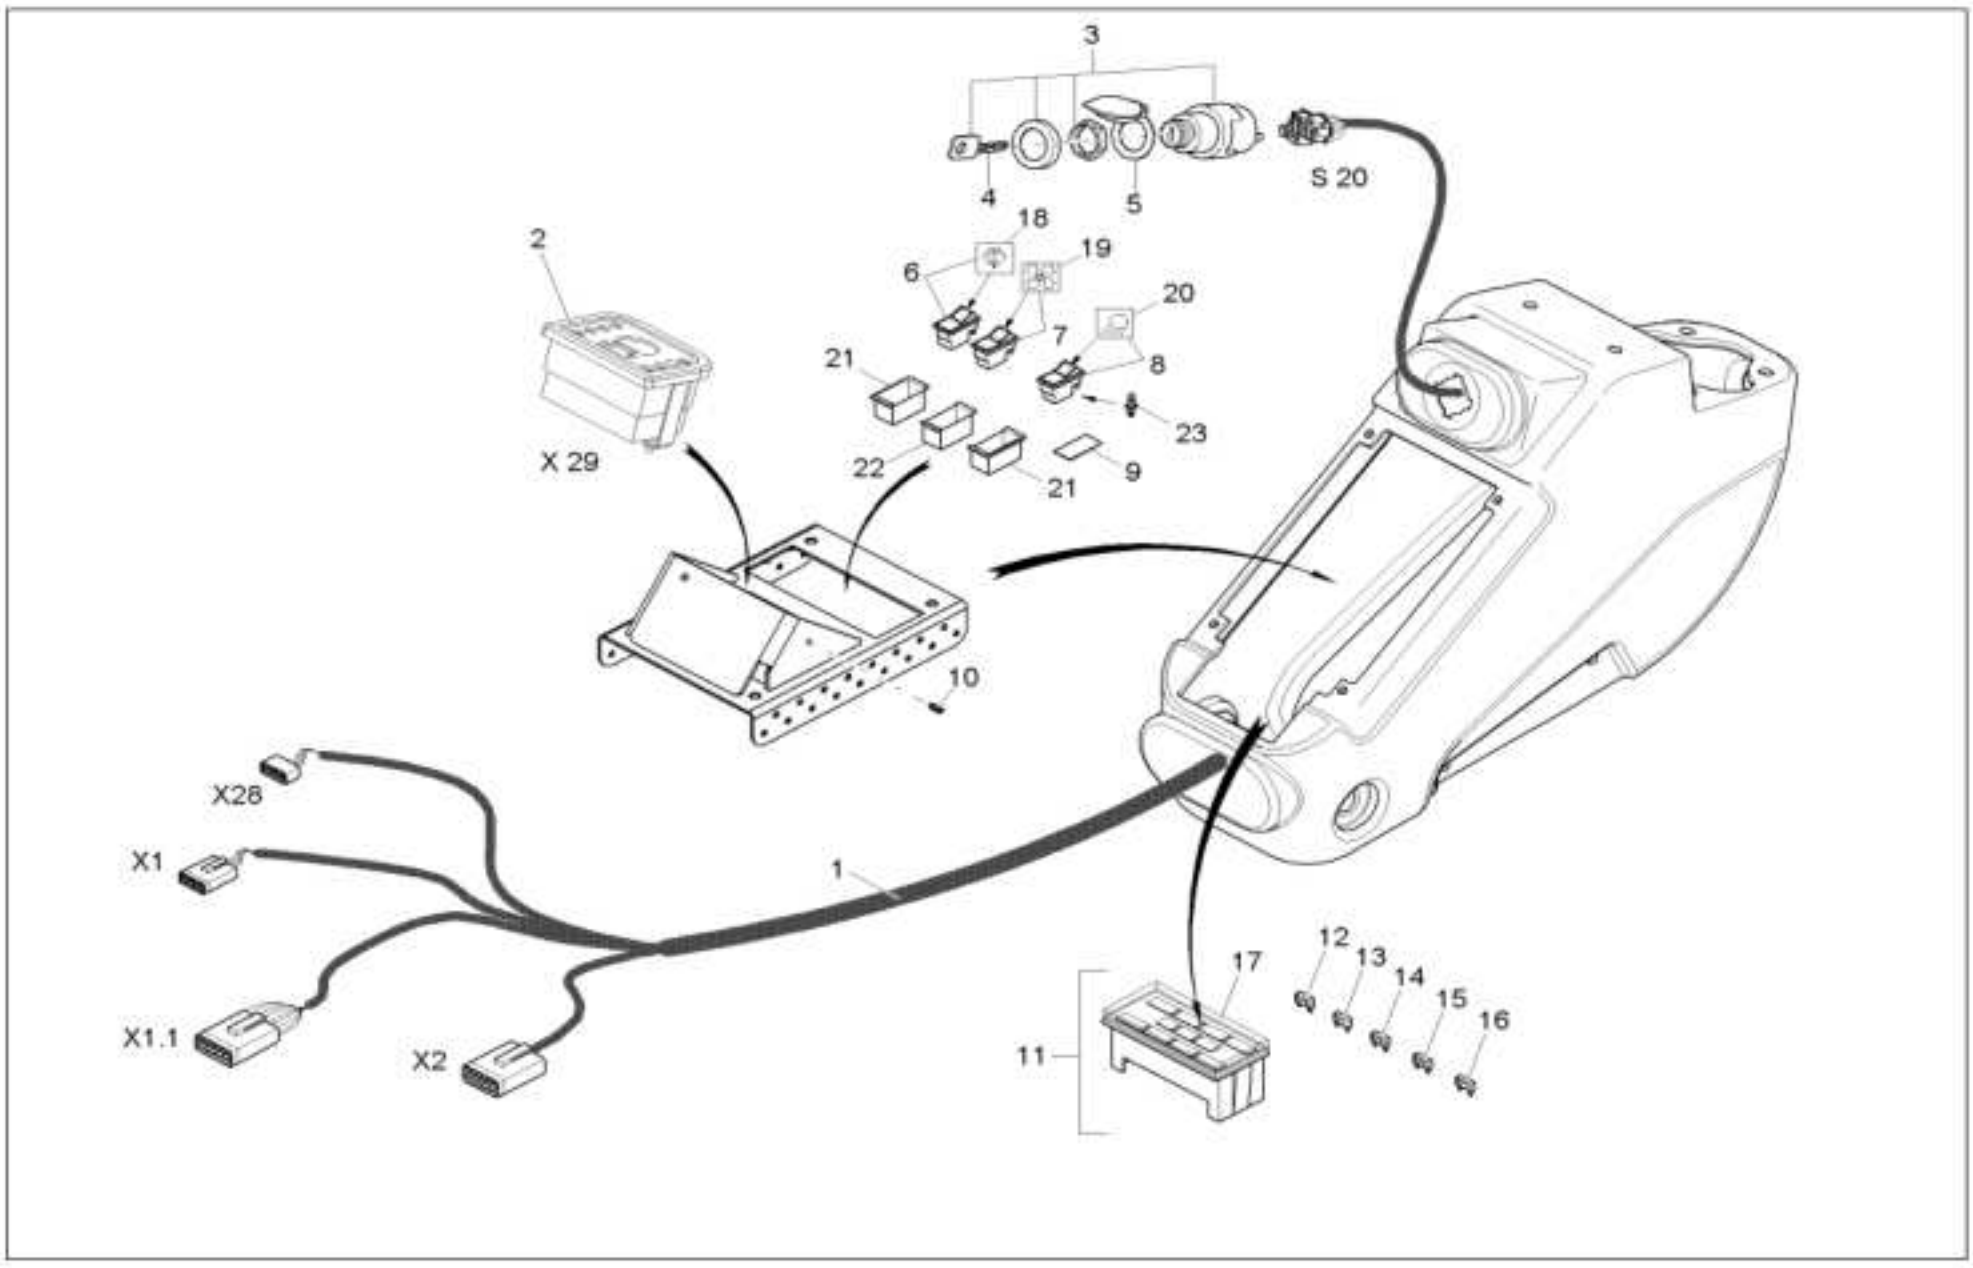


Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000066293		1,00 ST	KABELBAUM ARMLEHNE	WIRING HARNESS ARMREST	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR
2	1000066239		1,00 ST	ANZEIGEINSTRUMENT	INDICATOR INSTRUMENT	INSTRUMENT D'INDICATION
3	1000125516		1,00 ST	GLÜHSTARTSCHALTER	GLOW START SWITCH	COMMUATEUR DE DÉPART DE RÉCHAUFFAGE
4	1000004590		1,00 ST	SCHLÜSSEL	KEY	CLÉ
5	1000081684		1,00 ST	ABDECKUNG STARTSCHLOß	STARTER SWITCH COVER	COUVERCLE DU DÉMAREUR
6	1000069021		1,00 ST	SCHALTER SCHEIBENWISCHER	SWITCH WIPER	INTERRUPTEUR DE L'ESSUIE-GLACE
7	1000022662		1,00 ST	SCHALTER FÜR GEBLÄSE	SWITCH FOR BLOWER	INTERRUPTEUR POUR LE VENTILATEUR
8	1000004565		1,00 ST	SCHALTER ARBEITSSCHEINWERFER	SWITCH WORKING LIGHT	INTERRUPTEUR DU RÉFLECTEUR DE TRAVAIL
9	1000027006		2,00 ST	BLINDDECKEL	BLIND COVER	COUVERCLE AVEUGLE
10	1000082388		2,00 ST	GEWINDESTIFT	THREAD PIN	VIS ARRÊTOIR
11	1000001534		1,00 ST	SICHERUNGSKASTEN	FUSE BOX	BOÎTE À FUSIBLE
12	1000095374	7,5A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
13	1000085682	10A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
14	1000085683	15A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
15	1000081695	30A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
16	1000085684	20A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
17	1000099373		1,00 ST	DECKEL SICHERUNGSKASTEN	COVER FUSE BOX	COUVERCLE DE LA BOÎTE À FUSIBLES
18	1000071882		1,00 ST	SYMBOL SCHEIBENWISCHER	SYMBOL WIPER	SYMBOLE DE L'ESSUIE-GLACE
19	1000071881		1,00 ST	SYMBOL HEIZUNG	SYMBOL HEATER	SYMBOLE DU CHAUFFAGE
20	1000081805		1,00 ST	SYMBOL ARBEITSSCHEINWERFER	SYMBOL WORKING LIGHT	SYMBOLE DU PHARE DE TRAVAIL
21	1000027168		2,00 ST	SCHALTERRAHMEN	SWITCH FRAME	BOÎTIER D'INTERRUPTEUR
22	1000027178		3,00 ST	SCHALTERRAHMEN	SWITCH FRAME	BOÎTIER D'INTERRUPTEUR
23	1000001518		3,00 ST	GLÜHLAMPE	BULB	AMPOULE

WACKER NEUSON
Wacker Neuson Linz Ges.m.b.H.
Hanfeldstraße 37, A-4060 Leonding
Tel. +43/ (0) 732 / 90 5 90 - 0
Fax. +43/ (0)732 / 90 5 90 - 900

MidWestTech | Wacker Neuson 1403 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000135987


Order the manual at mid-west-tech.com >

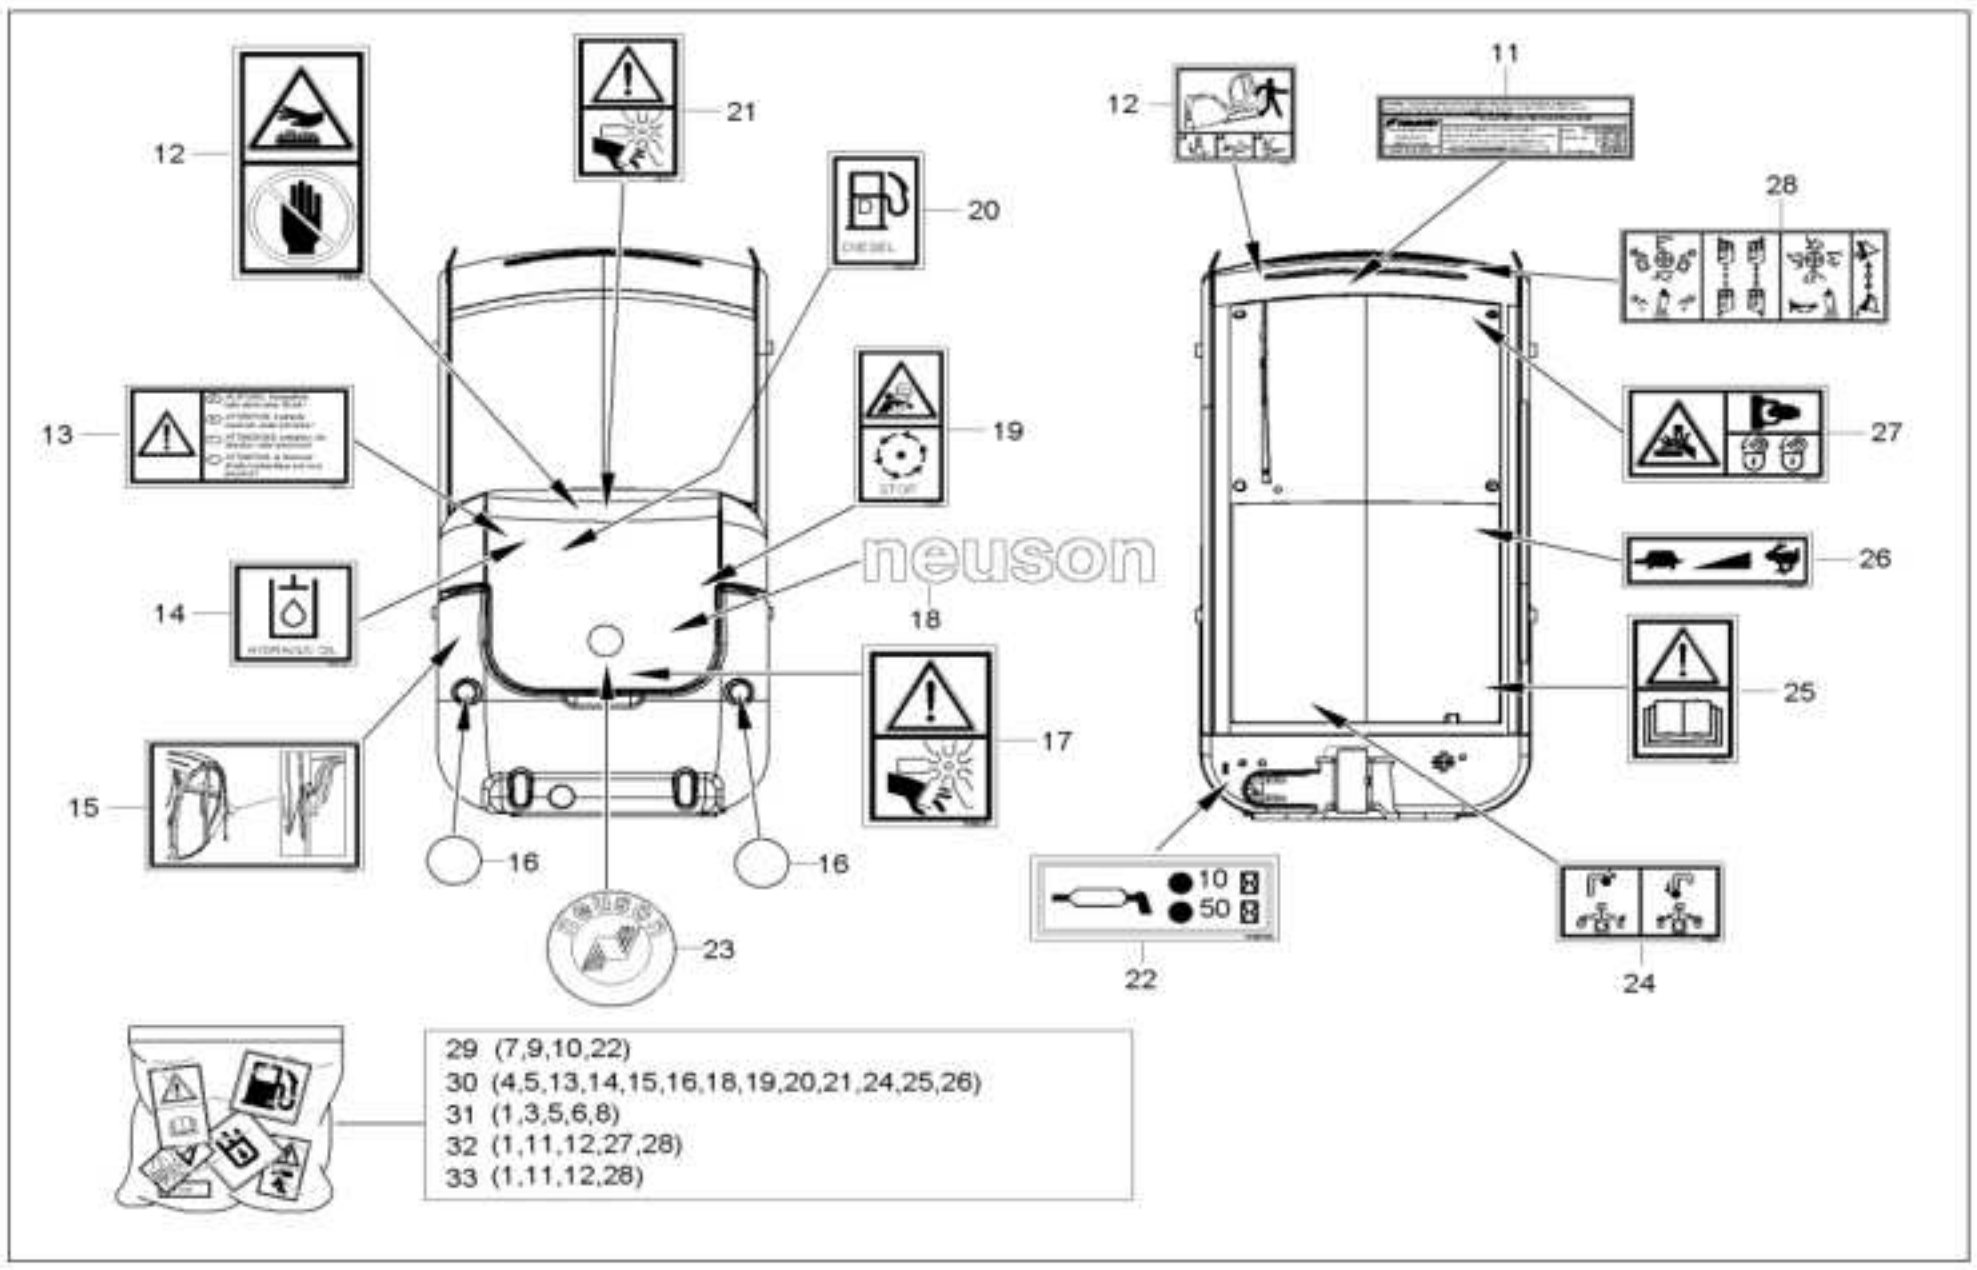

Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
11	1000081052		1,00 ST	AUFKLEBER FOPS+ROPS	STICKER FOPS+ROPS	AUTOCOLLANT FOPS+ROPS
12	1000081057		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
13	1000080522		1,00 ST	AUFKLEBER ATTENTION	STICKER ATTENTION	AUTOCOLLANT DE L'ATTENTION
14	1000080516		1,00 ST	AUFKLEBER HYDRAULIKÖL	STICKER HYDRAULIC OIL	AUTOCOLLANT DE L'HUILE HYDRAULIQUE
15	1000081073		1,00 ST	AUFKLEBER KABINENSTÜTZE	STICKER CABINE BRACKET	AUTOCOLLANT DU SUPPORT DE CABINE
16	1000102420		2,00 ST	AUFKLEBER	STICKER	AUTOCOLLANT
17	1000015240		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
18	1000102499		1,00 ST	AUFKLEBER	STICKER	AUTOCOLLANT
19	1000080844		1,00 ST	AUFKLEBER KEILRIEMEN	STICKER V-BELT	AUTOCOLLANT DE LA COURROIE TRAPÉZOÏDALE
20	1000080515		1,00 ST	AUFKLEBER DIESEL	STICKER DIESEL	AUTOCOLLANT DIESEL
21	1000080846		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
22	1000080517		1,00 ST	AUFKLEBER SCHMIEREMPFEHLUNG	STICKER RECOM. GREASING	AUTOCOLLANT RECOMMANDATION LUBRIFIC.
23	1000101091		1,00 ST	PLAKETTE	BADGE	PLAQUE
24	1000081037		1,00 ST	AUFKLEBER SPERREN DREHANTRIEB	STICKER TURNDRIVE LOCK	AUTOCOLLANT ENFERMER ENTRAÎNEM. ROTATIF
25	1000080720		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
26	1000080785		1,00 ST	AUFKLEBER DREHZAHL	STICKER RPM P	AUTOCOLLANT DE LA VITESSE DE ROTATION
27	1000080792		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
28	1000080887		1,00 ST	AUFKLEBER FUNKTIONEN	STICKER FUNCTIONS	AUTOCOLLANT DES FONCTIONS
29	1000066515		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET T 1	JEU D'AUTOCOLLANT T 3
30	1000106253		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET T 2	JEU D'AUTOCOLLANT T 2
31	1000066520		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET T 3	JEU D'AUTOCOLLANT T 3
32	1000066522		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ LUGSTEIN	STICKER SET LUGSTEIN	JEU D'AUTOCOLLANT DE LUGSTEIN
33	1000066534	Canopy	1,00 ST	AUFKLEBERSATZ LUGSTEIN	STICKER SET LUGSTEIN	JEU D'AUTOCOLLANT DE LUGSTEIN

MidWestTech | Wacker Neuson 1403 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000135987

Order the manual at mid-west-tech.com >

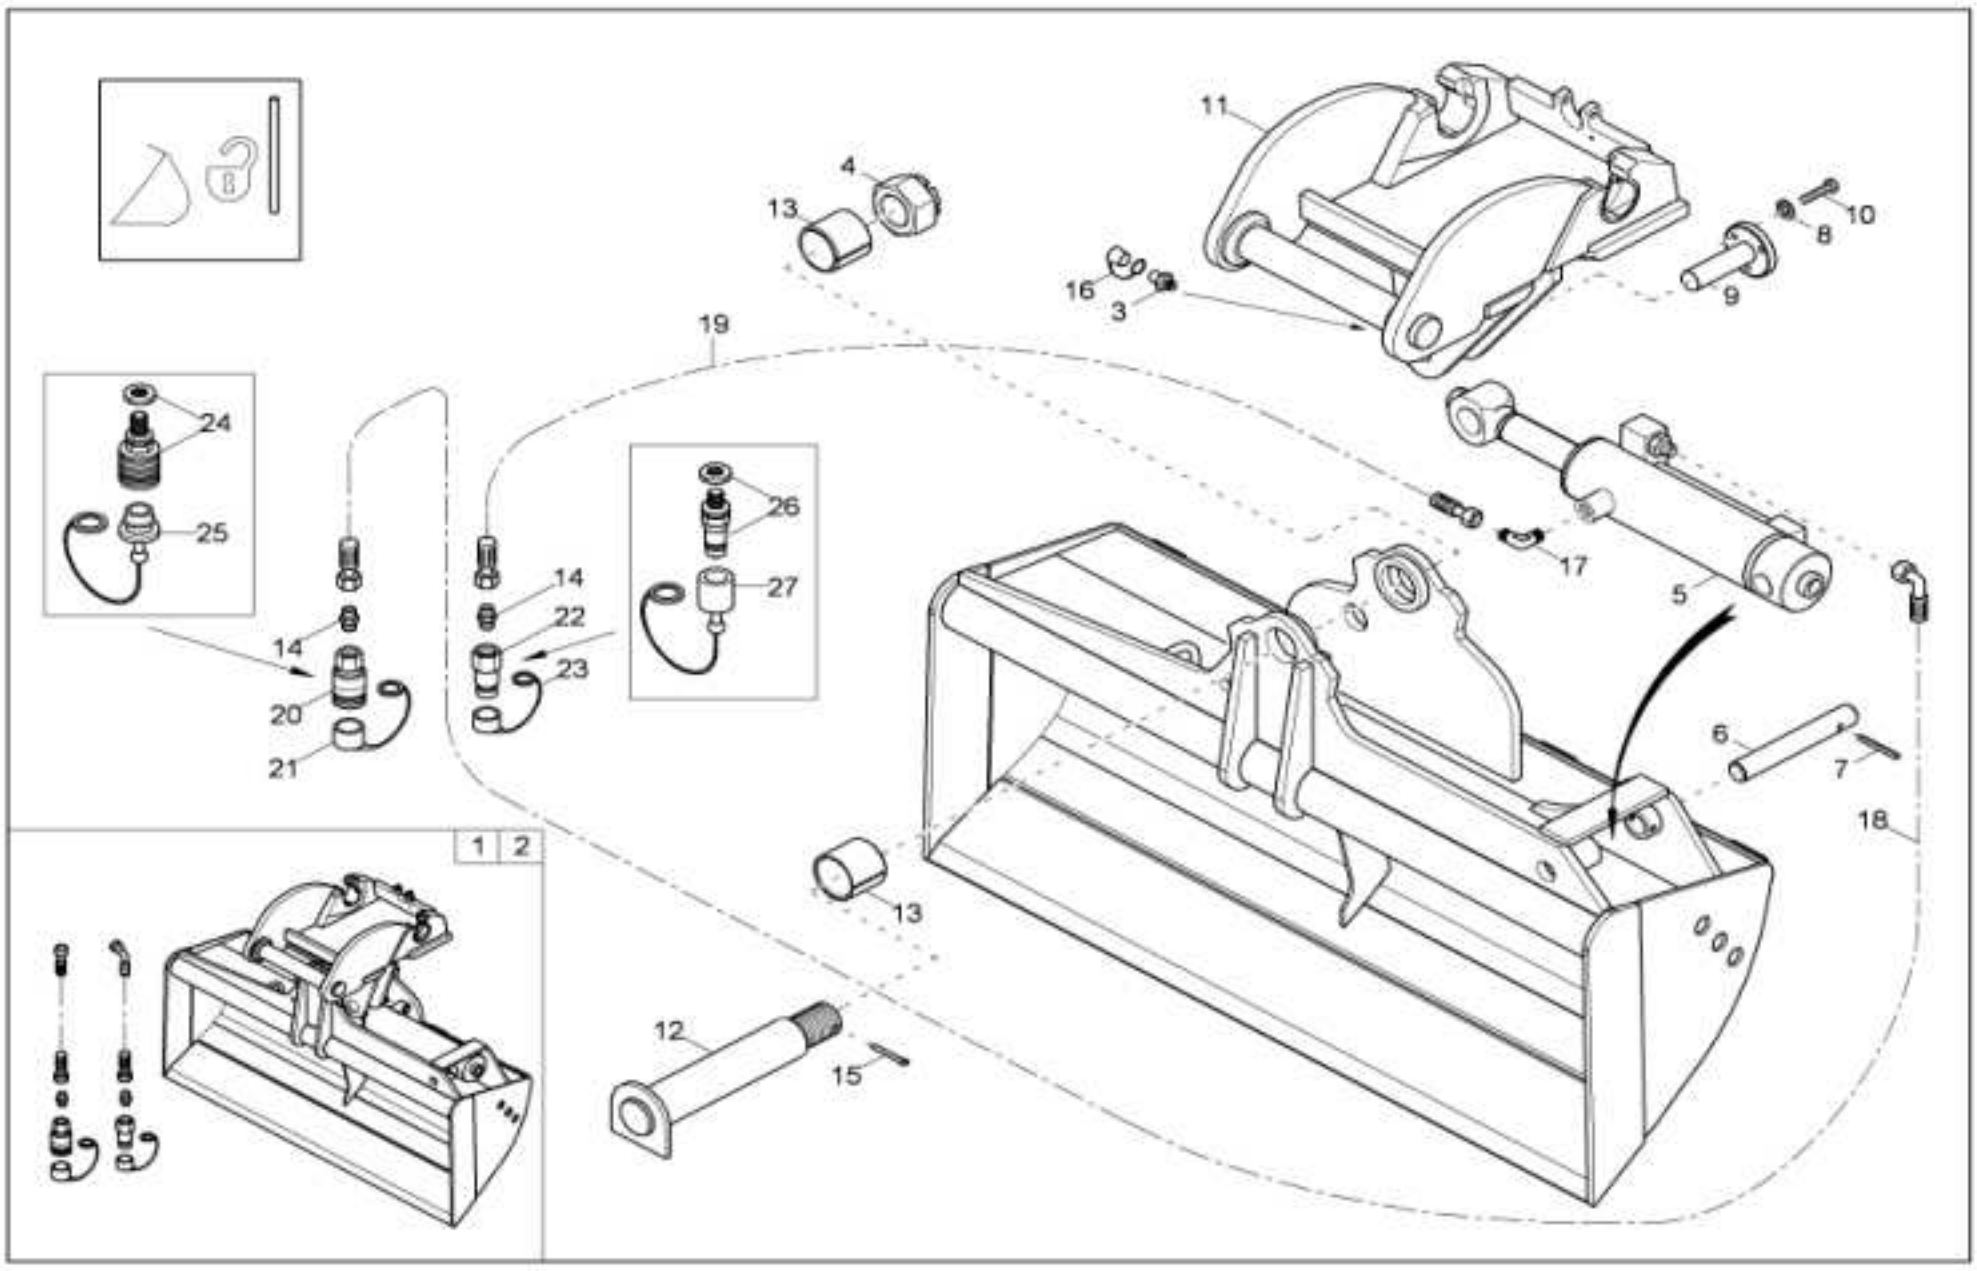

Pos	Art.-Nr.	Anm.	QTY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000017090	B=850mm	1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL 850MM (50 L) SWS	TILTING BUCKET 850MM (50 L) QHS	GODET DE CURAGE ORIENT. 850MM (50 L)
2	1000017091	B=1000mm	1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL 1000MM (56 L) SWS	TILTING BUCKET 1000MM (56 L) QHS	GODET DE CURAGE ORIENT. 1000MM (56 L
3	1000015475		1,00 ST	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR
4	1000015417		1,00 ST	KRONENMUTTER	CROWN NUT	ÉCROU CRÉNELÉ
5	1000187577		1,00 ST	SCHWENKLÖFFELZYLINDER	SWIVEL BUCKET CYLINDER	CYLINDRE À GODET PIVOTANT
6	1000004039		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
7	1000082733		1,00 ST	SPANNSTIFT	COTTER PIN	GOUPILLE FENDUE
8	1000082617		3,00 ST	FEDERRING	SPRING WASHER	RONDELLE ARRÊTOIR
9	1000019107		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
10	1000013008		3,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
11	1000067045		1,00 ST	KONSOLE SCHWENKLÖFFEL	CONSOLE SWIVEL BUCKET	CONSOLE DE LA GODET PIVOTANT
12	1000004038		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
13	1000083223		2,00 ST	STAHLBUCHSE	STEEL BUSHING	BAGUE EN ACIER
14	1000015493		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
15	1000021603		1,00 ST	SPLINT	COTTERPIN	GOUPILLE
16	1000015480		1,00 ST	KAPPE SCHMIERNIPPEL	CAP GREASE NIPPLE	BONNET DU GRAISSEUR
17	1000015505		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
18	1000076853		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
19	1000076863		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
20	1000109378		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
21	1000109417		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
22	1000109377		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
23	1000109416		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
24	1000002995		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
25	1000002992		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
26	1000002991		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
27	1000002993		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION

MidWestTech | Wacker Neuson 1403 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000135987

Order the manual at mid-west-tech.com >

INHALT / CONTENT / SOMMAIRE

BEZEICHNUNG / PART NAME / DESIGNATION	SEITE / PAGE / PAGE
HYDRAULIKKOMPONENTEN / HYDRAULIC COMPONENTS / SYSTEM HYDRAULIQUE	
HYDRAULIKTANK / HYDRAULIC TANK / RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	06/10
HYDRAULIKPUMPE / HYDRAULIC PUMP / POMPE HYDRAULIQUE	06/20
HYDRAULIKPUMPE / HYDRAULIC PUMP / POMPE HYDRAULIQUE	06/30
ÖLKÜHLER (OPTION) SP / OIL COOLER (OPTION) / RÉFRIGÉRANT À L'HUILE (OPTION)	06/40
FAHRANTRIEB / DRIVE UNIT / MOTO RÉDUCTUEUR TRANSLATION	06/50
MOBILSTEUERBLOCK 1 SP / CONTROL VALVE 1 / DISTRIBUTEUR 1	06/60
MOBILSTEUERBLOCK 2 SP / CONTROL VALVE 2 / DISTRIBUTEUR 2	06/70
DREHDURCHFÜHRUNG / TURNING JOINT / EXÉCUTION ROTATIVE	06/80
DREHDURCHFÜHRUNG / TURNING JOINT / EXÉCUTION ROTATIVE	06/90
DREHANTRIEB / SWIVEL DRIVE / MOTEUR D´ORIENTATION	06/100
STEUERÖLEINHEIT / CONTROLOIL UNIT / UNITÉ D'HUILE DE CONTRÔLE	06/110
8/2 WEGEVENTIL (OPTION) SP / 8/2 VALVE (OPTION) / 8/2 CLAPET (OPTION)	06/120
UMSCHALTVENTIL / CHANGE OVER VALVE / SOUPAPE DE COMMUTATION	06/130
PLANIERSCHILDVENTIL (EINFACH) SP / DOZER BLADE VALVE / CLAPET LAME NIVELEUSE	06/140
PLANIERSCHILDVENTIL (EINFACH)-ZERLEGT SP / DOZER BLADE VALVE - DISASSEMBLED / CLAPET LAME NIVELEUSE - DÉMONTÉ	06/150
VERTEILERBLOCK / DISTRIBUTOR BLOCK / BLOC DE DISTRIBUTION	06/160
HANDSTEUERVENTIL / JOYSTICK / LEVIER DE JEUX	06/170
FAHRVENTIL / DRIVING VALVE / SOUPAPE DE CONDUITE	06/180
ZUSATZHYDRAULIK / AUXILARY HYDRAULICS / HYDRAULIQUE AUXILLAIRE	06/190
HYDRAULIKZYLINDER / HYDRAULIC CYLINDER / VERINS HYDRAULIQUE	
HUBARMZYLINDER / BOOM CYLINDER / VÉRIN FLÈCHE	07/10
HUBARMZYLINDER (OPTION) SP / LIFTING BOOM CYLINDER (OPTION) / VÉRIN HYDRAULIQUE DE LEVAGE (OPTION)	07/20
HUBARMZYLINDER (OPTION) SP / LIFTING BOOM CYLINDER (OPTION) / VÉRIN HYDRAULIQUE DE LEVAGE (OPTION)	07/30
LÖFFELSTIELZYLINDER / DIPPER ARM CYLINDER / VÉRIN BALANCIER	07/40
LÖFFELSTIELZYLINDER (OPTION) SP / DIPPER ARM CYLINDER (OPTION) / VERIN DE BRAS DE LA PELLE (OPTION)	07/50
LÖFFELSTIELZYLINDER (OPTION) SP / DIPPER ARM CYLINDER (OPTION) / VERIN DE BRAS DE LA PELLE (OPTION)	07/60
LÖFFELZYLINDER / BUCKET CYLINDER / VÉRIN DE GODET	07/70
SCHWENKZYLINDER / BOOM OFFSET CYLINDER / CYLINDRE PIVOTANT	07/80
PLANIERSCHILDZYLINDER / BLADE CYLINDER / CYLINDRE AU BOUCLIER	07/90
HYDRAULIK INSTALLATION / HYDRAULIC INSTALLATION / INSTALLATION HYDRAULIQUE	
ÖLKÜHLER INSTALLATION (OPTION) SP / HYDRAULIC OIL COOLER INST. (OPTION) / INST. RADIATEUR HUILE HYDRAULIQUE OPTION	08/10
HYDRAULIKPUMPE INSTALLATION / HYDRAULIC PUMP INSTALLATION / INST. POMPE HYDRAULIQUE	08/20
HYDRAULIKPUMPE INSTALLATION / HYDRAULIC PUMP INSTALLATION / INST. POMPE HYDRAULIQUE	08/30
FAHRANTRIEB INSTALLATION / TRAVELLING GEAR INSTALLATION / MOTEUR DE TRANSLATION INST.	08/40
FAHRANTRIEB INSTALLATION / TRAVELLING GEAR INSTALLATION / MOTEUR DE TRANSLATION INST.	08/50
DREHANTRIEB INSTALLATION / TURNTABLE DRIVE UNIT INSTALLATION / INST. MOTEUR D'ORIENTATION	08/60
SCHWENKZYLINDER INSTALLATION / BOOM OFFSET CYLINDER INSTALLATION / INST. VÉRIN DEPORT DE FLÈCHE	08/70
SCHWENKZYLINDER INSTALLATION / BOOM OFFSET CYLINDER INSTALLATION / INST. VÉRIN DEPORT DE FLÈCHE	08/80
PLANIERSCHILDZYLINDER INSTALLATION / DOZER BLADE CYLINDER INSTALLATION / INST. VERIN LAME NIVELEUSE	08/90
PLANIERSCHILDZYLINDER INSTALLATION / DOZER BLADE CYLINDER INSTALLATION / INST. VERIN LAME NIVELEUSE	08/100
STEUERÖLEINHEIT INSTALLATION / INST. PILOT OIL SUPPLY UNIT / INST. UNITE DE PILOTAGE A BASSE PRESSION	08/110
STEUERÖLEINHEIT INSTALLATION / INST. PILOT OIL SUPPLY UNIT / INST. UNITE DE PILOTAGE A BASSE PRESSION	08/120
STEUERÖLEINHEIT INSTALLATION / INST. PILOT OIL SUPPLY UNIT / INST. UNITE DE PILOTAGE A BASSE PRESSION	08/130
FAHRVENTIL INSTALLATION / TRAVELLING VALVE INSTALLATION / INST. CLAPET DE TRANSLATION	08/140
HUBARMBETÄTIGUNG / LIFTING BOOM OPERATION / COMMANDE FLÈCHE	08/150
LÖFFELSTIELBETÄTIGUNG / DIPPER ARM OPERATION / COMMANDE BRAS DE LA PELLE	08/160
LÖFFELBETÄTIGUNG / BUCKET OPERATION / COMMANDE GODET	08/170
ZUSATZHYDRAULIK-INSTALLATION / AUXILIARY FUNCTION INSTALLATION / INSTALLATION FONCTION AUXILIAIRES	08/180
HANDSTEUERVENTIL LI. INST. (OPTION) SP / HAND LEVERS LEFT INST.(OPTION 8/2 VALVE) / INST. MANIPULATEURS GAUCHE (OPTION)	08/190
HANDSTEUERVENTIL RE. INST. (OPTION) SP / HAND LEVERS RIGHT INST. (OPTION 8/2 VALV / INST. MANIPULATEURS DROITE (OPTION)	08/200
GREIFERANBAU (OPTION) SP / GRAB EQUIPMENT (OPTION) / EQUIPEMENT DE BENNE PRENEUSE (OPTION)	08/210
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG DE (OPTION) SP / STALLING LOAD - WARNING DEVICE G(OPTION) / EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT A OPTION	08/220
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG DE (OPTION) SP / STALLING LOAD - WARNING DEVICE G(OPTION) / EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT A OPTION	08/230
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG FR (OPTION) SP / STALLING LOAD - WARNING DEVICE F(OPTION) / EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT F OPTION	08/240
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG FR (OPTION) SP / STALLING LOAD - WARNING DEVICE F(OPTION) / EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT F OPTION	08/250
ELEKTRO INSTALLATION / ELECTRICAL INSTALLATION / INSTALLATION ELECTRIQUE	
BATTERIE / BATTERY / BATTERIE	09/10
KABELBAUM ARMLEHNE / WIRING HARNESS ARMREST / FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR	09/20
KABELBAUM ARMLEHNE / WIRING HARNESS ARMREST / ARBRE DE CÂBLE DE L'ACCOUDOIR	09/30
KABELBAUM MOTOR / WIRING HARNESS ENGINE / ARBRE DE CÂBLE DU MOTEUR	09/40
KABELBAUM CHASSIS / HARNESS WIRING CHASSIS / ARBRE DE CÂBLE DU CHÂSSIS	09/50
RELAISKASTEN / RELAY CASE / BOÎTE DE RELAIS	09/60
ARBEITSSCHEINWERFER / WORKING LIGHT / PHARE DE TRAVAIL	09/70
KABINENSCHEINWERFER VORNE (OPTION) SP / HEADLIGHT (OPTION) / PHARE (OPTION)	09/80
RADIO (OPTION) SP / RADIO (OPTION) / RADIO (OPTION)	09/90
HUPE / HORN / AVERTISSEUR	09/100
DIEBSTAHLSICHERUNG (OPTION) SP / THEFT PROTECTION (OPTION) / ANTI-VOL (OPTION)	09/110
DIEBSTAHLSICHERUNG (OPTION) SP / THEFT PROTECTION (OPTION) / ANTI-VOL (OPTION)	09/120
ZUBEHÖR / ATTACHEMENT / OUTILLAGE	
AUFKLEBER TEIL1 SP / STICKER PART 1 / ÉTIQUETTE ADHÉSIVE PART 1	10/10
AUFKLEBER TEIL2 SP / STICKER PART 2 / ÉTIQUETTE ADHÉSIVE PART 2	10/20
WERKZEUG / TOOLS / OUTIL	10/30
SWS-GABEL / QUICK-HITCH COUPLER / ATTACHE RAPIDE	10/40
TIEFLÖFFEL / BUCKET / GODET	10/50
TIEFLÖFFEL SWS / BUCKET QHS / GODET ATTACHE RAPIDE	10/60
GRABENRÄUMLÖFFEL / DITCHING BUCKET / GODET DE CURAGE	10/70
GRABRÄUMLÖFFEL SWS / DITCHING BUCKET QHS / GODET DE CURAGE ATT.RAP.	10/80

MidWestTech | Wacker Neuson 1403 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000135987

Order the manual at mid-west-tech.com >