
MidWestTech | Terex TX51-19 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0401.4001

TEREXLIFT

# TX51-19

## CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
## *SPARE PARTS CATALOGUE*
## *CATALOQUE DE PIECES DETACHEES*
## *ERSATZTEILKATALOG*
## *CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO*

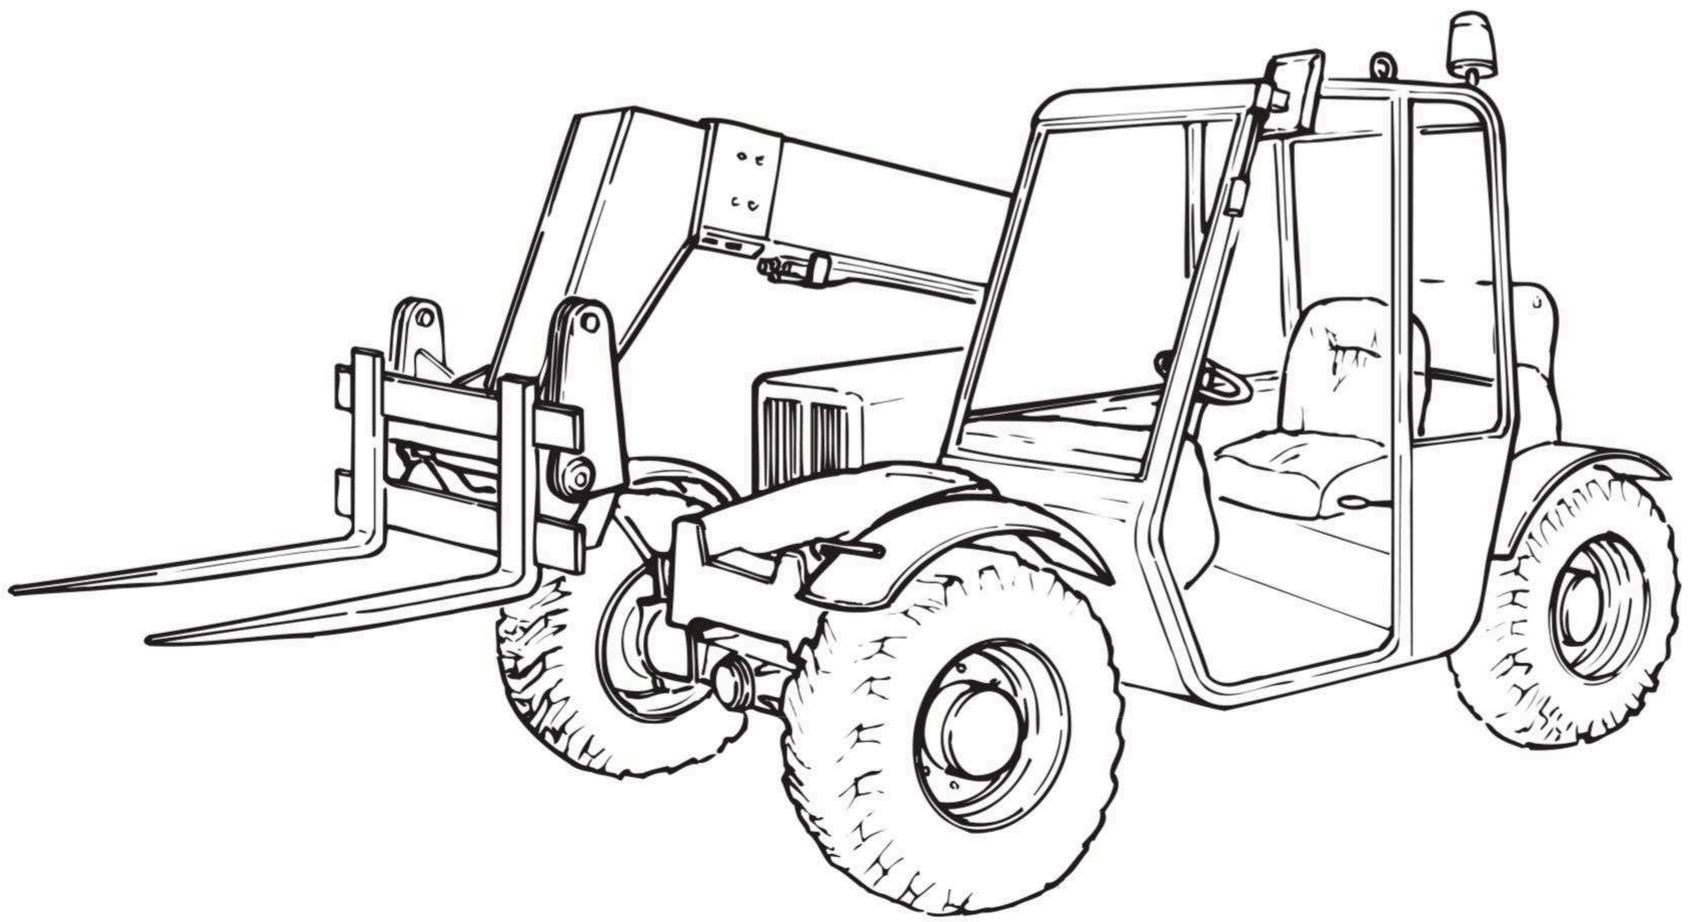

| CR 57.0401.4001 |
| --- |
| Rev.1 03/2003 |

**Matr.**

TEREXLIFT srl - 06019 UMBERTIDE - ITALY - Tel. +39 075 941811 - Telefax +39 075 9415382

Order the manual at mid-west-tech.com >

## ITALIANO

INTRODUZIONE ..... pagina ..... 4
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI ..... pagina ..... 6
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI ..... pagina ..... 9
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI ..... pagina ..... 10
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI ..... pagina ..... a seguire
TAVOLE RICAMBI ..... pagina ..... a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE ..... pagina ..... a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO ..... pagina ..... a seguire

## ENGLISH

INTRODUCTION ..... page ..... 4
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION ..... page ..... 6
EXPLANATION OF SYMBOLS USED ..... page ..... 9
ORDERING PARTS ..... page ..... 10
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES ..... page ..... and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS ..... page ..... and foll.

## FRANÇAIS

INTRODUCTION ..... page ..... 4
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... 6
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES ..... page ..... 9
CONSIGNES POUR LA COMMANDE ..... page ..... 10
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE ..... page ..... à suivre
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre

## DEUTSCH

EINLEITUNG ..... Seite ..... 4
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT ..... Seite ..... 6
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE ..... Seite ..... 9
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG ..... Seite ..... 10
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN ..... Seite anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN Seite anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE ..... Seite anschließend

## ESPAÑOL

INTRODUCCION ..... página ..... 4
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS ..... página ..... 6
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS ..... página ..... 9
INSTRUCCIONES DE PEDIDO ..... página ..... 10
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA ..... página ..... a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO ..... página ..... a cont.

MidWestTech | Terex TX51-19 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0401.4001
Order the manual at mid-west-tech.com >

***ESPAÑOL***


1 Título de la tabla
2 Código de la tabla
3 Indice de revisión de la tabla y respectiva fecha de puesta al día
4 Ilustración (dibujo en sección vertical o dibujo técnico o fotografía)
5 ***NOTAS***. Comprende 3 columnas: Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ
Columna Ⓐ: el símbolo ◆ identifica los componentes que TEREXLIFT aconseja tener en almacén.
Columna Ⓑ: ver la explicación de los símbolos la página 9.
Columna Ⓒ: identifica la validez de la parte en función del n° di matrícula de la máquina (hasta n° di matrícula Ⓜ, desde n° di matrícula Ⓤ).
6 Números que indican la progresión y la cantidad de páginas en que se desarrolla la lista de la tabla
7 Columna ***POS.*** (posición): están los números de posición de las partes de recambio ilustradas
8 Columna ***CODICE*** (código): están los códigos TEREXLIFT de identificación unívoca de las partes de recambio
9 Columna ***Q.TA'*** (cantidad): están las cantidades exactas de las partes de recambio presentes en la tabla
10 Columna ***DENOMINAZIONE*** (denominación) en 5 idiomas: están las denom. sintéticas de las partes de recambio.


Order the manual at mid-west-tech.com >

1




2

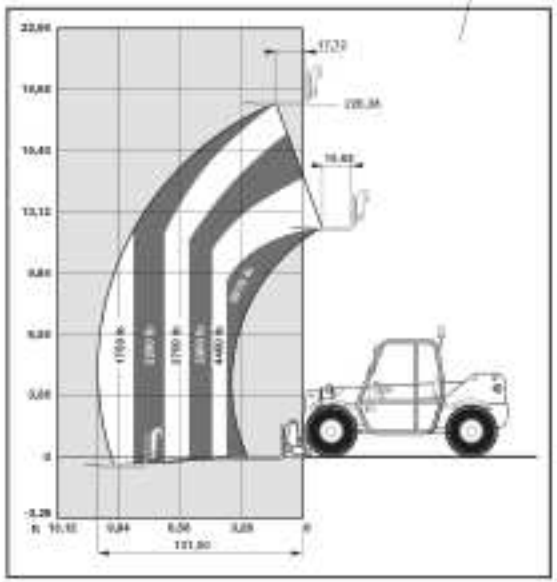

3

| SYMBOL | DESCRIPTION |
|---|---|
| | Changing low / high speed |
| | Horn |
| Red button | Attachment locking/ releasing device |
| **ATTENTION** | |
| *Turn key to pre-heat mode prior to starting* | |

4

STEERING SELECTION

HYDRAULIC OIL

EMERGENCY STOP

12
11
10

P=3,5bar

8






5

6

VIETATO APRIRE CON MOTORE IN MOTO
DO NOT OPEN WHILE ENGINE IS RUNNING
N'OUVRIR QU'A L'ARRET DU MOTEUR
ÖFFNEN NUR BEI STILLSTEHENDEM MOTOR
ABRIR SOLO CON MOTOR PARADO
PROIBIDO ABRIR COM O MOTOR LIGADO
VERBODEN KOFFERBAK TE OPENEN WANNEER DE MOTOR DRAAIT.

7

TEREX

9






Order the manual at mid-west-tech.com >