
MidWestTech | Terex Genie GTH-2306 Articulated Boom Lift Parts Manual | Publication 57.0402.7000

Genie®

GTH 2306

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOQUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

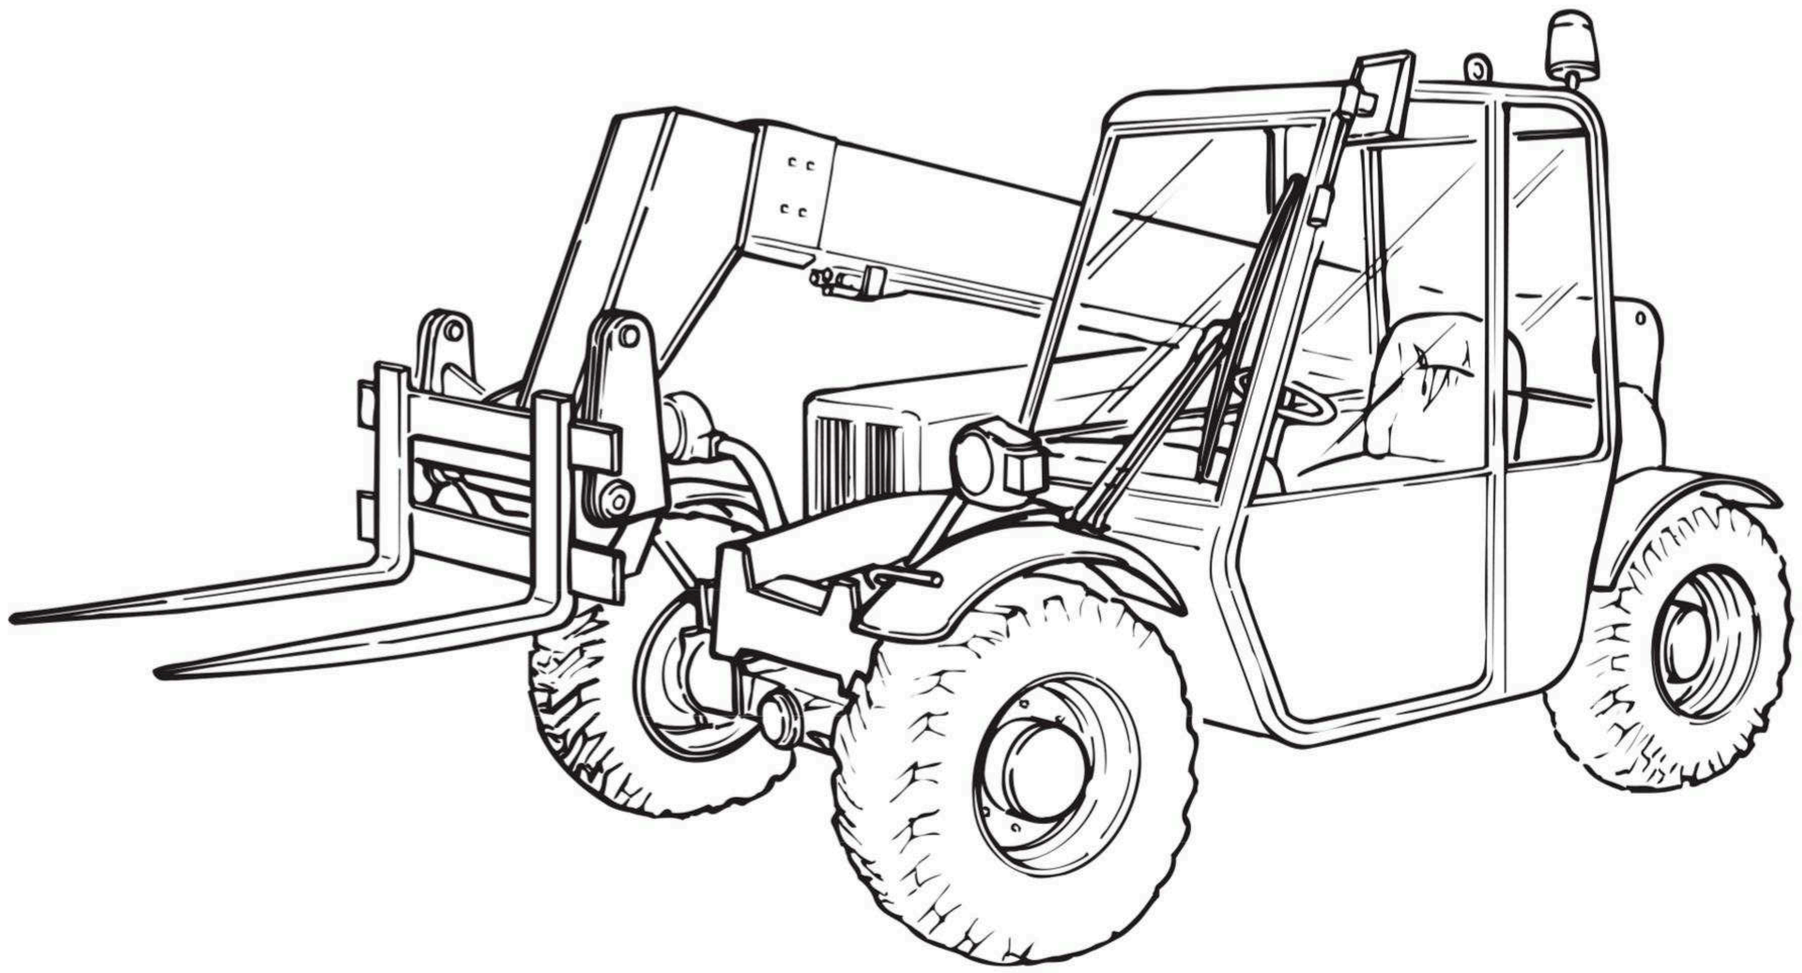

CR 57.0402.7000
Rev.1 03/2003

Matr.

Order the manual at mid-west-tech.com >

ITALIANO

INTRODUZIONE ..... pagina 4
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI ..... pagina 6
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI ..... pagina 8
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI ..... pagina 9
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI ..... pagina ..... a seguire
TAVOLE RICAMBI ..... pagina ..... a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE ..... pagina ..... a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO ..... pagina ..... a seguire

ENGLISH

INTRODUCTION ..... page 4
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION ..... page 6
EXPLANATION OF SYMBOLS USED ..... page 8
ORDERING PARTS ..... page 9
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES ..... page ..... and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS ..... page ..... and foll.

FRANÇAIS

INTRODUCTION ..... page 4
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page 6
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES ..... page 8
CONSIGNES POUR LA COMMANDE ..... page 9
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE ..... page ..... à suivre
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre

DEUTSCH

EINLEITUNG ..... Seite 4
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT ..... Seite 6
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE ..... Seite 8
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG ..... Seite 10
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN ..... Seite ..... anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE ..... Seite ..... anschließend

ESPAÑOL

INTRODUCCION ..... página 4
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS ..... página 6
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS ..... página 8
INSTRUCCIONES DE PEDIDO ..... página 10
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA ..... página ..... a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO ..... página ..... a cont.

MidWestTech | Terex Genie GTH 2306 Articulated Boom Lift Parts Manual | Publication 57.0402.7000

Order the manual at mid-west-tech.com >

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI UTILIZZATI
EXPLANATION OF SYMBOLS USED
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE
EXPLICACION DE LOS SIMBOLS UTILIZADOS

ITALIANO

Parte di ricambio momentaneamente priva di codice.
Per identificarla occorre specificare nell'ordine: Codice della tavola, indice di revisione, numero di posizione (❷ + ❸ + ❾)

Parte di ricambio richiamata in altra tavola.
Per identificarla occorre riferirsi alla tavola ricambi il cui codice è riportato nella colonna denominazione ⓬.

Parte di ricambio che contiene ulteriori esplosioni rappresentate in altra tavola.
Il codice della nuova tavola esplosa corrisponde al codice della parte di ricambio indicata nella colonna ⓾.

Parte di ricambio il cui codice ha validità limitata: consultare il Servizio Assistenza Tecnica GENIE.

ENGLISH

Spare part temporarily without part number.
To identify the part you must specify on the order the illustration code number, revision number and position number. (❷ + ❸ + ❾)

Spare part cited in another illustration.
To identify the part you must reference the illustration whose code number is specified in the description column ⓬.

Spare part containing other internal parts shown in another illustration.
The code corresponds to the part number specified in the part number column ⓾.

Spare part whose number has limited validity: In this case contact the GENIE Customer Service.

FRANÇAIS

Pièce de rechange momentanément privée de code.
Pour l'identifier, il faut préciser dans l'ordre le code du tableau, le numéro de révision et le numéro de position (❷ + ❸ + ❾)

Pièce de rechange présente dans d'autres illustrations.
Pour l'identifier, il faut se référer au tableau dont le code est indiqué dans la colonne désignation ⓬.

Pièce de rechange contenant d'autres pièces internes, représentées dans une autre illustration.
Le code correspond au code de la pièce de rechange en question, indiqué dans la colonne code ⓾.

Pièce de rechange dont le code a une validité limitée: consulter le Service Après-vente GENIE.

DEUTSCH

Ersatzteil vorübergehend ohne Code.
Um den Ersatzteil identifizieren zu konnen, muß bei der Bestellung der Code der jeweiligen Übersicht, die Revisions-Nummer und die Positions-Nr. des Ersatzteils angegeben werden (❷ + ❸ + ❾)

Bei diesem Ersatzteil wird auf eine andere Übersicht verwiesen
Um diesen Ersatzteil zu identifizieren, muß man auf jene Ersatzteil-Übersicht Bezug nehmen, von der der Code in der Spalte Bezeichnung angeführt ist. ⓬.

Ersatzteil, der weitere innere Ersatzteile beinhaltet, die auf einer anderen Übersicht abgebildet sind und deren Nummer in der Spalte Code ⓾ angegeben ist.

Ersatzteile, deren Code eine beschränkte Gültigkeit haben: in diesem Fall wenden Sie sich an den GENIE- Kundendienst.

ESPAÑOL

Parte de recambio momentáneamente sin código.
Para identificarla hay que especificar en el pedido el código de la tabla, índice de revisión y el número de posición de la parte de recambio (❷ + ❸ + ❽)

Parte de recambio citada en otra tabla.
Para identificarla hay que referirse a la tabla recambios en cuyo código está representado en la columna denominación ⓬.

Parte de recambio que contiene otras partes de recambio interiores representadas en otra tabla.
Le código corresponde al mismo código de la parte de recambio, representado en la columna código ⓾.

Parte de recambio cuyo código tiene validez limitada: Consultar el Servicio Asistencia GENIE.

Order the manual at mid-west-tech.com >

5 GRUPPO MOTORE DIESEL
DIESEL ENGINE UNIT
GROUPE MOTEUR DIESEL
GRUPPE DIESELMOTOR
GRUPO MOTOR DIESEL

603297 - 2 **MOTORE DIESEL - IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE**
DIESEL ENGINE - ENGINE COOLING SYSTEM
MOTEUR DIESEL - SYSTEME DE REFROIDDISSEMENT MOTEUR
DIESELMOTOR - KÜHLUNGSSYSTEM MOTOR
MOTOR DIESEL - INSTALACION DE ENFRIAMENTO MOTOR

603298 - 0 **MOTORE DIESEL - IMPIANTO DI SCARICO - ACCELERATORE**
DIESEL ENGINE - EXHAUST SYSTEM - ACCELERATOR
MOTEUR DIESEL - SYSTEME D'ECHAPPEMENT - ACCELERATEUR
DIESELMOTOR - MOTOR ABLASS - BESCHLEUNIGER
MOTOR DIESEL - SISTEMA DESCARGA - ACELERADOR

603299 - 0 **IMPIANTO IDRAULICO - RADIATORE OLIO (TELELIFT 2306)**
HYDRAULIC SYSTEM - OIL COOLER SISTEME
HIDRAULIQUE - RADIATEUR HUILE
HYDRAULISCHES SYSTEM - ÖLKÜHLER
SISTEMA IDRÁULICO - ENFRIADOR ACEITE

603302 - 0 **IMPIANTO ASPIRAZIONE POMPE IDRAULICHE**
SUCTION SYSTEM HYDRAULIC PUMPS
SYSTEME D'ASPIRATION POMPES HYDRAULIQUES
ANSAUGSYSTEM HYDRAULISCHE PUMPEN
SISTEMA ASPIRACION BOMBAS HIDRAULICAS


603430 - 0 **IMPIANTO IDRAULICO - RADIATORE OLIO (AGRILIFT 236)**
HYDRAULIC SYSTEM - OIL COOLER SISTEME
HIDRAULIQUE - RADIATEUR HUILE
HYDRAULISCHES SYSTEM - ÖLKÜHLER
SISTEMA IDRÁULICO - ENFRIADOR ACEITE

6 GRUPPO MATERIALE ELETTRICO
ELECTRIC INSTALLATION UNIT
GROUPE INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTROANLAGE-AGGREGAT
GRUPO INSTALACION ELECTRICA


603288 - 0 **SCATOLA PORTAFUSIBILI**
FUSE HOLDING BOX
BOITE PORTE FUSIBLES
SICHERUNGSGEHÄUSE
CAJA DE FUSIBLES

603309 - 0 **MATERIALE ELETTRICO**
ELECTRIC INSTALLATION
INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTROANLAGE
INSTALACION ELECTRICA

Order the manual at mid-west-tech.com >

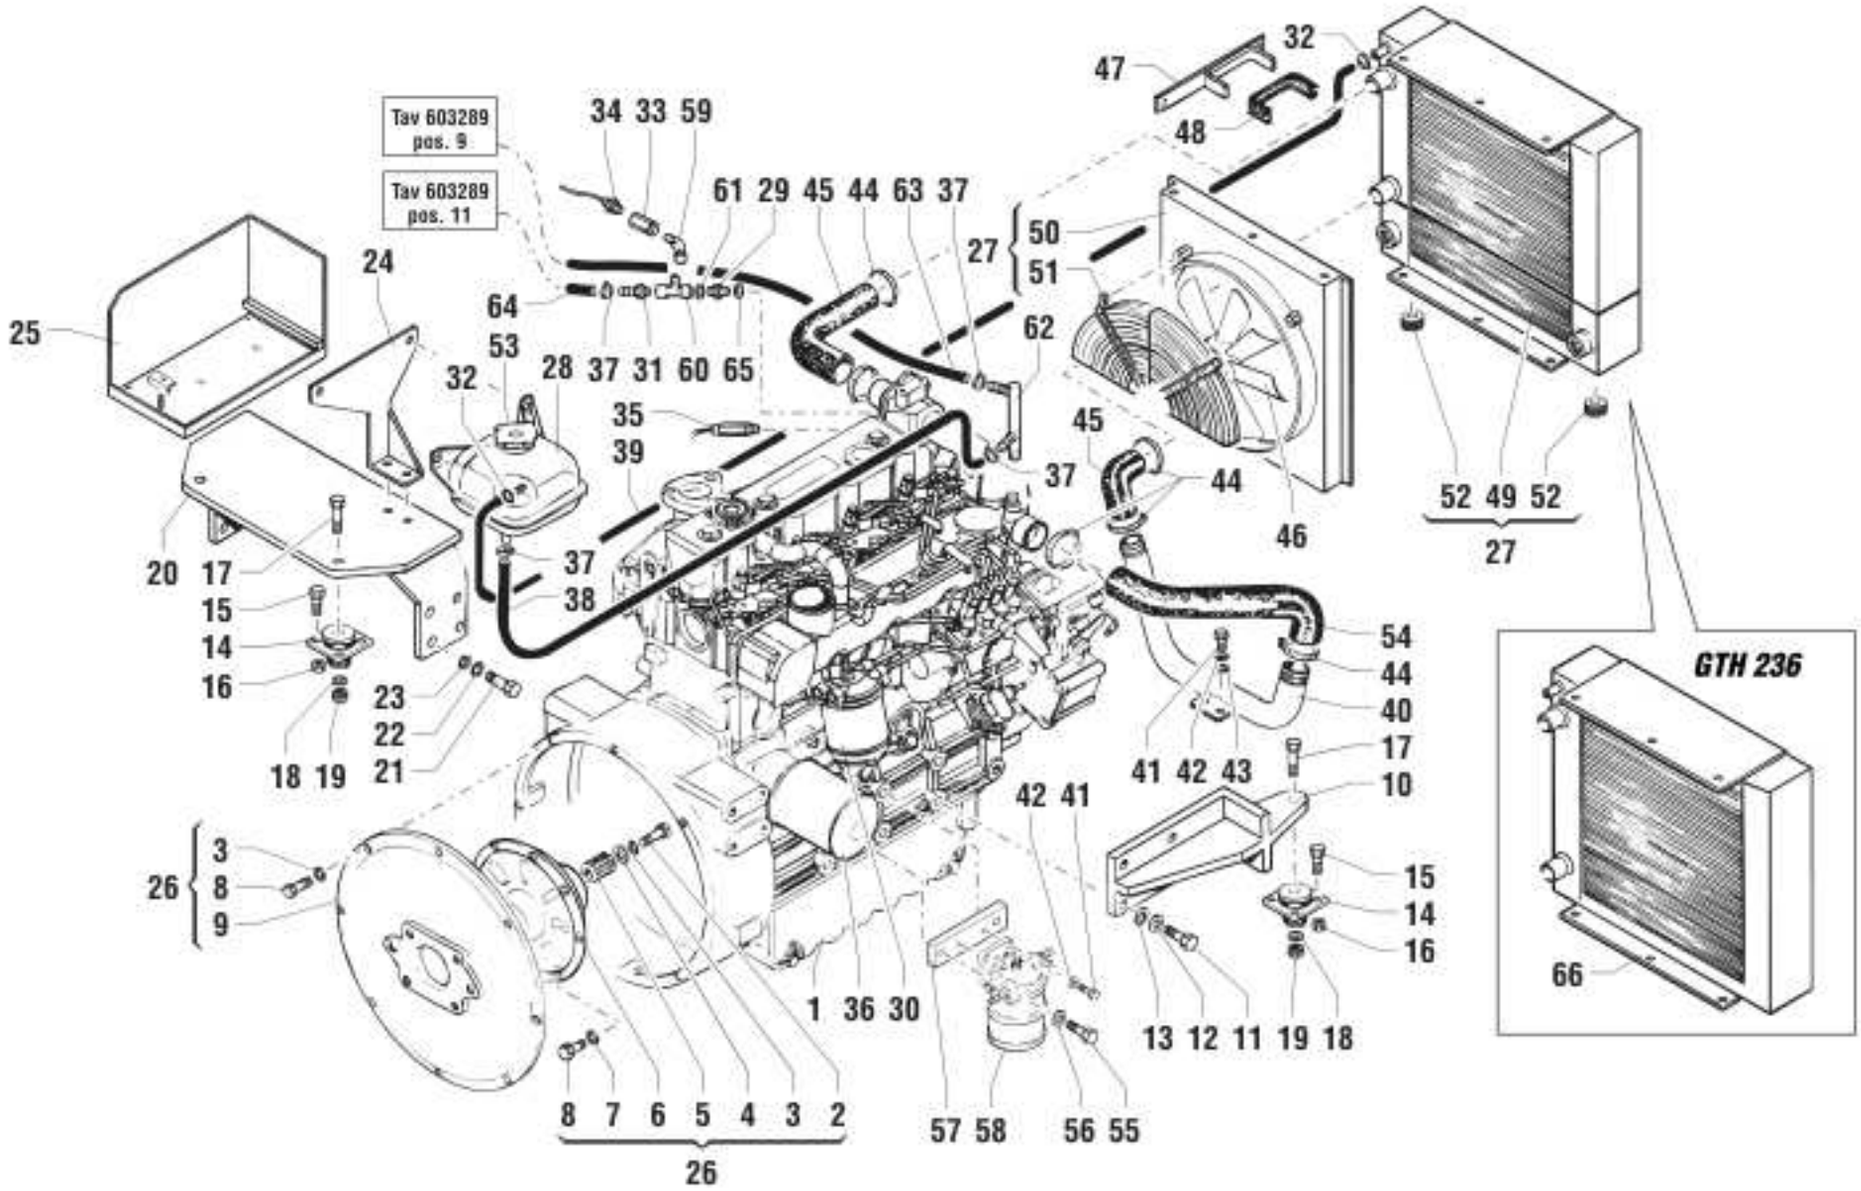

Order the manual at mid-west-tech.com >

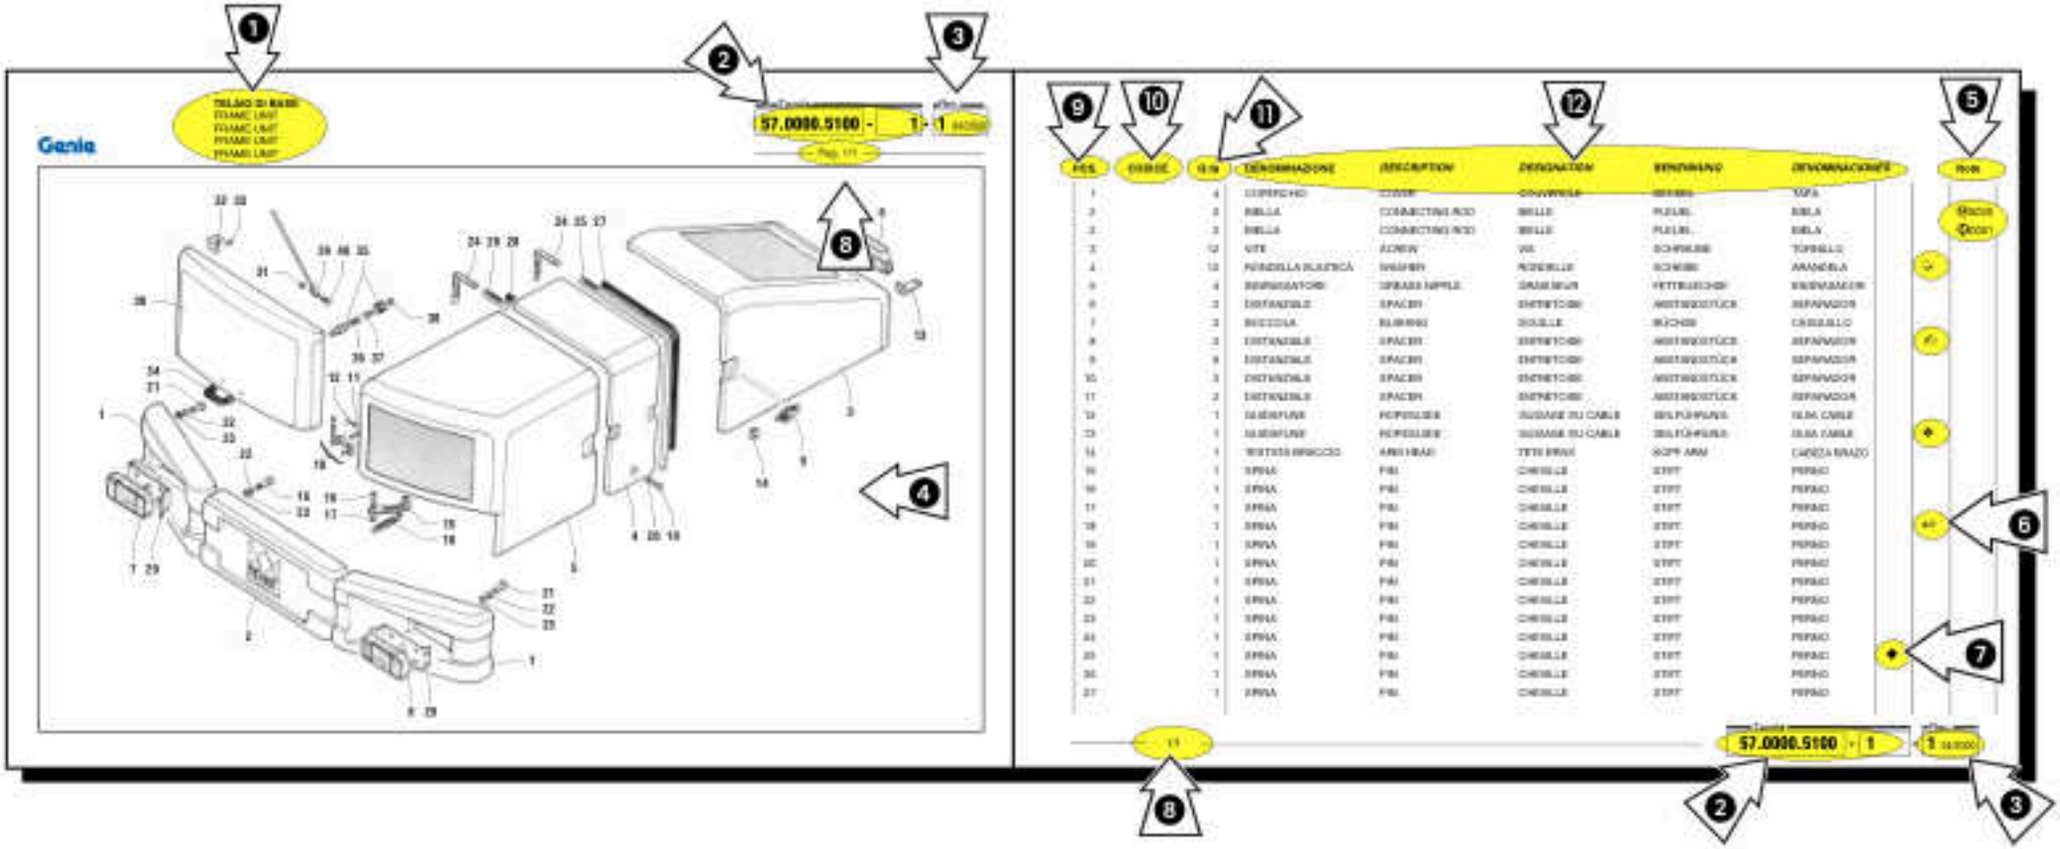

Order the manual at mid-west-tech.com >