
Mohrenhof | Terex Genie GTH-2506 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0404.0000

Genie®

GTH-2506

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

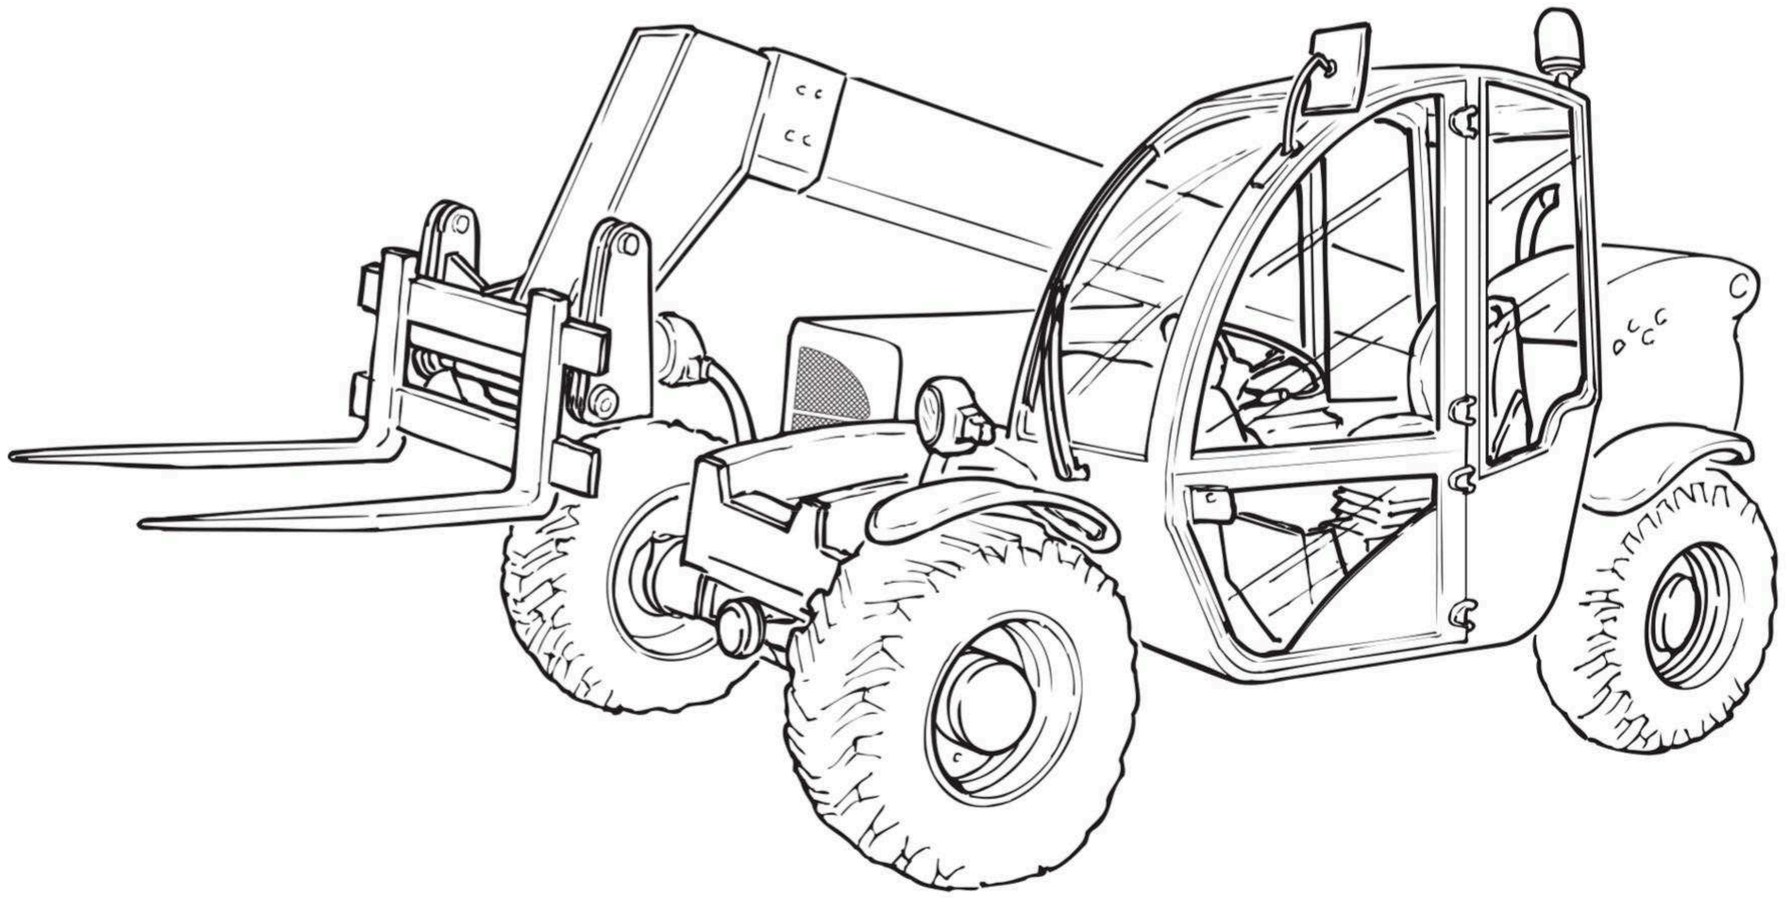

CR 57.0404.0000
Rev. 3 - 07/2004

Matr.

TEREXLIFT srl - 06019 UMBERTIDE - ITALY - Tel. +39 075 941811 - Telefax +39 075 9415382

Order the manual at mid-west-tech.com >

ITALIANO

INTRODUZIONE ..... pagina 4
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI ..... pagina 6
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI ..... pagina 8
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI ..... pagina 9
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI ..... pagina ..... a seguire
TAVOLE RICAMBI ..... pagina ..... a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE ..... pagina ..... a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO ..... pagina ..... a seguire

ENGLISH

INTRODUCTION ..... page 4
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION ..... page 6
EXPLANATION OF SYMBOLS USED ..... page 8
ORDERING PARTS ..... page 9
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES ..... page ..... and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS ..... page ..... and foll.

FRANÇAIS

INTRODUCTION ..... page 4
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page 6
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES ..... page 8
CONSIGNES POUR LA COMMANDE ..... page 9
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE ..... page ..... à suivre
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGEpage ..... à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre


DEUTSCH

EINLEITUNG ..... Seite 4
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT ..... Seite 6
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE ..... Seite 8
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG ..... Seite 10
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN ..... Seite ..... anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE ..... Seite ..... anschließend


ESPAÑOL

INTRODUCCION ..... página 4
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS ..... página 6
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS ..... página 8
INSTRUCCIONES DE PEDIDO ..... página 10
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA ..... página ..... a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO ..... página ..... a cont.

Order the manual at mid-west-tech.com >

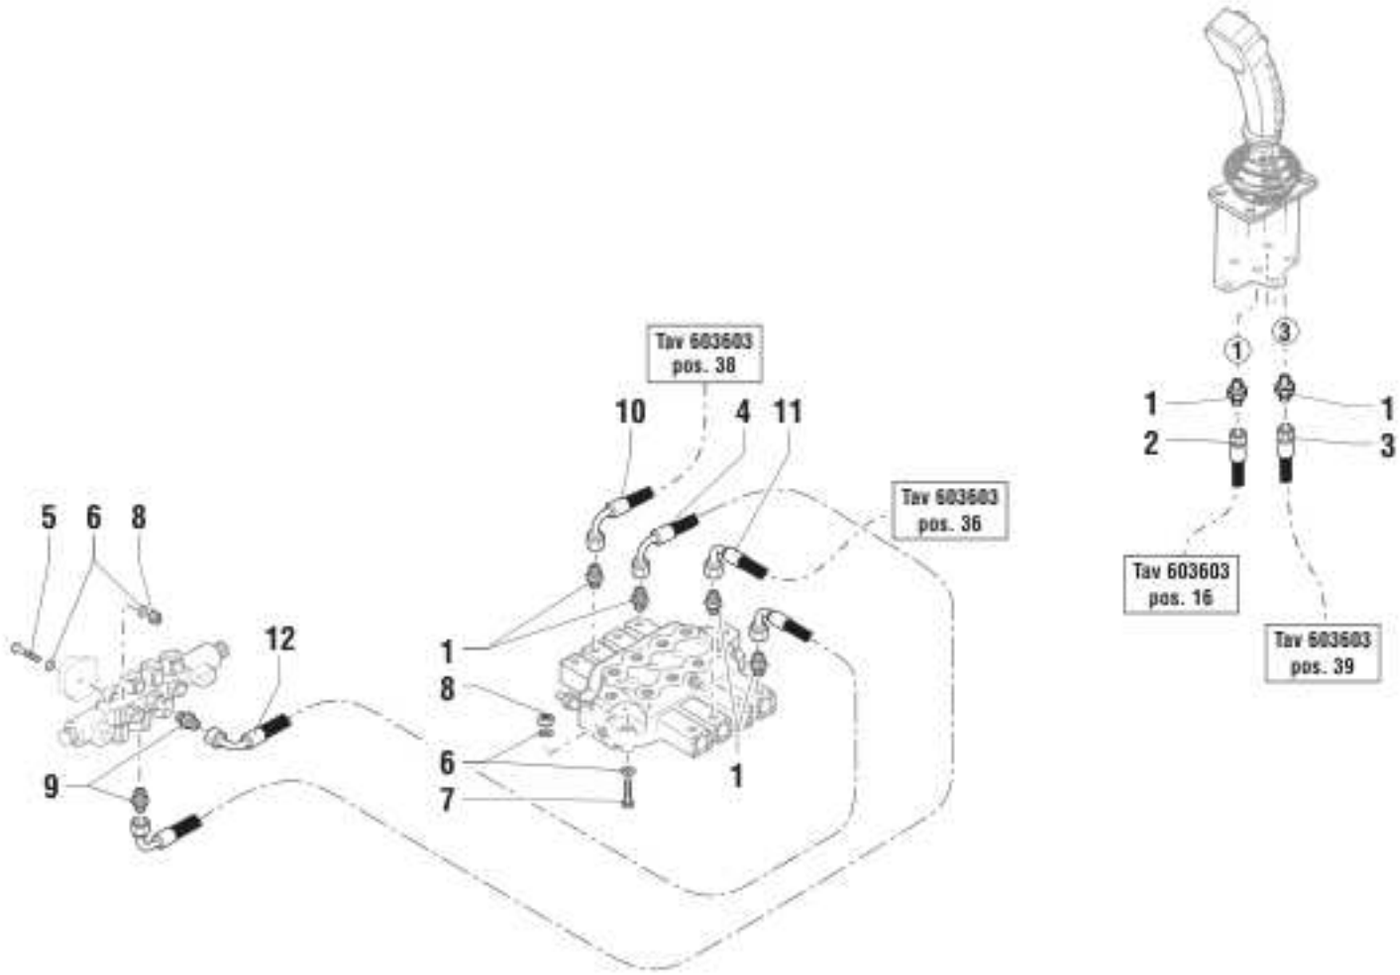

Order the manual at mid-west-tech.com >

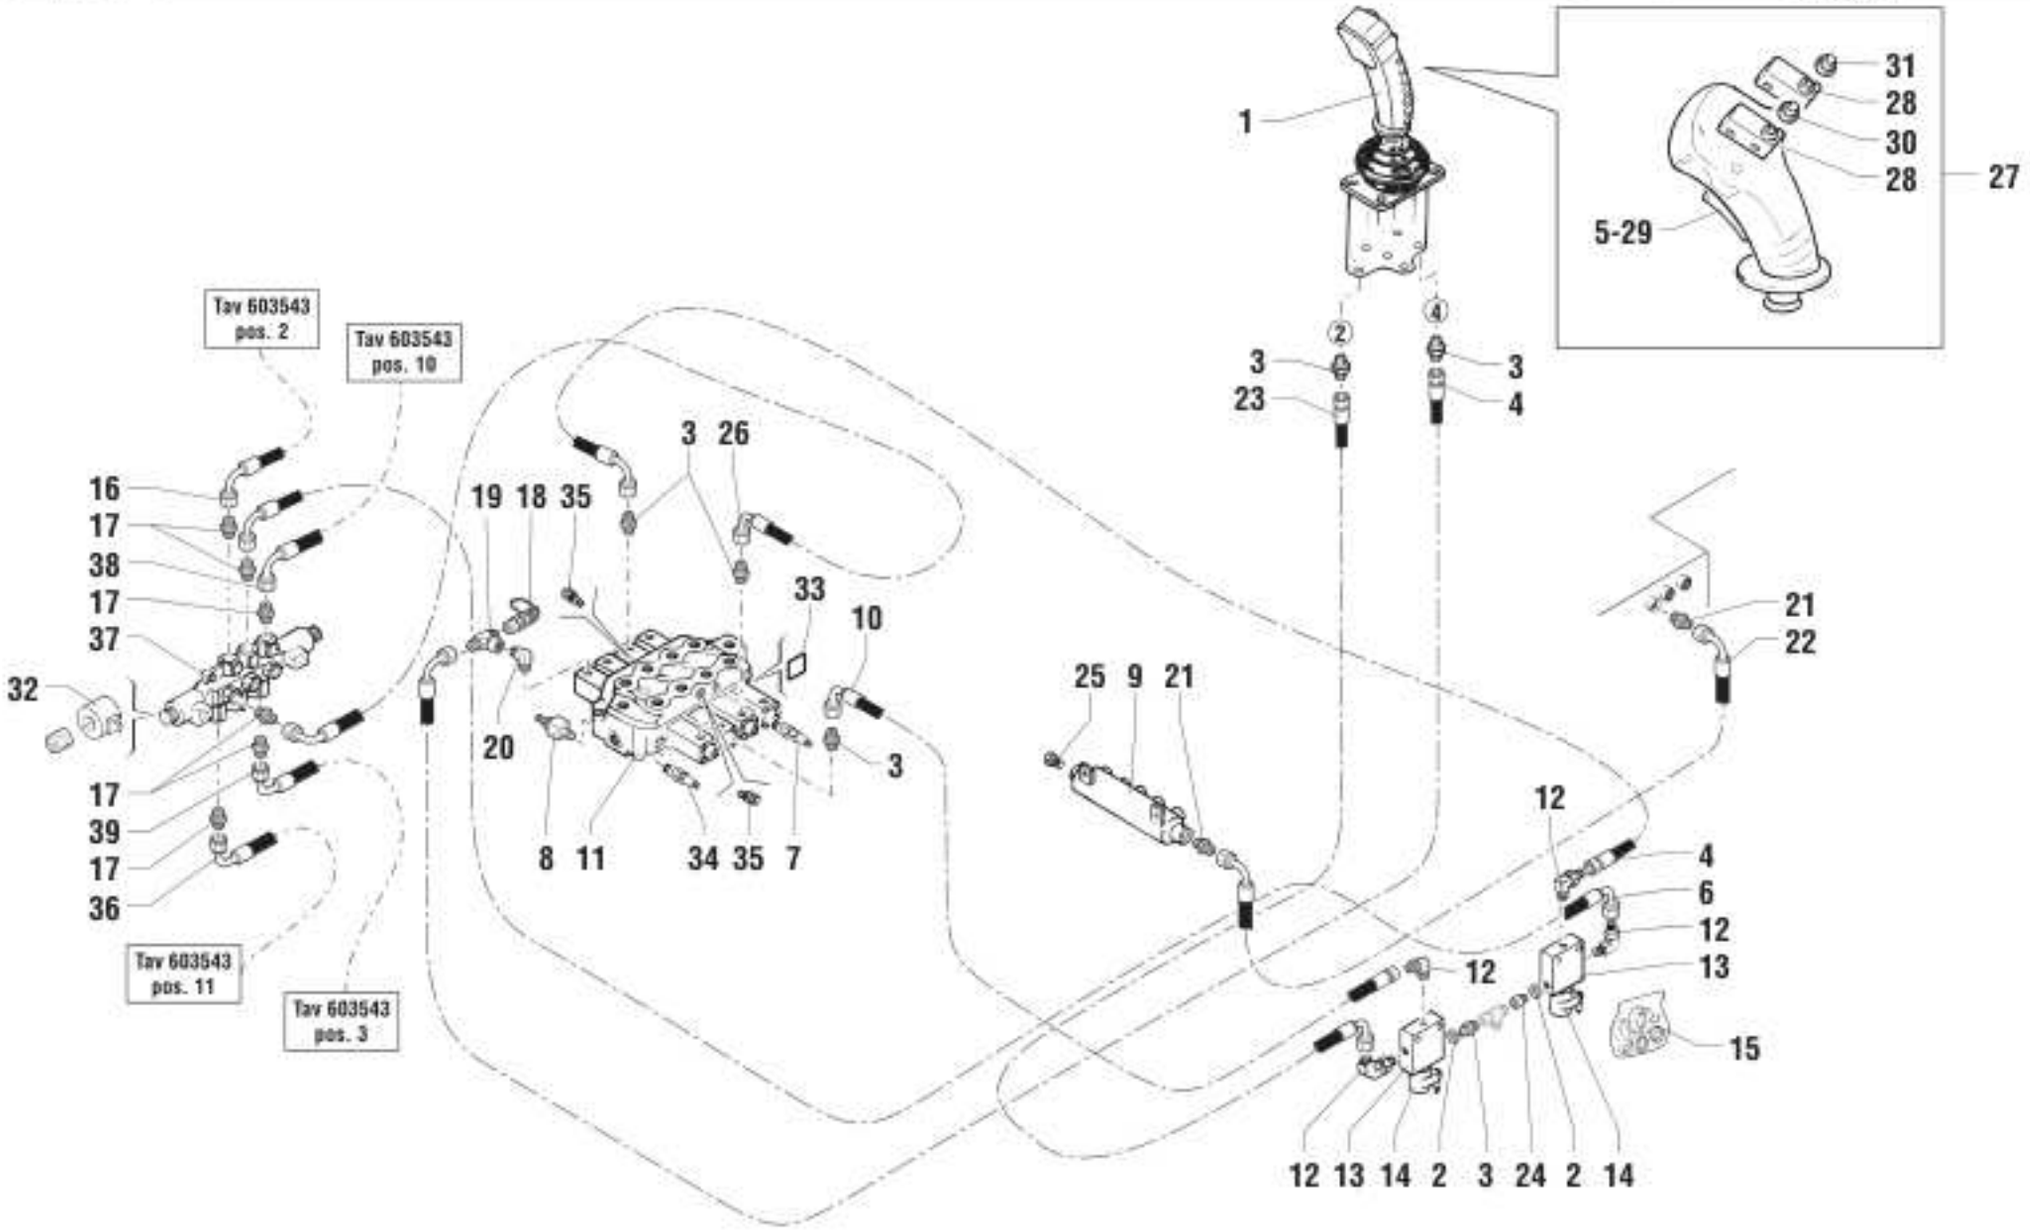

Order the manual at mid-west-tech.com >

603525 - 1 **CRUSCOTTO**
DASHBOARD
TABLEAU DE BORD
INSTRUMENTENBRETT
TABLERO DE MANDOS

603526 - 3 **CABINA - GTH-2506**
CAB - GTH-2506
CABINE - GTH-2506
KABINE - GTH-2506
CABINA - GTH-2506

603527 - 1 **RISCALDATORE CABINA**
CAB HEATER
CHAUFFAGE CABINE
KABINENHEIZUNG
CALEFACIÓN CABINA

603528 - 1 **TELAIO**
FRAME
CHASSIS
RAHMEN
BASTIDOR

603529 - 1 **GRUPPO POSTERIORE TELAIO**
REAR FRAME UNIT
GROUPE ARRIERE CHASSIS
HINTERE RAHMENGRUPPE
GRUPO TRASERO CHASIS

603530 - 0 **BRACCIO**
ARM
BRAS
ARM
BRAZO

603531 - 1 **FORCHE**
FORKS
FOURCHES
GABEL
HORQUILLAS

Order the manual at mid-west-tech.com >