
MotiveTech | Terex Telelift 3512 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0406.3000_A

TEREXLIFT

Telelift 3512

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

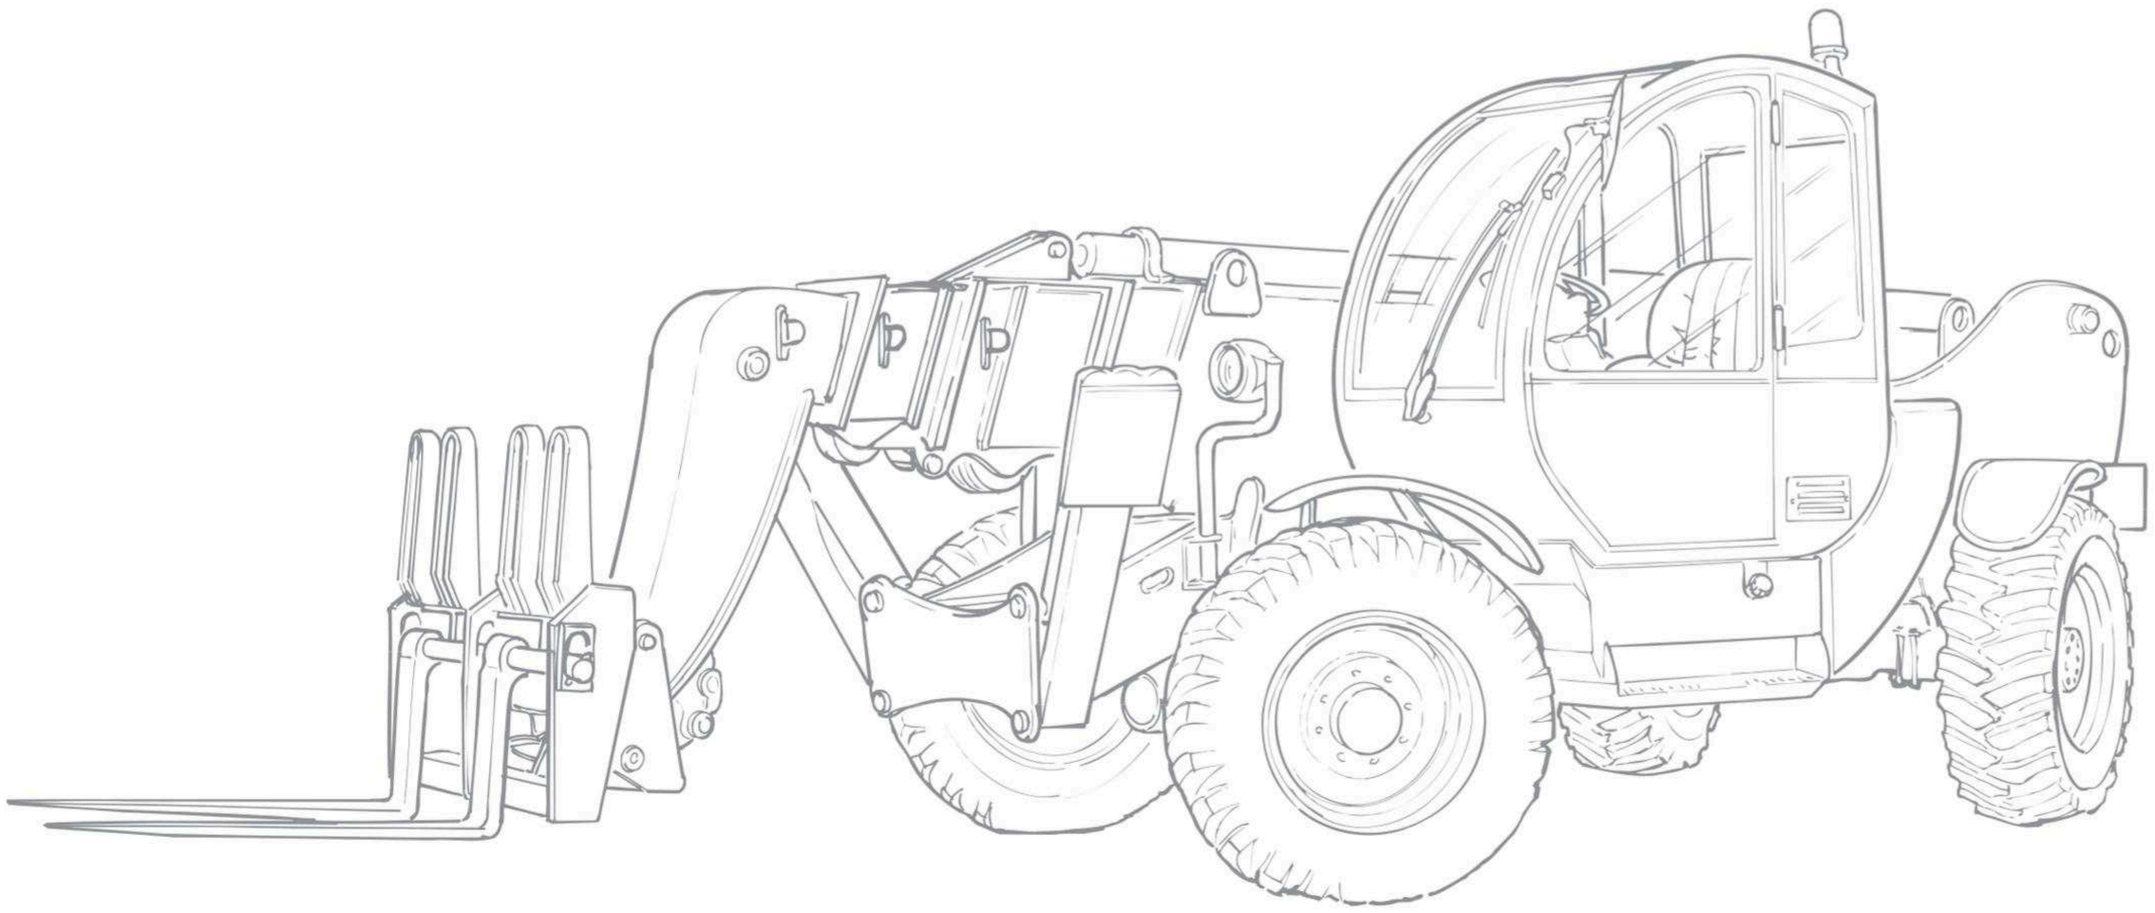

Part No	**57.0406.3000**
Rev. 1	**01/2006**
From serial number	**11750**
To serial number	**16100**

TEREXLIFT srl - 06019 UMBERTIDE - ITALY - Tel. +39 075 941811 - Telefax +39 075 9415382

Order the manual at mod-work-tech.com >

TEREX LIFT

ITALIANO

INTRODUZIONE ..... pagina 4
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI ..... pagina 6
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI ..... pagina 9
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI ..... pagina 10
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI ..... pagina ..... a seguire
TAVOLE RICAMBI ..... pagina ..... a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE ..... pagina ..... a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO ..... pagina ..... a seguire

ENGLISH

INTRODUCTION ..... page 4
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION ..... page 6
EXPLANATION OF SYMBOLS USED ..... page 9
ORDERING PARTS ..... page 10
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES ..... page ..... and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS ..... page ..... and foll.

FRANÇAIS

INTRODUCTION ..... page 4
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page 6
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES ..... page 9
CONSIGNES POUR LA COMMANDE ..... page 10
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE ..... page ..... à suivre
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre

DEUTSCH

EINLEITUNG ..... Seite 4
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT ..... Seite 6
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE ..... Seite 9
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG ..... Seite 10
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN ..... Seite ..... anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE ..... Seite ..... anschließend

ESPAÑOL

INTRODUCCION ..... página 4
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS ..... página 6
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS ..... página 9
INSTRUCCIONES DE PEDIDO ..... página 10
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA ..... página ..... a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO ..... página ..... a cont.

Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE A	B	C
36	09.0803.0251	1	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE			
37	51.0806.2700	1	STAFFA	BRACKET	ETRIER	BUEGEL	ESTRIBO			
38	07.0723.0194	0,1	TUBO GOMMA	RUBBER HOSE	TUYAU EN CAUTCHOUC	GUMMISCHLAUCH	TUBO DE GOMA			
39	01.0023.0054	1	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
40	51.0901.9600	1	PROTEZIONE	GUARD	PROTECTION	SCHUTZ	PROTECCION			
41	04.0227.0051	2	FASCETTA	CLAMP	COLLIER	KLEMMSCHELLE	ABRAZADERA			
42	640885	1	CARTUCCIA	CARTRIDGE	CARTOUCHE	PATRONE	CARTUCHO			
43	53.3001.1100	1	COLLETTORE	MANIFOLD	COLLECTEUR	SAMMLER	COLECTOR			
44	09.0805.0057	1	TUBO GOMMA	RUBBER HOSE	TUYAU EN CAUTCHOUC	GUMMISCHLAUCH	TUBO DE GOMA			
45	01.0023.0053	1	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
46	01.0001.0158	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
47	01.0001.0254	3	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
48	01.4032.0003	3	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
49	04.0227.0067	2	FASCETTA	CLAMP	COLLIER	KLEMMSCHELLE	ABRAZADERA			
50	53.3001.1600	1	TUBO	TUBE	TUBE	ROHR	TUBO			
51	09.0803.0259	1	GUAINA	SHEATH	GAINE	HULLE	FUNDA			
52	51.0807.5700	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
53	09.4645.0003	1	CAVO ACCELERATORE	GAS CABLE	CABLE ACCELERATEUR	GASKABEL	CABLE ACELERADOR			
54	09.0803.0007	2	MORSETTO	CLAMP	ETAU	KLEMME	BORNE			
55	01.0001.1438	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
56	01.0023.0052	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			

MidWestTech | Terex Telelift 3512 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0406.3000_A Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
37	01.0001.0556	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
38	01.0023.0053	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
39	01.0031.0058	8	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
40	51.0807.5500	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
41	54.0101.0002	1	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SEPARADOR			
42	01.0031.0055	10	ROSETTA	WASHER	RONDELLE	UNTERLEGSCHEIBE	ARANDELA			
43	01.0001.0353	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
44	01.0031.0301	4	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
45	01.0001.0256	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
46	53.3301.0002	1	GUARNIZIONE	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			

MidWestTech | Terex Telelift 3512 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0406.3000_A Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE A	B	C
1	04.4236.0050	1	DISTRIBUTORE	CONTROL VALVE	DISTRIBUTEUR	STEUERBLOCK	DISTRIBUIDOR			
2	04.0607.0111	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
3	54.0000.0013	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
4	02.0117.0101	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
5	04.0605.0321	2	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
6	04.0607.0111	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
7	04.0600.0016	1	COLONNETTA	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
8	04.4239.0005	1	VALVOLA	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	VALVULA			
9	53.0000.2600	1	CILINDRO	CYLINDER	CYLINDER	ZYLINDER	CILINDRO			
10	640100	1	KIT GUARNIZIONI	JOINT KIT	KIT DE JOINT	DICHTUNG-KIT	KIT JUNTAS			
11	09.0801.0016	4	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
12	54.0000.0126	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
13	07.4529.0072	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
14	04.0220.0055	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
15	07.0704.0164	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
16	51.0807.5200	2	STAFFA	BRACKET	ETRIER	BUEGEL	ESTRIBO			
17	09.0803.0275	2	LEVA	LEVER	LEVIER	HEBEL	PALANCA			
18	07.0704.0157	2	SENSORE	PROXIMITY SWITCH	CAPTEUR	SENSOR	SENSOR			
19	09.0803.0276	1	MANIPOLATORE	CONTROL LEVER	MANIPULATEUR	STEUERHEBEL	MANIPULADOR			
20	09.0704.0159	1	CUFFIA	BELLOW	SOUFFLET	BALG	FUELLE			
21	07.0704.0042	1	VALVOLA	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	VALVULA			
22	07.0704.0156	1	VALVOLA	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	VALVULA			
23	01.0001.0209	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
24	01.0031.0055	12	ROSETTA	WASHER	RONDELLE	UNTERLEGSCHEIBE	ARANDELA			
25	06.0442.0103	2	RONDELLA RAME	WASHER	RONDELLE	UNTERLESCHEIBE	ARANDELA			
26	01.0023.0054	6	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
27	01.0001.0505	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
28	01.4032.0005	1	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
29	07.0704.0106	1	SENSORE	PROXIMITY SWITCH	CAPTEUR	SENSOR	SENSOR			
30	07.0704.0158	2	SENSORE	PROXIMITY SWITCH	CAPTEUR	SENSOR	SENSOR			
31	07.0704.0112	1	PULSANTE UOMO PRESENTE	PUSH BUTTON	BOUTON POUSSOIR	DRUCKKNOPF	PULSADOR			
32	07.0704.0110	1	PULSANTE	PUSH BUTTON	BOUTON POUSSOIR	DRUCKKNOPF	PULSADOR			
33	07.0704.0111	1	CAPPUCCIO	CAP	CAPUCHON	KAPPE	CAPUCHÓN			
34	01.0023.0056	1	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
35	01.0001.0413	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			

MidWestTech | Terex Telelift 3512 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0406.3000_A

Order the manual at mid-west-tech.com >