
Motive Tech | Terex Telelift 3512 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0406.3000_B

TEREX®

Telelift 3512

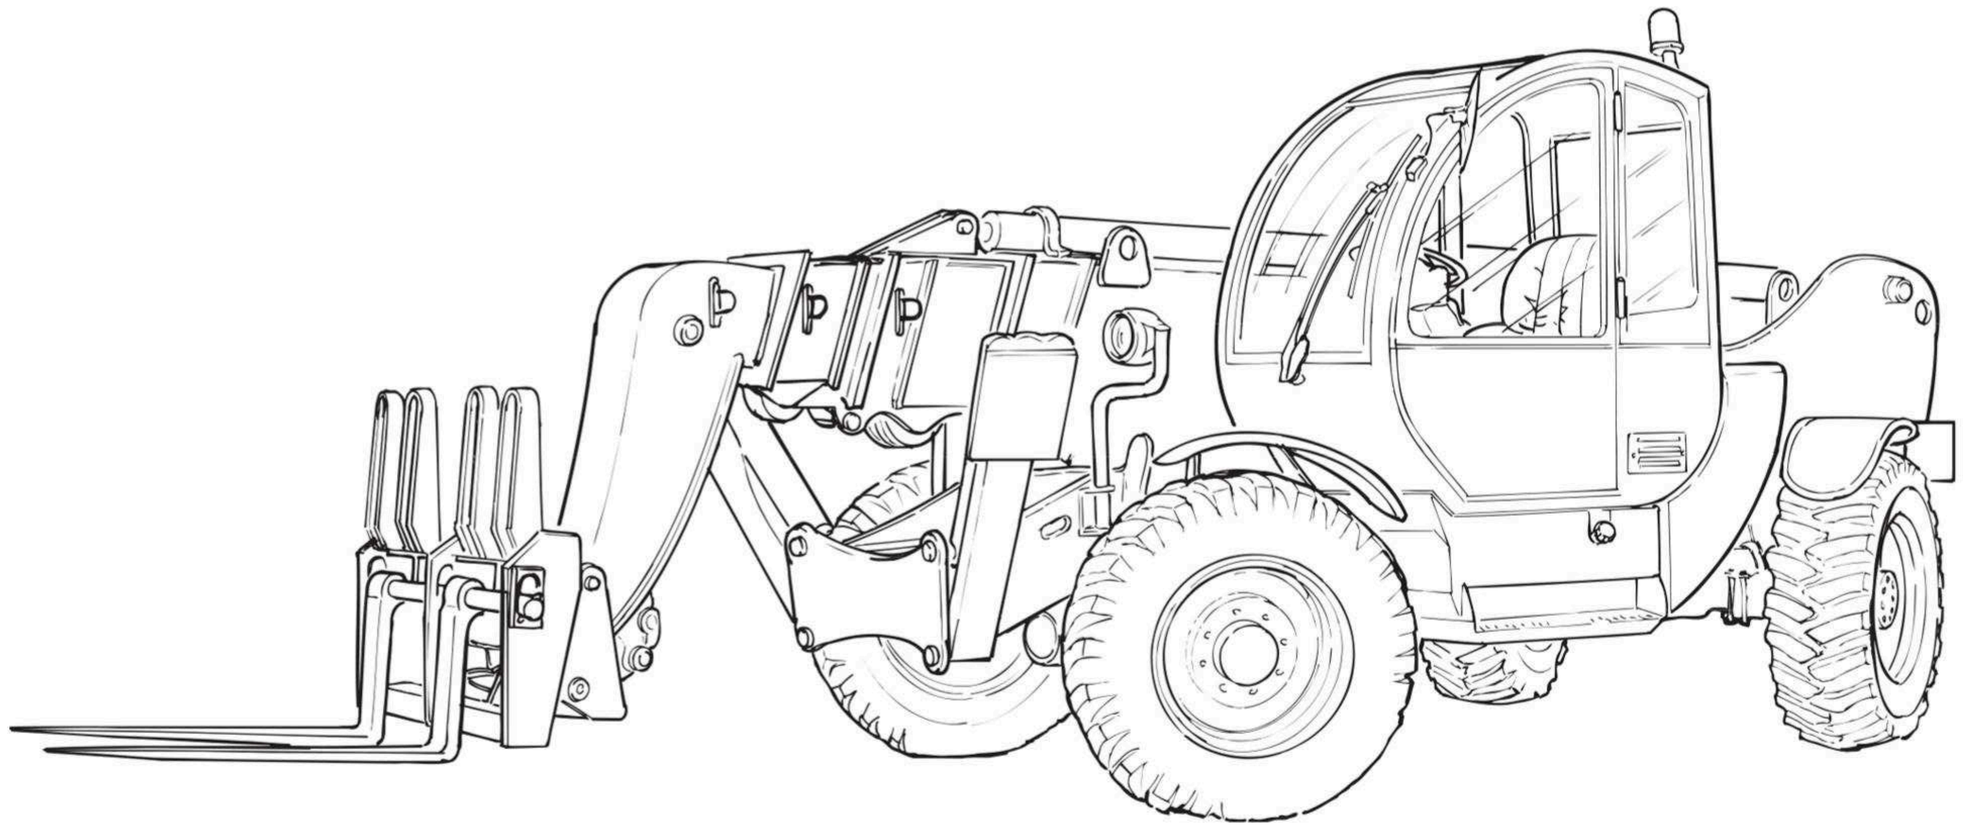

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOQUE
CATALOQUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

Part No	57.0406.3000
Rev. 3B	01/2009
From serial number	16101
To serial number	19259

TEREXLIFT srl - 06019 UMBERTIDE - ITALY - Tel. +39 075 941811 - Telefax +39 075 9415382

Order the manual at mod-west-tech.com >

ITALIANO

INTRODUZIONE ..... pagina 5
COME CONSULTARE IL MANUALE ..... pagina 7
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI ..... pagina 10
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI ..... pagina 13
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI ..... pagina 14
ELENCO TAVOLE REVISIONATE ..... pagina 15
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI ..... pagina ..... a seguire
TAVOLE RICAMBI ..... pagina ..... a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE ..... pagina ..... a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO ..... pagina ..... a seguire

ENGLISH

INTRODUCTION ..... page 5
HOW TO USE THIS MANUAL ..... page 7
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION ..... page 10
EXPLANATION OF SYMBOLS USED ..... page 13
ORDERING PARTS ..... page 14
LIST OF REVISED TABLES ..... page 15
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES ..... page ..... and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS ..... page ..... and foll.

FRANÇAIS

INTRODUCTION ..... page 5
COMMENT UTILISER LE MANUEL ..... page 8
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page 10
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES ..... page 13
CONSIGNES POUR LA COMMANDE ..... page 14
LISTE DES TABLEAUX REVISE ..... page 15
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE ..... page ..... à suivre
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre

DEUTSCH

EINLEITUNG ..... Seite 6
WIE MAN DAS HANDBUCH BENUTZT ..... Seite 8
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT ..... Seite 10
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE ..... Seite 13
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG ..... Seite 14
LISTE ÜBERARBEITETE TAFELN ..... Seite 15
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN ..... Seite ..... anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE ..... Seite ..... anschließend

ESPAÑOL

INTRODUCCION ..... página 6
CÓMO CONSULTAR EL MANUAL ..... página 9
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS ..... página 10
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS ..... página 13
INSTRUCCIONES DE PEDIDO ..... página 14
LISTA TABLAS REVISADAS ..... página 15
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA ..... página ..... a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO ..... página ..... a cont.

Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE A	NOTE O	NOTE G
1	633174	2	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
2	640718	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
3	640214	2	BRACCIO	ARM	BRAS	ARM	BRAZO			
4	07.0709.0377	32	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	640720	2	BUSSOLA	BUSHIN	BAGUE	BUCHSE	CASQUILLO			
7	630846	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
8	633202	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
9	633203	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
10	640216	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
11	639624	2	GIUNTO	JOINT	JOINT	KUPPLUNG	JUNTA			
12	639289	1	BRONZINA	BUSHING	COUSSINET	BRONZELAGER	BUJE			
13	07.0709.0124	2	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
14	640909	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
15	07.0709.0060	2	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
16	638548	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
17	633176	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
18	07.0709.0061	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
19	640908	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
20	639630	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
21	639631	2	SNODO	ARTICULATION	ARTICULATION	GELENK	ARTICULACION			
22	07.0709.0101	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA		3	
23	07.0709.0215	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
25	07.0709.0371	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
26	07.0709.0113	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
27	07.0709.0102	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
28	07.0709.0205	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
29	639637	4	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
30	07.0709.0117	16	COLONNETTA	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
31	07.0709.0064	2	MOZZO	HUB	MOYEU	NABE	CUBO			
32	632383	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
33	639639	2	CORONA DENTATA	RING GEAR	COURONNE DENTEE	ZAHNKRANZ	ENGRANE DENTADO			
34	639640	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
35	639641	8	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
36	639642	8	SATELLITE	DIFFERENTIAL PINION	SATELLITE	AUSGLEICHSKEGELRAD	SATÉLITE			
37	639643	8	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			

MidWestTech | Terex Telelift 3512 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0406.3000_B

Order the manual at mid-west-tech.com >


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE A	NOTE O	NOTE G
35	639803	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
36	639804	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
37	639807	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
38	639780	1	CILINDRO	CYLINDER	CYLINDER	ZYLINDER	CILINDRO			
39	639808	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
40	639816	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
41	639809	1	ASTA	ROD	BARRE	STAB	TORNILLO			
42	639810	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
43	639815	1	PISTONE	PISTON	PISTON	KOLBEN	PISTON			
44	639781	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
45	639814	1	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
47	639813	1	ASTA CAMBIO	SELECTOR SHAFT	TRINGLE DE COMMANDE	SCHALTSTANGE	VARILLA DEL CAMBIO			
48	639811	2	PATTINO	SLIDING GUIDE	PATTIN D'USURE	SCHLITTSCHUH	PATIN			
49	639812	1	FORCELLA CAMBIO	SELECTOR FORK	FOURCHETTE DE COMMANDE	SCHALTGABEL	HORQUILLA DEL CAMBIO			
50	637584	1	RONDELLA DI TENUTA	SEALING WASHER	RONDELLE D'ETANCHEITE	DICHTRING	ARANDELA DE RETENCIÓN			
52	637536	1	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
53	633161	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
56	633208	1	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
57	637577	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
58	639800	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
59	07.0709.0079	1	FLANGIA	FLANGE	BRIDE	FLANSCH	BRIDA			
60	639802	1	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
61	07.0709.0440	1	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
65	633109	12	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
71	639819	1	ALBERO	SHAFT	ARBRE	WELLE	ARBOL			
72	639820	1	INGRANAGGIO	GEAR	ENGRENAGE	ZAHNRADGETRIEBE	ENGRANAJE			
73	639821	1	INGRANAGGIO	GEAR	ENGRENAGE	ZAHNRADGETRIEBE	ENGRANAJE			

MidWestTech | Terex Telelift 3512 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0406.3000_B Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE A	NOTE O	NOTE G
1	639689	1	LEVA	LEVER	LEVIER	HEBEL	PALANCA			
2	630328	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
3	636548	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
4	901777	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
5	637574	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
6	07.0709.0122	2	BUSSOLA	BUSHIN	BAGUE	BUCHSE	CASQUILLO			
7	639691	2	GRANO	SECURITY DOWEL	GRAIN	STIFT	PERNO DE TOPE			
8	636440	2	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
10	639692	2	LEVA	LEVER	LEVIER	HEBEL	PALANCA			
11	630280	2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SEPARADOR			
12	637511	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
13	639683	10	DISCO FRENO	BRAKE DISC	DISQUE DE FREIN	BREMSSCHEIBE	DISCO FRENO			
14	639693	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
15	07.0709.0105	3	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE			
16	640731	1	PISTONE	PISTON	PISTON	KOLBEN	PISTON			
17	639679	1	ANELLO ANTIESTRUSIONE	BACK-UP RING	BAGUE ANTIEXTRUSION	ANTIEXTRUSIONSRING	ANILLO			
18	639695	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
19	633069	2	SPINA	DOWEL	BROCHE	STIFT	PERNO			
20	639696	1	LEVA	LEVER	LEVIER	HEBEL	PALANCA			
21	639676	6	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE			
22	637621	2	PUNTALINO	THREADED ELEMENT	EMBOUT FILETE	GEWINDEELEMENT	INSERTO FILETEADO			
23	639681	1	ANELLO ANTIESTRUSIONE	BACK-UP RING	BAGUE ANTIEXTRUSION	ANTIEXTRUSIONSRING	ANILLO			
24	639682	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
25	639674	8	DISCO FRENO	BRAKE DISC	DISQUE DE FREIN	BREMSSCHEIBE	DISCO FRENO			
26	640732	1	PISTONE	PISTON	PISTON	KOLBEN	PISTON			
36	07.0709.0081	1	PISTONE	PISTON	PISTON	KOLBEN	PISTON			
37	07.0709.0082	1	PISTONE	PISTON	PISTON	KOLBEN	PISTON			
38	07.0709.0123	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			

MidWestTech | Terex Telelift 3512 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0406.3000_B

Order the manual at mid-west-tech.com >

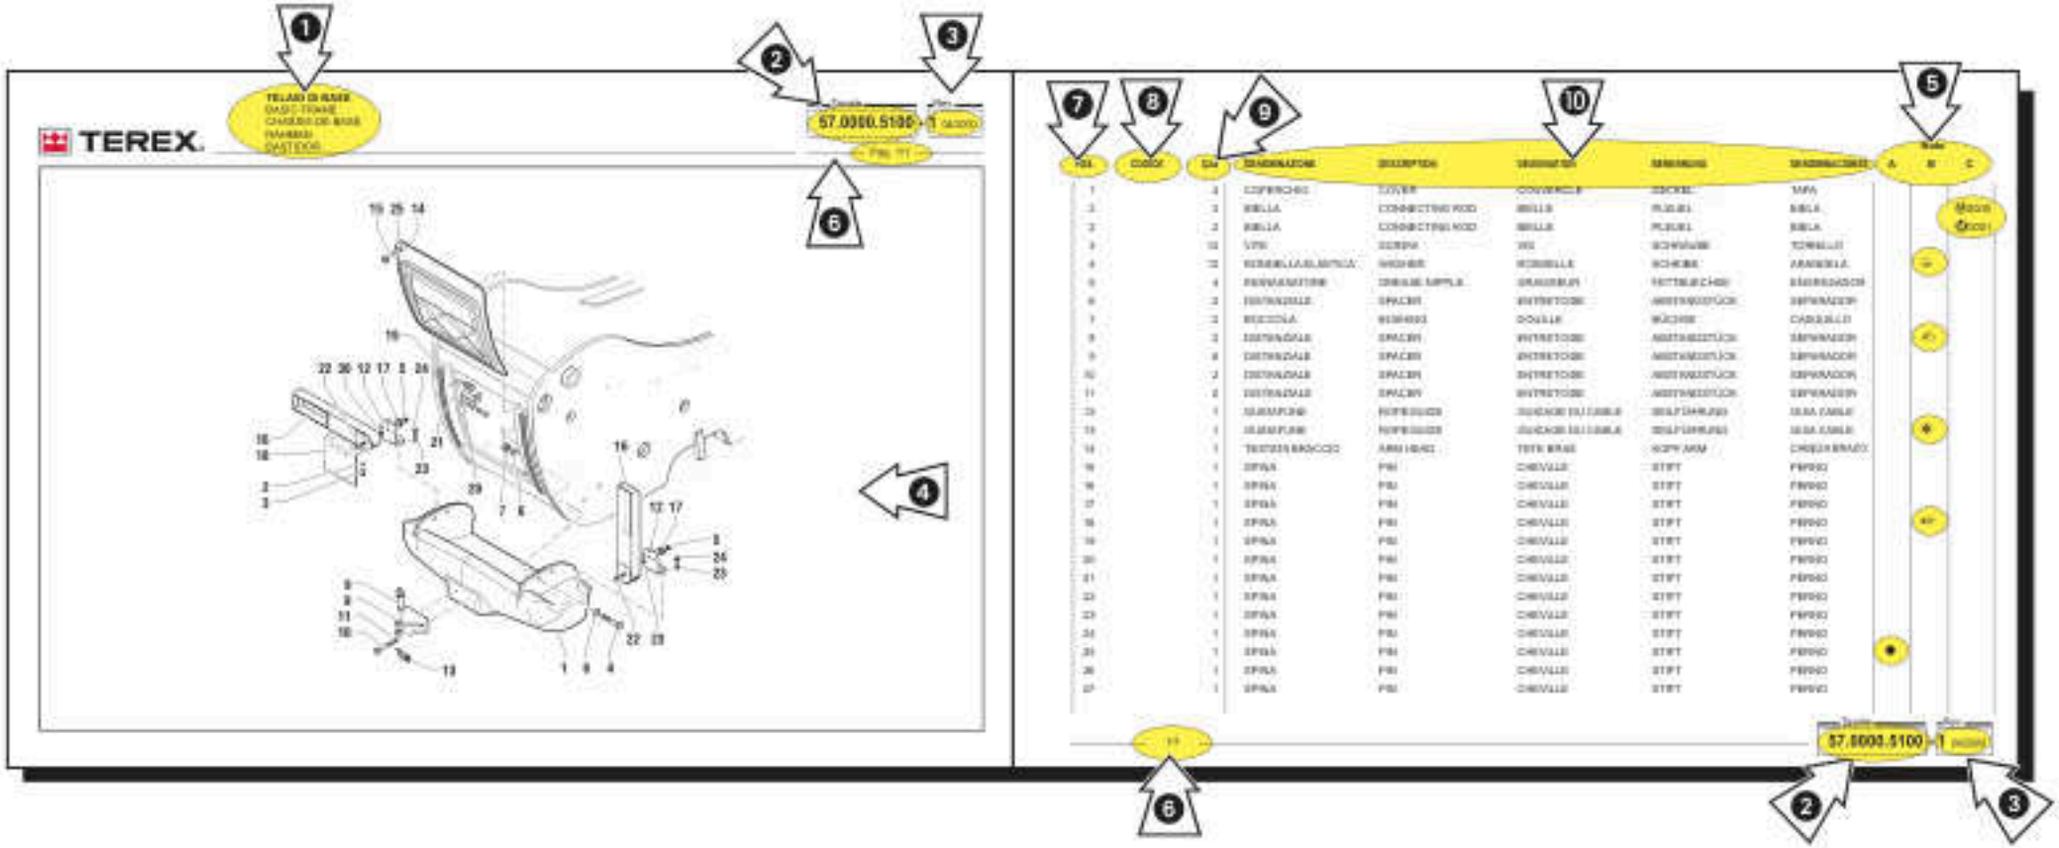

Order the manual at mid-west-tech.com >