

TEREX | ATLAS

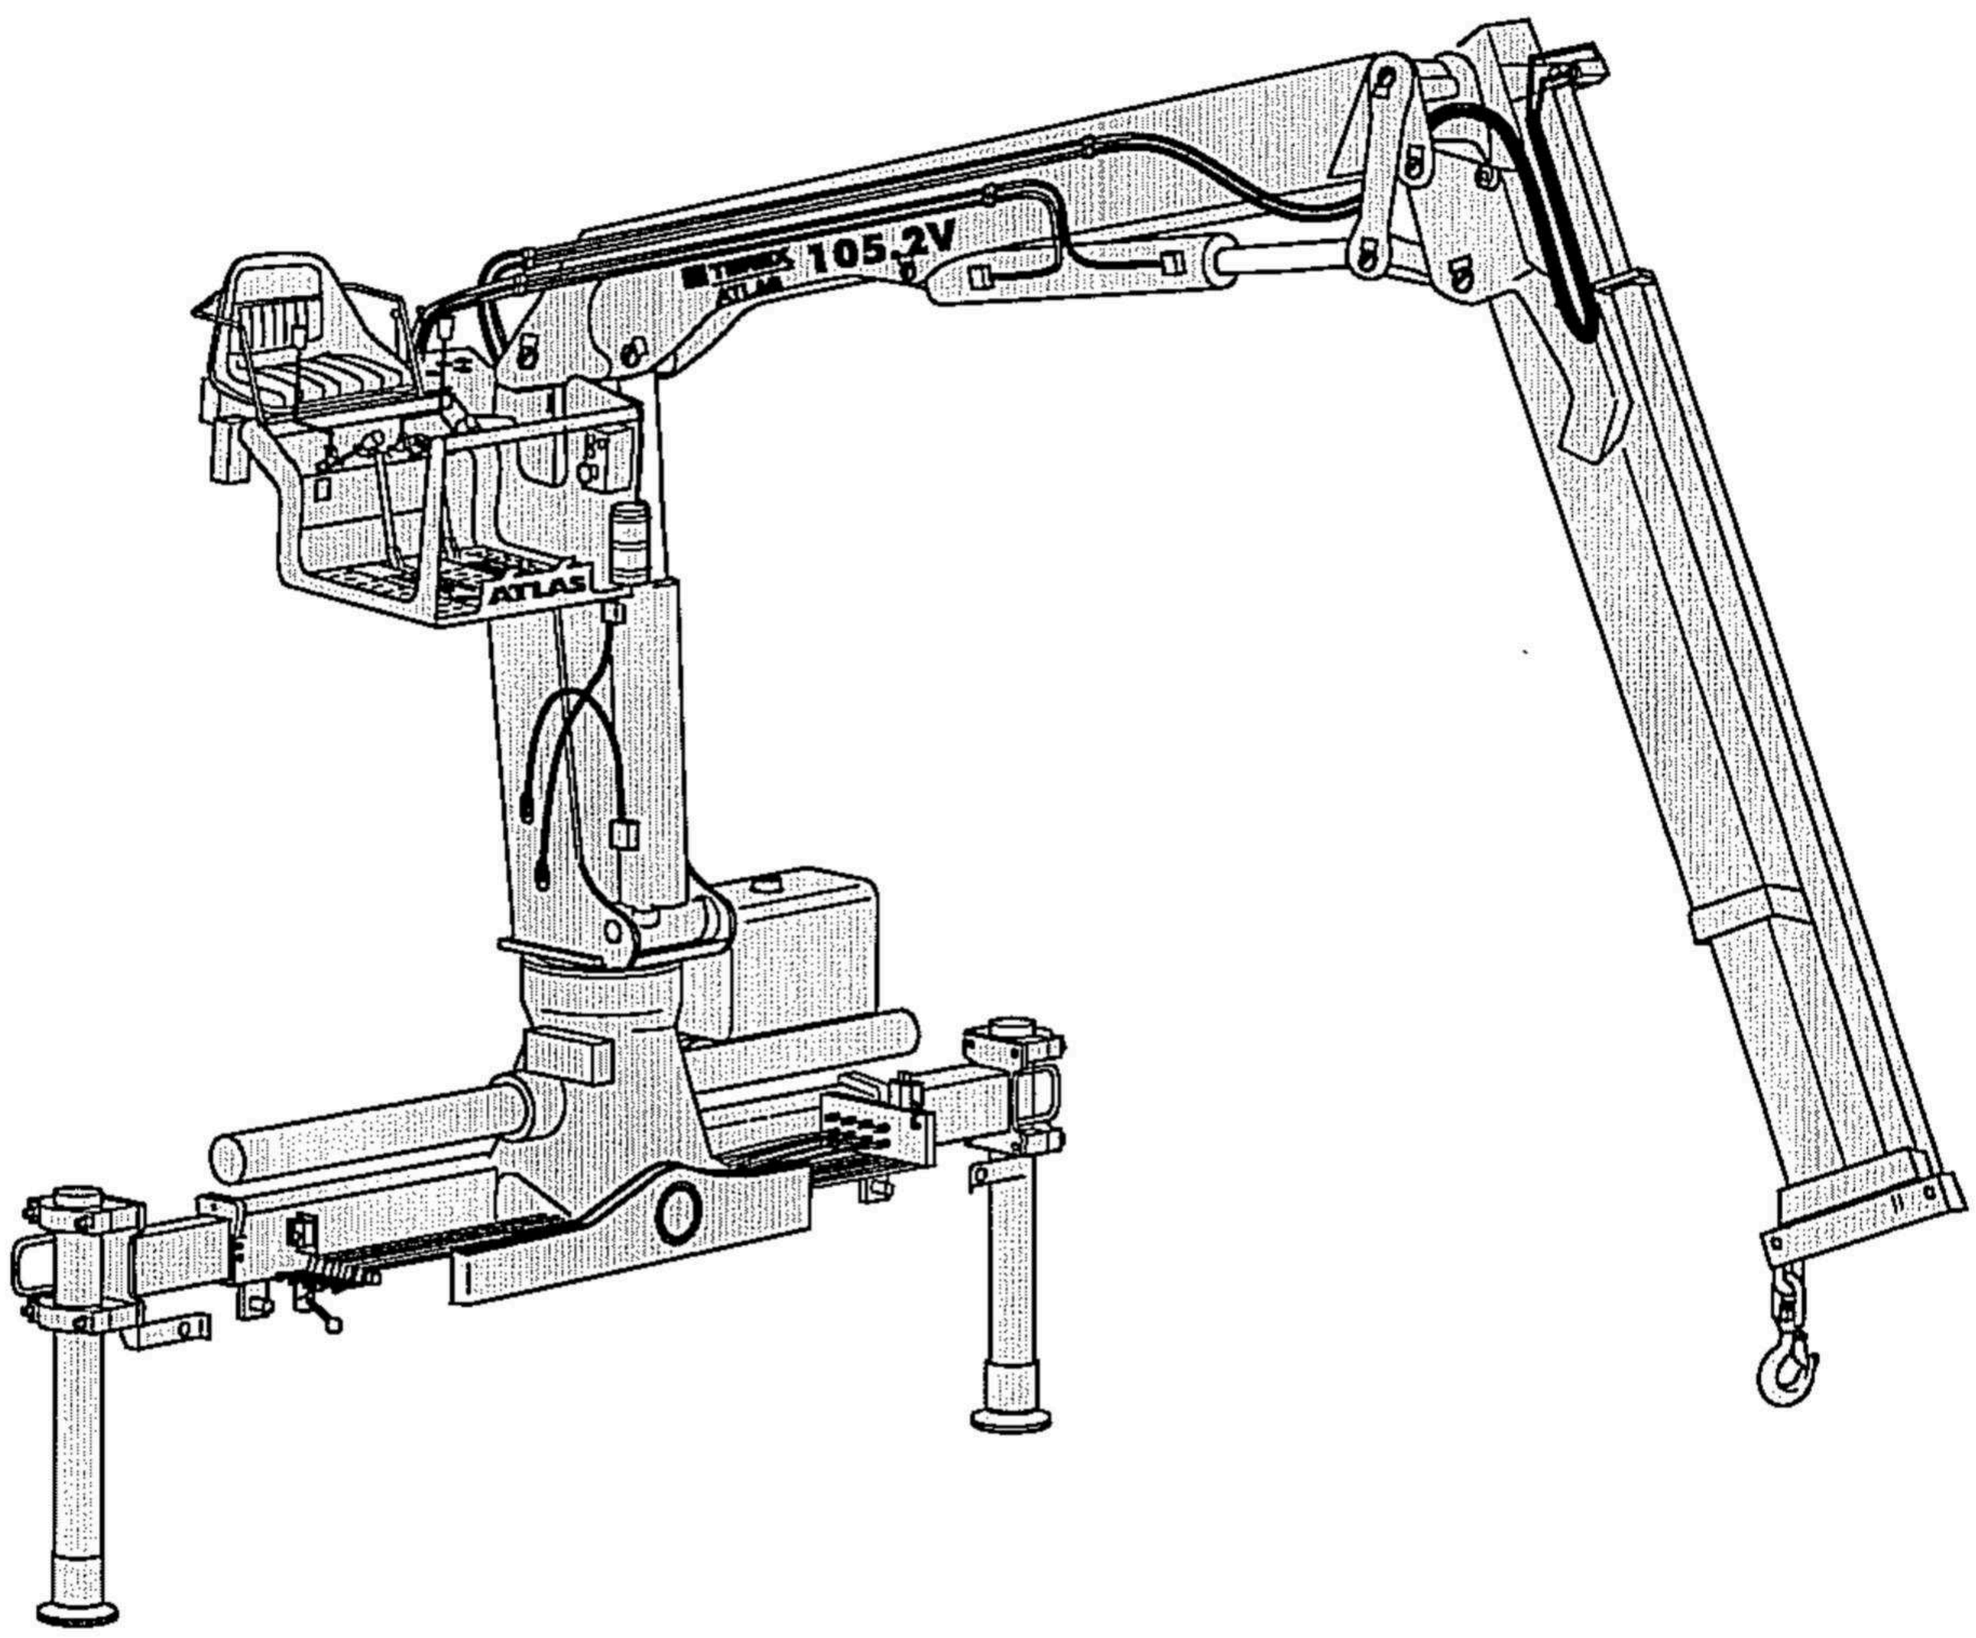

Ersatzteilliste
Spare parts list
Catalogue de pièces


105.2V

MidWestTech | Terex 105.2V Loader Crane Parts Manual | Publication 6066433
Order the manual at mid-west-tech.com >

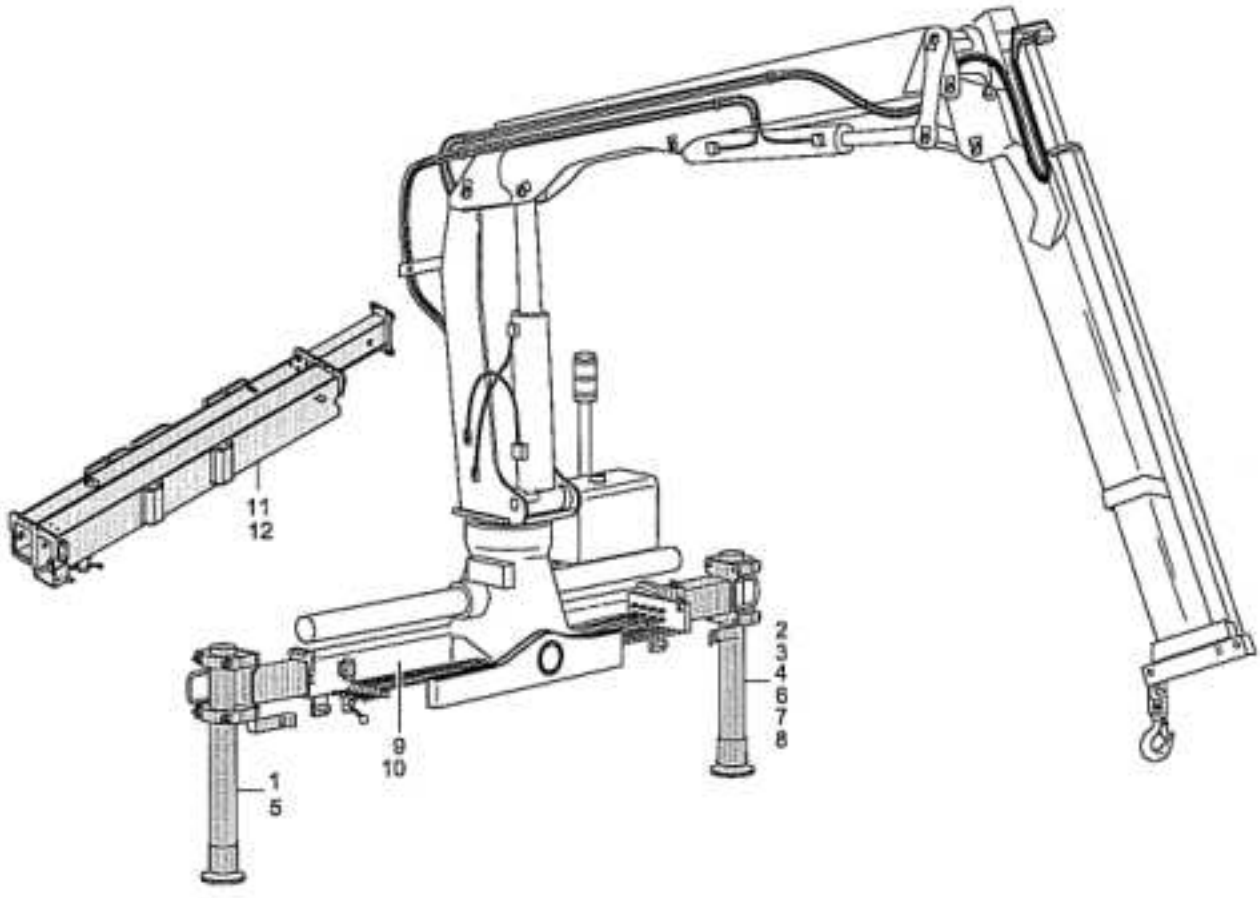


POS NO.		BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	TAFEL, FIGURE, PLANCHE	26.04.2005
1		ABSTÜTZUNG LINKS	STABILIZER LEFT	STABILISATEUR GAUCHE	020.065.10.0..3009	
2		ABSTÜTZUNG RECHTS	STABILIZER RIGHT	STABILISATEUR DROITE	020.065.11.0..3009	
3		ABSTÜTZUNG	STABILIZER	STABILISATEUR	020.065.11.0..3520	
4		ABSTÜTZUNG RECHTS	STABILIZER RIGHT	STABILISATEUR DROITE	020.065.15.01.3009	->05.2005
4		ABSTÜTZUNG RECHTS	STABILIZER RIGHT	STABILISATEUR DROITE	020.065.15.02.3009	06.2005->
5		ABSTÜTZUNG LINKS	STABILIZER LEFT	STABILISATEUR GAUCHE	020.065.15.11.3009	->05.2005
5		ABSTÜTZUNG LINKS	STABILIZER LEFT	STABILISATEUR GAUCHE	020.065.15.12.3009	06.2005->
6		ABSTÜTZUNG KOCHKL	UPW FOLD STABILIZER	STABILISATEUR REPLIABLE	020.065.16.0..3520	
7		ABSTÜTZUNG	STABILIZER	STABILISATEUR	020.065.20.0..3009	
8		ABSTÜTZUNG KOCHKL	UPW FOLD STABILIZER	STABILISATEUR REPLIABLE	020.065.50.0..3009	
9		ABSTÜTZTRÄGER	STABILIZER SUPPORT	SUPPORT DU STABILISATEUR	020.165.11.1..3509	
10		ABSTÜTZTRÄGER	STABILIZER SUPPORT	SUPPORT DU STABILISATEUR	020.165.21.1..3509	
11		ABSTÜTZTRÄGER	STABILIZER SUPPORT	SUPPORT DU STABILISATEUR	020.165.50.0..4003	
12		ABSTÜTZTRÄGER	STABILIZER SUPPORT	SUPPORT DU STABILISATEUR	020.165.60.0..4003	

MidWestTech | Terex 105.2V Loader Crane Parts Manual | Publication 6066433 Order the manual at mid-west-tech.com >

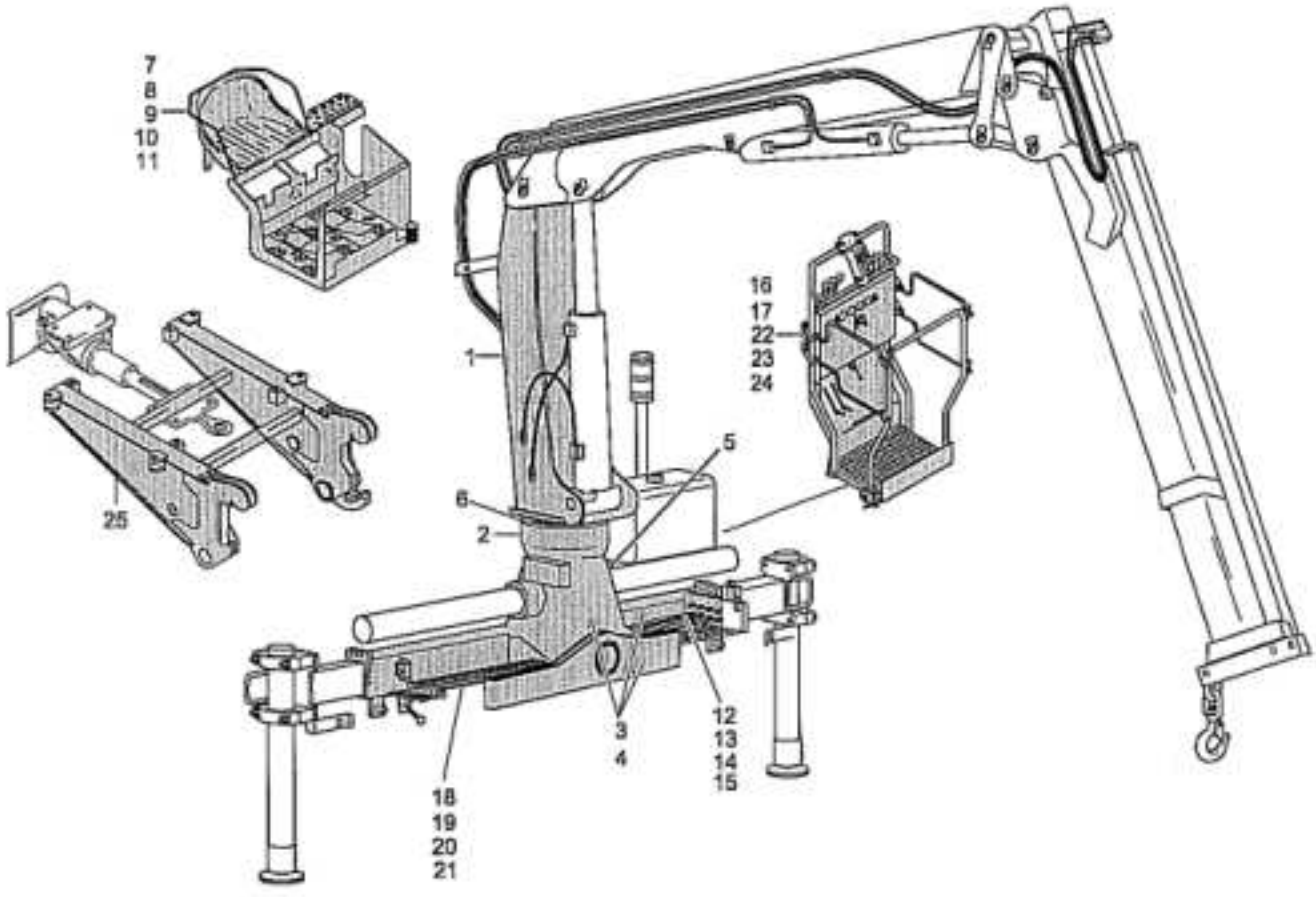

POS NO.		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	TAFEL, FIGURE, PLANCHE	05.04.2006
1		KRANSAEULE	CRANE COLUMN	COLONNE DE GRUE	040.020.10.5..3509	
2		KRANSOCKEL M. LAGER	CRANE BASE W.BEARING	SOCLE DE GRUE A. LOGEMENT	040.021.11.0..3509	
3		KRANSOCKEL MECH 4,6M	CRANE BASE MECH 4,6M	SOCLE DE GRUE MEC 4,6M	040.021.11.0..3509	
4		KRANSOCKEL MECH 5,6M	CRANE BASE MECH 5,6M	SOCLE DE GRUE MEC 5,6M	040.021.21.0..3509	
5		HALTERUNGEN OELBEH.	HOLDINGS OIL TANK	SUPPORTS RESERV. A HUILE	040.036.00.0..3509	
6		SCHWENKLASTBEGRENZ.	SLEW LOAD LIMIT	LIMIT CHARGE PIVOT	040.060.06.0..3509	
7		SITZKONSOLE ANBAU	SEAT BRACKET MOUNT	MONTAGE CONSOLE DE SIEGE	040.124.11.0..3009	PARKER F70
8		SITZKONSOLE	SEAT BRACKET	CONSOLE DE SIEGE	040.124.11.1..3009	PARKER F70
9		SITZKONSOLE	SEAT BRACKET	CONSOLE DE SIEGE	040.124.15.0..3505	PARKER F130
10		SITZKONSOLE ANBAU	SEAT BRACKET MOUNT	MONTAGE CONSOLE DE SIEGE	040.124.15.1..3505	PARKER F130
11		SITZ AN DER SÄULE	COLUMN MOUNTED SEAT	SIEGE SUR COLONNE	040.124.30.0..3509	
12		STEUEREINRICHTUNG HORIZONTAL	CONTROL EQUIPMENT HORIZONTAL	INSTALLATION DE COMMANDE HORIZONTAL	040.127.50.0..3509	
13		STEUEREINRICHTUNG VERTIKAL	CONTROL EQUIPMENT VERTICAL	INSTALLATION DE COMMANDE VERTICAL	040.127.60.0..3509	
14		STEUEREINRICHTUNG FERNBETÄTIGUNG	CONTROL EQUIPMENT REMOTE CONTROL	INSTALLATION DE COMMANDE COMMANDE A DISTANCE	040.127.65.2..3509	
15		STEUEREINRICHTUNG FUNK	CONTROL EQUIPMENT RADIO	INSTALLATION DE COMMANDE RADIO	040.127.70.0..3509	
16		STEUERSTAND UNI-P	CONTROL STAND UNI-P	POSTE DE COMMANDE UNI-P	040.127.90.0..3009 <-12.2005	
		MIT STEUERVENTIL	WITH CONTROL VALVE	AVEC BLOC DE DISTRIBUTEUR		

MidWestTech | Terex 105.2V Loader Crane Parts Manual | Publication 6066433 Order the manual at mid-west-tech.com >

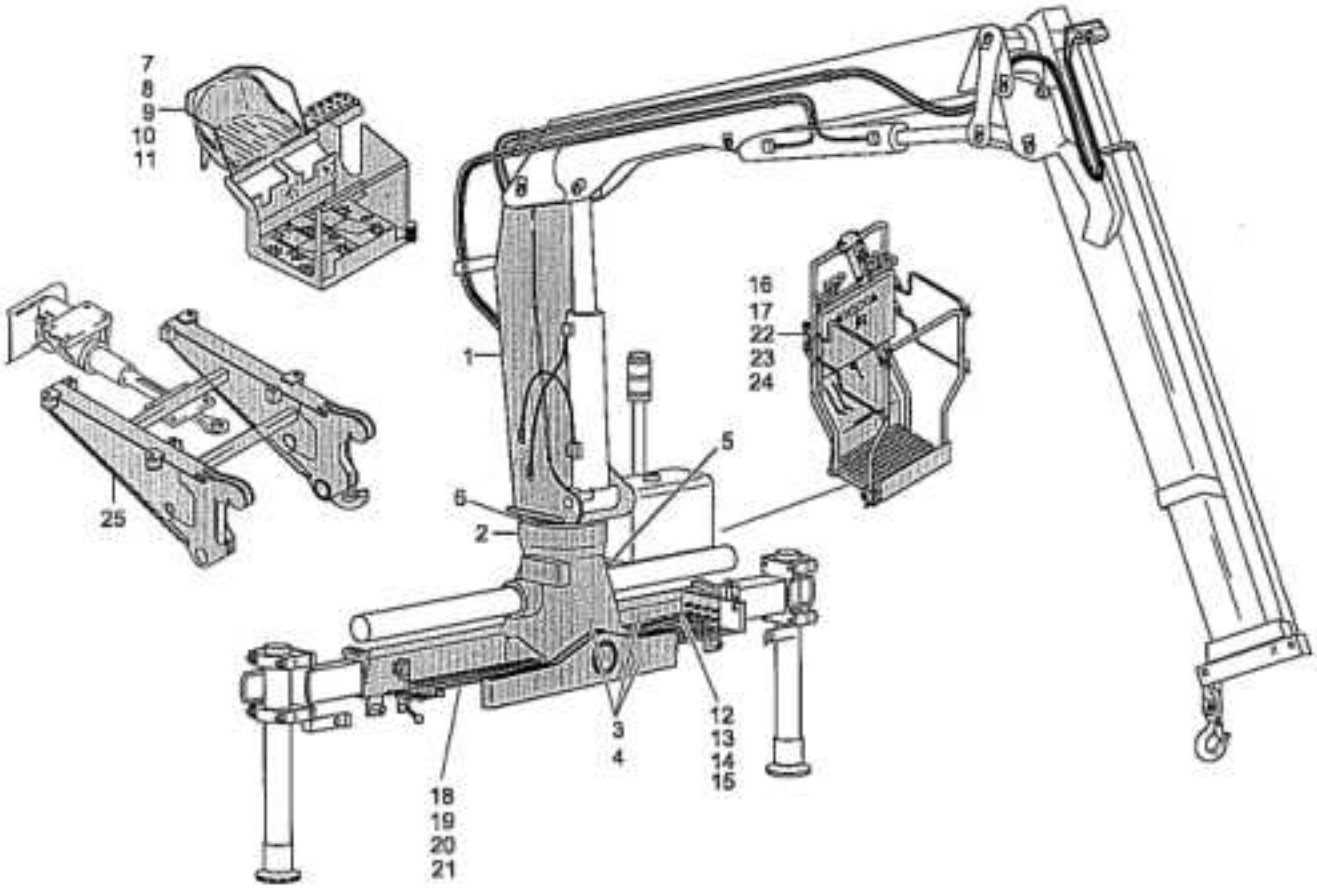

POS NO.		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	TAFEL, FIGURE, PLANCHE	05.04.2006
17		STEUERSTAND UNI-P	CONTROL STAND UNI-P	POSTE DE COMMANDE UNI-P	040.127.90.1..3009 <-12.2005	
		MIT AUFNAHME FLEX-BOWDENZÜGE	WITH SUPPORT BOWDEN CABLES	AVEC LOGEMENT CABLES BOWDEN		
18		STEUEREINRICHTUNG	CONTROL EQUIPMENT	INSTALLATION DE COMMANDE	040.127.90.2..3009 UNI-P-V-2/3	
19		STEUEREINRICHTUNG	CONTROL EQUIPMENT	INSTALLATION DE COMMANDE	040.127.90.31.3009 UNI-P-V-1/4	
20		STEUEREINRICHTUNG	CONTROL EQUIPMENT	INSTALLATION DE COMMANDE	040.127.90.36.3009 UNI-P-P-1/4	
21		STEUEREINRICHTUNG	CONTROL EQUIPMENT	INSTALLATION DE COMMANDE	040.127.90.4..3009 UNI-P-P-2/3	
22		STEUERSTAND UNI-P	CONTROL STAND UNI-P	POSTE DE COMMANDE UNI-P	040.127.95.0..3009 ->2006	
		MIT STEUERVENTIL	WITH CONTROL VALVE	AVEC BLOC DE COMMANDE		
23		STEUERSTAND UNI-P	CONTROL STAND UNI-P	POSTE DE COMMANDE UNI-P	040.127.95.1..3009 ->2006	
		MIT AUFNAHME FLEX-BOWDENZÜGE	WITH SUPPORT BOWDEN CABLES	AVEC LOGEMENT CABLES BOWDEN		
24		STEUERSTAND UNI-P FÜR HAWE / FUNK	CONTROL STAND UNI-P FOR HAWE / RADIO	POSTE DE COMMANDE UNI-P POUR HAWE / RADIO	040.127.95.2..3009	
25		ABSETZEINRICHTUNG	DETACHABLE EQUIPMENT	EQUIPEMENT AMOVIBLE	040.143.01.0..3505	

MidWestTech | Terex 105.2V Loader Crane Parts Manual | Publication 6066433 Order the manual at mid-west-tech.com >