Back

EX200-5
EX200 LC-5
EX210 H-5
EX210 LCH-5
Excavator

HITACHI

PARTS CATALOG

EX200-5 EX200 LC-5 EX210 H-5
EX210 LCH-5 Excavator

PART NO. EP14M-1-4

SERIAL NO. 050001-

PART NO. EP14M-1-4

MidWestTech | Hitachi EX200-5, EX200 LC-5, EX210 H-5, EX210 LCH-5 Excavator Parts C... Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

PB-191
PB-A04
CONTROL-1156

装置名称 ..... ページ
GROUP NAME PAGE

適用号機
SERIAL NO.


ロケーション
LOCATION

上部旋回体
UPPERSTRUCTURE


フレーム 001
FRAME




センタージョイント部品（旋回体） 003
CENTER JOINT PARTS (UPPERSTRUCTURE)

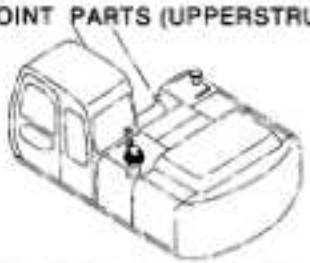

カウンタウェイト 005
COUNTERWEIGHT

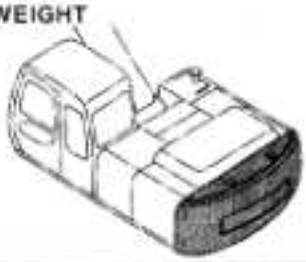


エンジン 007
ENGINE

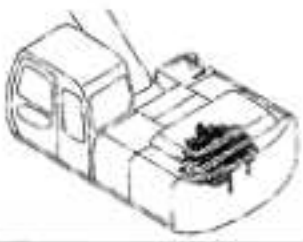


エンジン取付部品 009
ENGINE SUPPORT




ラジエータ 011
RADIATOR

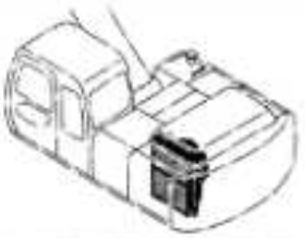

ラジエータ取付部品 013
RADIATOR SUPPORT

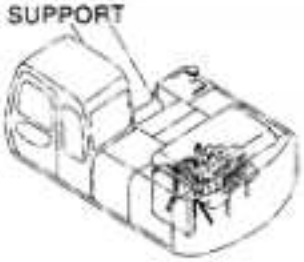


リザーブタンク 015
RESERVE TANK

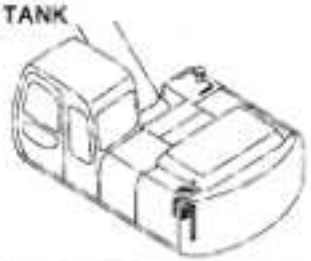

エアクリーナ 017
AIR CLEANER




エアクリーナ取付部品 019
AIR CLEANER SUPPORT

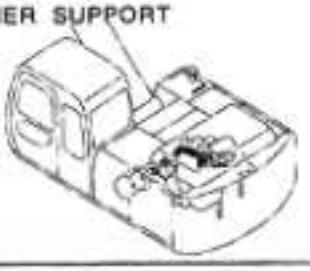


MidWestTech | Hitachi EX200-5, EX200 LC-5, EX210 H-5, EX210 LCH-5 Excavator Parts C... Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS


エアクリーナ用品 ····· 021
AIR CLEANER PARTS

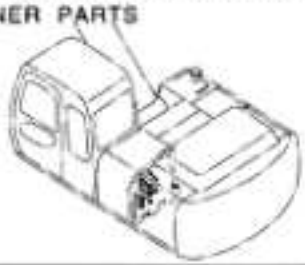


プレクリーナ（選択） ····· 023
PRE CLEANER (SELECT)

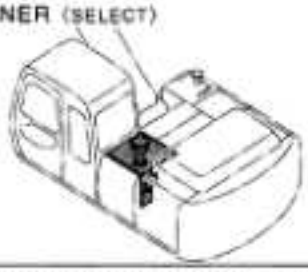


マフラー ····· 025
MUFFLER

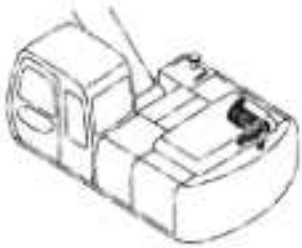


燃料タンク ····· 027
FUEL TANK

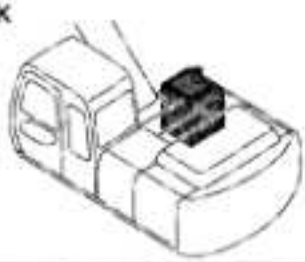


燃料タンク取付部品 ····· 029
FUEL TANK SUPPORT

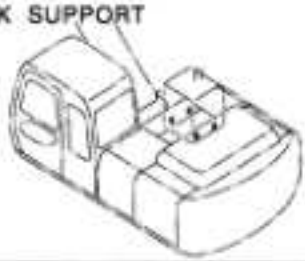


燃料配管 ····· 031
FUEL PIPING

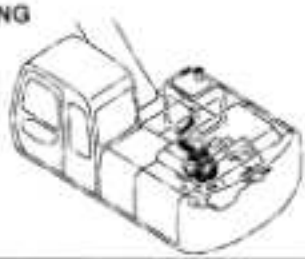


燃料給油ポンプ（選択） ····· 033
FUEL FEED PUMP (SELECT)

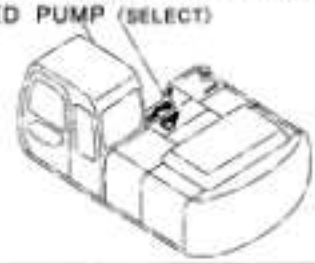

燃料ダブルフィルタ（選択） ····· 035
FUEL DOUBLE FILTER (SELECT)

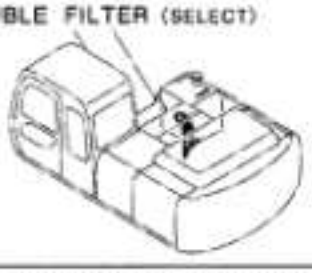


ポンプ装置 ····· 037
PUMP DEVICE

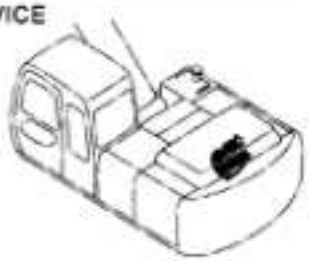


ポンプ装置取付部品 ····· 039
PUMP DEVICE SUPPORT



旋回装置 ····· 041
SWING DEVICE

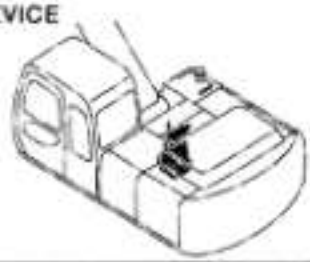


旋回装置取付部品 ····· 043
SWING DEVICE SUPPORT

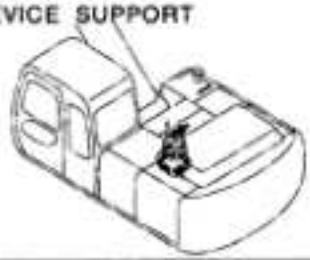

MidWestTech | Hitachi EX200-5, EX200 LC-5, EX210 H-5, EX210 LCH-5 Excavator Parts C... Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

オイルタンク 045
OIL TANK

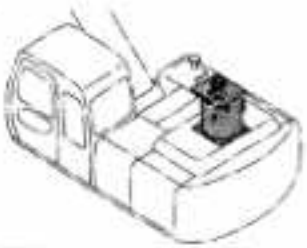


サクション配管 047
SUCTION PIPING




デリベリ配管 049
DELIVERY PIPING



リターン配管 (1) 051
RETURN PIPING (1)

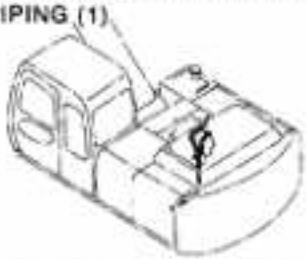


リターン配管 (2) 053
RETURN PIPING (2)

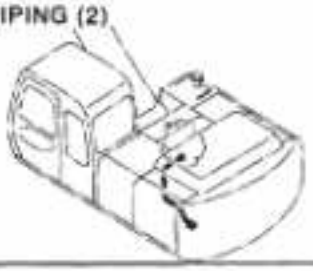


ドレン配管 055
DRAIN PIPING




メイン配管 (1) 057
MAIN PIPING (1)

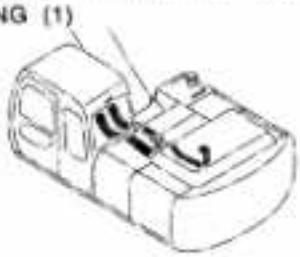


メイン配管 (2) 059
MAIN PIPING (2)

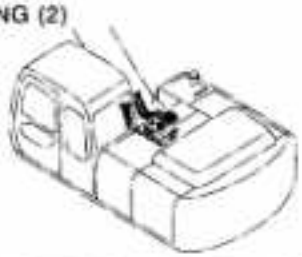


メイン配管 (3) 061
MAIN PIPING (3)

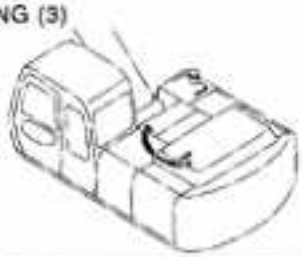


メイン配管 (4) 063
MAIN PIPING (4)

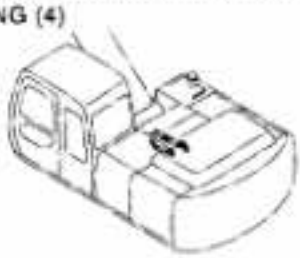

ブームボトム配管 065
BOOM BOTTOM PIPING

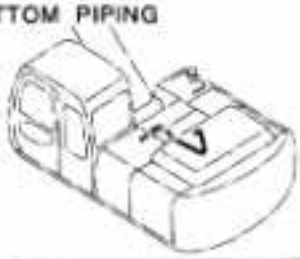

エンジンコントロール 067
ENGINE CONTROL

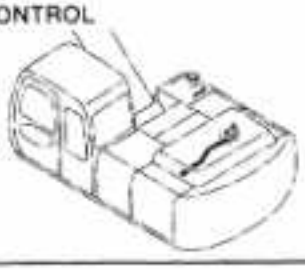

MidWestTech | Hitachi EX200-5, EX200 LC-5, EX210 H-5, EX210 LCH-5 Excavator Parts C... Order the manual at mid-west-tech.com >

メイン配管 (ブレーカ & クラッシャ)
MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER)

050001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	8065654	ブラケット	BRACKET	1					
02	J011265	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
04	8065653	ブラケット	BRACKET	1					
05	J011265	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
07	8065840	ブラケット	BRACKET	1					
09	J021030	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
11	4349920	バルブ;セレクタ	VALVE;SELECTOR	1					
12	J011230	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
14	4198799	エルボ;S	ELBOW;S	2					
14A	4506429	-Oーリング	-O-RING	1					
15	4270315	エルボ;S	ELBOW;S	1					
15A	4506429	-Oーリング	-O-RING	1					
19	4198799	エルボ;S	ELBOW;S	1					
19A	4506429	-Oーリング	-O-RING	1					
21	9745107	パイプ	PIPE	1					
22	966993	Oーリング	O-RING	2					
23	962453	フランジ;スプリット	FLANGE;SPLIT	4					
25	J781030	ボルト;ソケット	BOLT;SOCKET	8					
26	4286809	ホース	HOSE	1					
27	4355873	ホース	HOSE	1					
28	4187328	Oーリング	O-RING	9					
30	9745108	パイプ	PIPE	1					
31	4190127	クランプ;パイプ	CLAMP;PIPE	3					
32	J011270	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	3					
34	4355874	ホース	HOSE	1					
36	9154207	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
36A	4275675	-ホース	-HOSE	1					
36B	4327294	-プロテクタ	-PROTECTOR	3					
40	9156248	ホース アッセン	HOSE ASS'Y	1					
40A	4371024	-ホース	-HOSE	1					
40B	4327294	-プロテクタ	-PROTECTOR	4					
41	4208913	エルボ;S	ELBOW;S	1					
41A	4509180	-Oーリング	-O-RING	1					
42	4200466	アダプタ;S	ADAPTER;S	1					
42A	4509180	-Oーリング	-O-RING	1					
46	4245076	ネームプレート (和文)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
46	4245758	ネームプレート (英文)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					

MidWestTech | Hitachi EX200-5, EX200 LC-5, EX210 H-5, EX210 LCH-5 Excavator Parts C... Order the manual at mid-west-tech.com >

パイロット配管 (PTO)
PILOT PIPING (PTO)

050001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	4330230	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE	1					
02	J010820	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
04	4200466	アダプタ;S	ADAPTER;S	6					
04A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					
05	4156434	エルボ;S	ELBOW;S	1					
05A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
06	4369733	ホース (C)	HOSE (C)	1					
07	4369740	ホース (SU)	HOSE (SU)	1					
09	4093624	プラグ	PLUG	2					
09A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
10	4092534	プラグ	PLUG	1					
10A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					
12	4200467	アダプタ;S	ADAPTER;S	1					
12A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
13	4369734	ホース (16)	HOSE (16)	1					
15	4330230	バルブ;シャトル	VALVE;SHUTTLE	1					
16	J010820	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
18	4369735	ホース (SQ)	HOSE (SQ)	1					
19	4369736	ホース (D)	HOSE (D)	1					
20	4246672	ユニオン;M	UNION;M	2					
22	4351669	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID	1					
23	M341065	ボルト;ソケット	BOLT;SOCKET	2					
24	4205363	チー;S	TEE;S	1					
24A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					
25	4369737	ホース (DM)	HOSE (DM)	1					
26	4369741	ホース (15)	HOSE (15)	1					
28	4200467	アダプタ;S	ADAPTER;S	2					
28A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
29	4156434	エルボ;S	ELBOW;S	2					
29A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
30	4093624	プラグ	PLUG	2					
30A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
32	4369738	ホース (PR)	HOSE (PR)	1					
33	4369739	ホース (PB)	HOSE (PB)	1					
35	4154671	エルボ;S	ELBOW;S	2					
35A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					
37	4208913	エルボ;S	ELBOW;S	1					
37A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					
38	4200466	アダプタ;S	ADAPTER;S	1					
38A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					

MidWestTech | Hitachi EX200-5, EX200 LC-5, EX210 H-5, EX210 LCH-5 Excavator Parts C... Order the manual at mid-west-tech.com >


ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (英語) [STD] [AUS]
NAME-PLATE (ENGLISH) [STD] [AUS]


050001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	********	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2039624	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
03	4371299	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｸｾﾝﾄ)	NAME-PLATE (ACCENT)	1					
04	4371273	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
05	3076355	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
06	4369243	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(DO NOT STEP)	(DO NOT STEP)						
07	4371798	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(前窓 ﾛｯｸ)	(FRONT WINDOW LOCK)						
08	3075802	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTRIC SHOCK)						
09	2039275	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1		-098/01			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
10	2039274	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
11	2039272	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
12	2033082	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
13	1022507	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(機種名:EX200)	(NAME OF MACHINE:EX200)						
13	0002260	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(機種名:EX200LC)	(NAME OF MACHINE:EX200LC)						
13	1022738	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(機種名:EX210H)	(NAME OF MACHINE:EX210H)						
13	0002261	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(機種名:EX210LCH)	(NAME OF MACHINE:EX210LCH)						
14	1022507	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(機種名:EX200)	(NAME OF MACHINE:EX200)						
14	0002263	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(機種名:EX200LC)	(NAME OF MACHINE:EX200LC)						
14	1022813	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(機種名:EX210H)	(NAME OF MACHINE:EX210H)						
14	0002262	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(機種名:EX210LCH)	(NAME OF MACHINE:EX210LCH)						
15	2040143	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｸｾﾝﾄ)	NAME-PLATE (ACCENT)	2					

MidWestTech | Hitachi EX200-5, EX200 LC-5, EX210 H-5, EX210 LCH-5 Excavator Parts C... Order the manual at mid-west-tech.com >

ブーム 【15型】
BOOM [TYPE 15]

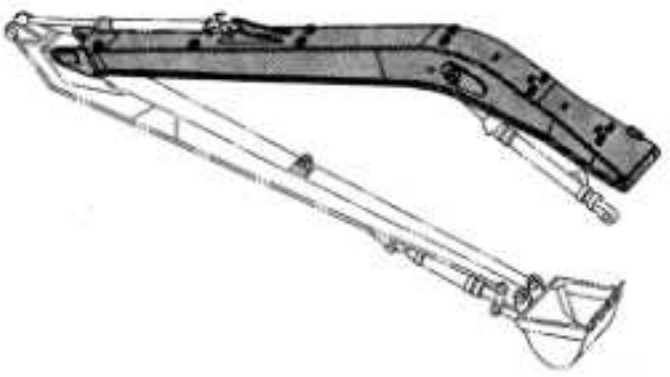

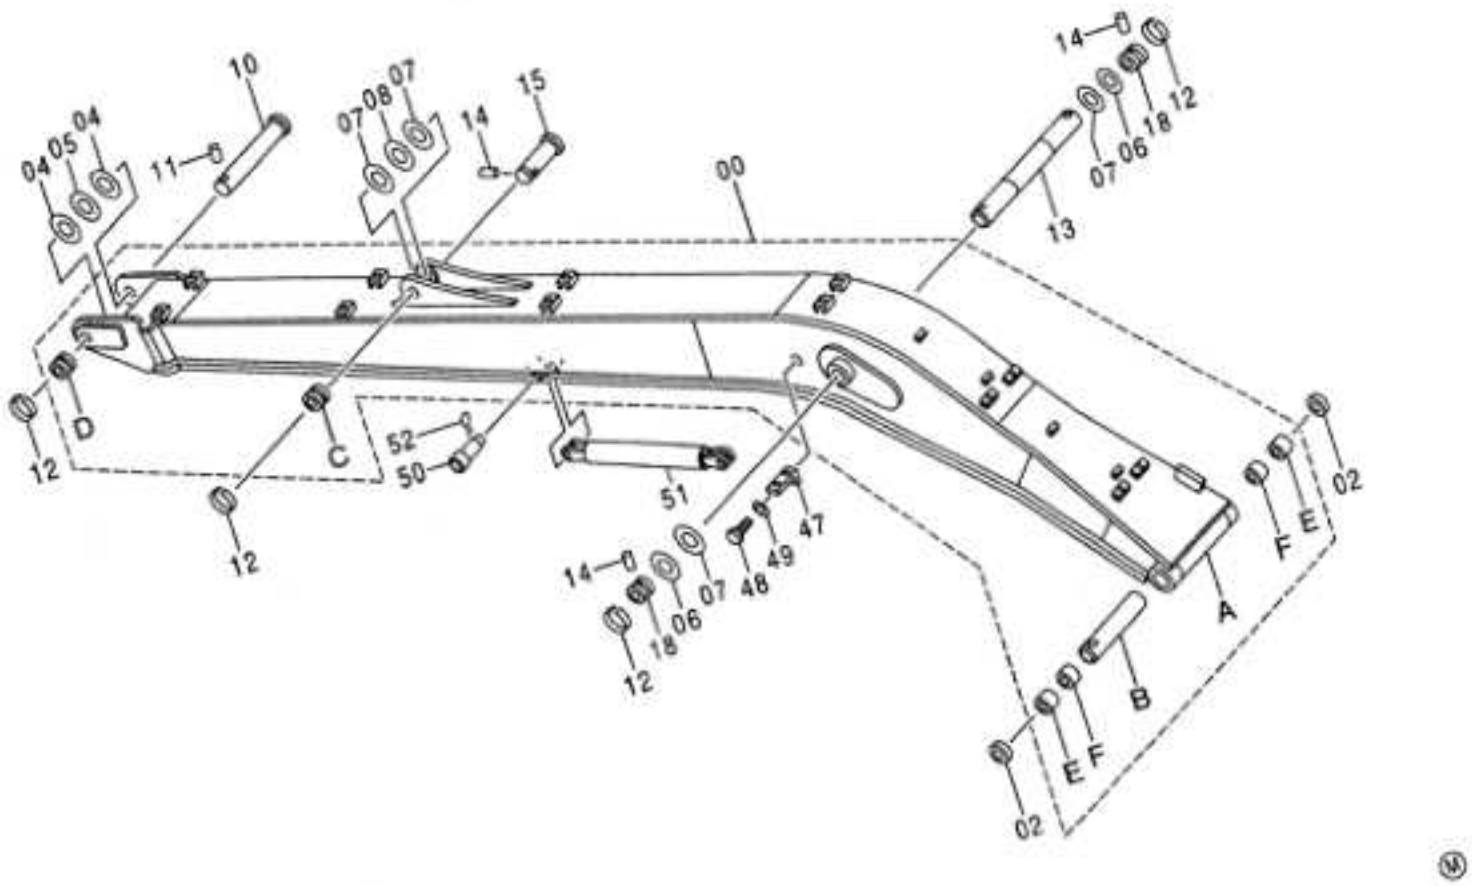

Order the manual at mid-west-tech.com >