
ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

L345DT

TRACTOR

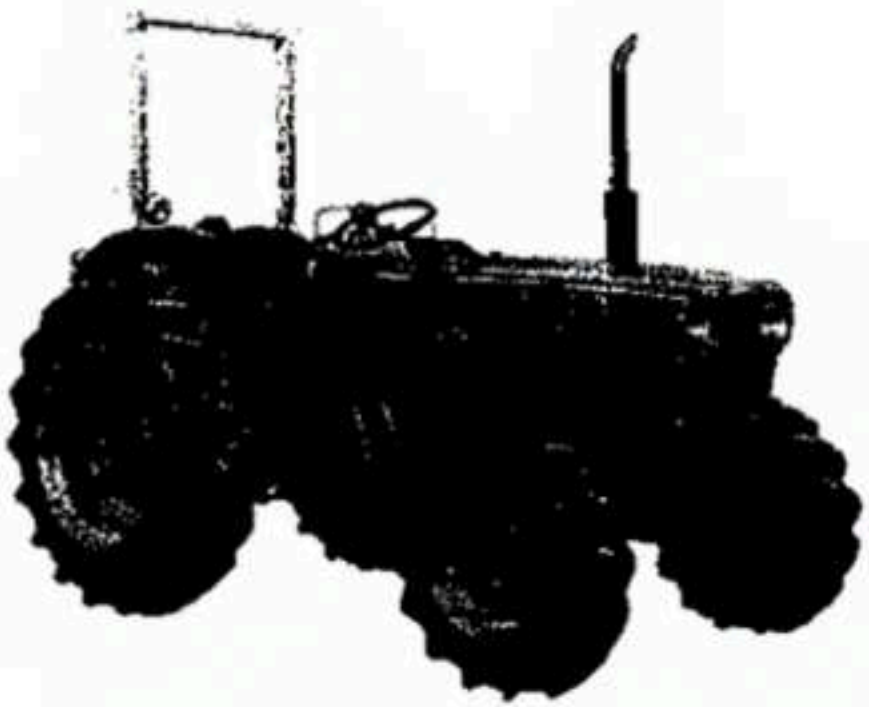

Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
001	15221-04040	ASSY CASE MAIN BEARI	1	<=1017			0	0
001	15221-04040	ASSY CASE MAIN BEARI	1	>=1018			0	0
002	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.001	0	0
003	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.001	0	0
004	15221-04540	BOLT	8	<=1017			0	0
004	15521-04540	BOLT	8	>=1018			0	0
005	15221-04570	WASHER 1	4	<=1017			0.002	0.0044
005	15521-94010	WASHER PLAIN	8	>=1018			0.001	0.0022
006	15221-04580	WASHER 2	4	<=1017			0.003	0.0066
007	15221-04360	GASKET	1				0	0
008	15221-04810	COVER BEARING	1				0.3	0.66
009	15221-04820	GASKET COVER	1				0	0
010	01053-50825	BOLT	8	<=1017			0.014	0.0308
010	01123-50825	BOLT	8	>=1018			0.013	0.0286
011	04512-50080	WASHER SPRING	8	<=1017			0	0
012	04012-50080	WASHER PLAIN	8	<=1017			0.001	0.0022
013	01053-50828	BOLT	8	<=1017			0.014	0.0308
013	01123-50828	BOLT	8	>=1018			0.014	0.0308
014	15221-04640	WASHER COVER 1	1	<=1017			0.005	0.011
015	15221-04650	WASHER COVER 2	2	<=1017			0.005	0.011
016	15221-04660	WASHER COVER 3	1	<=1017			0.006	0.0132
017	15221-04460	SEAL OIL	1				0.06	0.132
018	15221-04050	ASSY CASE MAIN BEARI	1	<=1017			0	0
018	15521-04050	ASSY CASE MAIN BEARI	1	>=1018			0	0
019	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.018	0	0
020	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.018	0	0
021	15321-04060	ASSY CASE BEARING 2	1	<=1017			0	0
021	15521-04060	ASSY CASE BEARING 2	1	>=1018			0	0
022	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.021	0	0
023	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.021	0	0
024	15401-04070	ASSY CASE MAIN BEARI	1	<=1017			0	0
024	15411-04070	ASSY CASE MAIN BEARI	1	>=1018			1.25	2.75
025	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.024	0	0
026	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.024	0	0
027	15291-04560	BOLT 2	3				0.06	0.132
028	15291-04590	WASHER 3	3	<=1017			0.005	0.011
028	15521-94020	WASHER 3	3	>=1018			0.004	0.0088

MidWestTech | Kubota L345DT Tractor Parts Manual | Publication L345DT Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
001	15411-72062	ASSY RADIATOR	1				7.5	16.5
002	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.001	0	0
003	15101-72030	CAP RADIATOR	1				0.075	0.165
004	15401-72710	PIPE WATER OVER FLOW	1				0.032	0.0704
005	14301-73110	COCK DRAIN	1				0.094	0.2068
006	15411-72250	NET RADIATOR	1				1.44	3.168
007	01053-50612	BOLT	6	<=1017			0.004	0.0088
007	01023-50612	BOLT	6	>=1018			0.005	0.011
008	04512-50060	WASHER SPRING	6	<=1017			0	0
009	04013-50060	WASHER PLAIN	6				0	0
010	15321-72850	PIPE WATER	1				0.181	0.3982
011	15108-72870	BAND	2				0.027	0.0594
012	15401-72940	PIPE WATER	1				0.145	0.319
013	15108-72870	BAND	2				0.027	0.0594
014	15321-72910	FLANGE WATER	1				0	0
015	15221-72920	GASKET WATER FLANGE	1				0	0
016	01053-50822	BOLT	4				0.013	0.0286
016	01123-50822	BOLT	4	>=1001			0.012	0.0264
017	01513-50822	STUD	1				0.01	0.022
018	01513-50870	STUD	1	<=1017			0.029	0.0638
018	01153-50870	BOLT	1	>=1018			0.026	0.0572
019	02056-50080	NUT	2				0.005	0.011
019	02156-50080	NUT	1	>=1001			0.004	0.0088
020	04512-50080	WASHER SPRING	6	<=1017			0	0
020	04512-50080	WASHER SPRING	2	>=1018			0	0
021	04012-50080	WASHER PLAIN	5	<=1017			0.001	0.0022
022	15321-73340	PIPE WATER RETURN	1				0.016	0.0352
023	15321-73350	PIPE WATER RETURN	1				0.02	0.044
024	15109-73360	BAND PIPE	2				0.01	0.022
025	15321-73030	ASSY PUMP WATER	1				0	0
026	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.025	0	0
027	15321-73480	SHAFT WATER PUMP	1				0.19	0.418
028	15321-73510	IMPELLER WATER PUMP	1				0.22	0.484
029	15121-73050	SET SEAL	1				0	0
030	08143-06302	BEARING BALL	1				0.082	0.1804
031	08143-06202	BEARING BALL	1				0.043	0.0946
032	04612-00150	CIR-CLIP EXTERNAL	1				0.001	0.0022
033	04611-00420	CIR-CLIP INTERNAL	1				0.006	0.0132
034	15121-73620	SLINGER	1				0.002	0.0044
035	15321-74250	PULLEY FAN	1				0.65	1.43
036	05811-00416	KEY WOODRUFF	1				0.002	0.0044
037	04512-50140	WASHER SPRING	1				0	0
038	02076-50140	NUT	1				0.022	0.0484
039	15321-73430	GASKET WATER PUMP	1				0	0
040	01518-50822	STUD	4				0.012	0.0264
041	02056-50080	NUT	4				0.005	0.011
042	04512-50080	WASHER SPRING	4				0	0
043	04012-50080	WASHER PLAIN	4				0.001	0.0022
044	15321-73260	COVER THERMOSTAT	1				0.107	0.2354
045	15321-73270	GASKET COVER	1				0	0
046	01518-50832	STUD	2	<=1017			0.016	0.0352
046	01123-50835	BOLT	2	>=1018			0.02	0.044
047	02056-50080	NUT	2				0.005	0.011
048	04512-50080	WASHER SPRING	2				0	0
049	04012-50080	WASHER PLAIN	2				0.001	0.0022
050	15321-73010	ASSY THERMOSTAT	1				0	0

MidWestTech | Kubota L345DT Tractor Parts Manual | Publication L345DT Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
001	37300-35500	ASSY PIPE FUEL 1	1				0.055	0.121
002	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.001	0	0
003	14301-42750	CLIP PIPE	2				0.005	0.011
004	35340-35520	ASSY PIPE FUEL 2	1				0.087	0.1914
005	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.004	0	0
006	14301-42750	CLIP PIPE	2				0.005	0.011
007	35340-35580	JOINT TUEL PIPE	1	<=10020			0	0
007	34150-29390	CLAMP CORD	1	>=10001			0.004	0.0088
008	35340-35550	ASSY PIPE FUEL 3	1				0.027	0.0594
009	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.008	0	0
010	10244-42320	CLIP PIPE	2				0.001	0.0022
011	15291-43010	ASSY FILTER FUEL	1				0.555	1.221
012	15291-43210	COVER FILTER	1				0.23	0.506
013	15221-43080	ELEMENT FILTER	1				0	0
014	14102-43280	PLUG FILTER BREATHER	1				0	0
015	15108-43290	O RING	1				0.001	0.0022
016	15291-87760	MARK FORM	1				0.005	0.011
017	37300-35810	BRACKET FILTER	1				0.4	0.88
018	01120-50816	BOLT	2				0	0
019	01120-50822	BOLT	2				0	0
020	02156-50080	NUT	2				0.004	0.0088

MidWestTech | Kubota L345DT Tractor Parts Manual | Publication L345DT Order the manual at mid-west-tech.com >