EX225USR
EX225USRLC
EX225USRK
EX225USRLCK
Excavator

HITACHI

PARTS CATALOG

EX225USR EX225USRLC
EX225USRK EX225USRLCK
Excavator

PART No. P14W-1-3


SERIAL NO. 010001-


PART No. P14W-1-3

MidWestTech | Hitachi EX225USR, EX225USRLC, EX225USRK, EX225USRLCK Excavator... Order the manual at mid-west-tech.com >

001

フレーム
FRAME

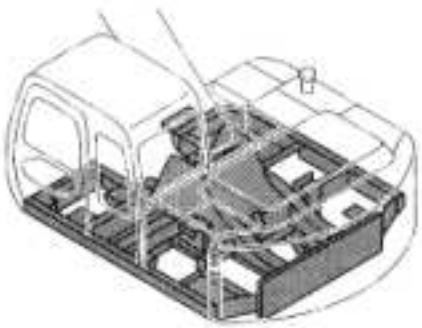

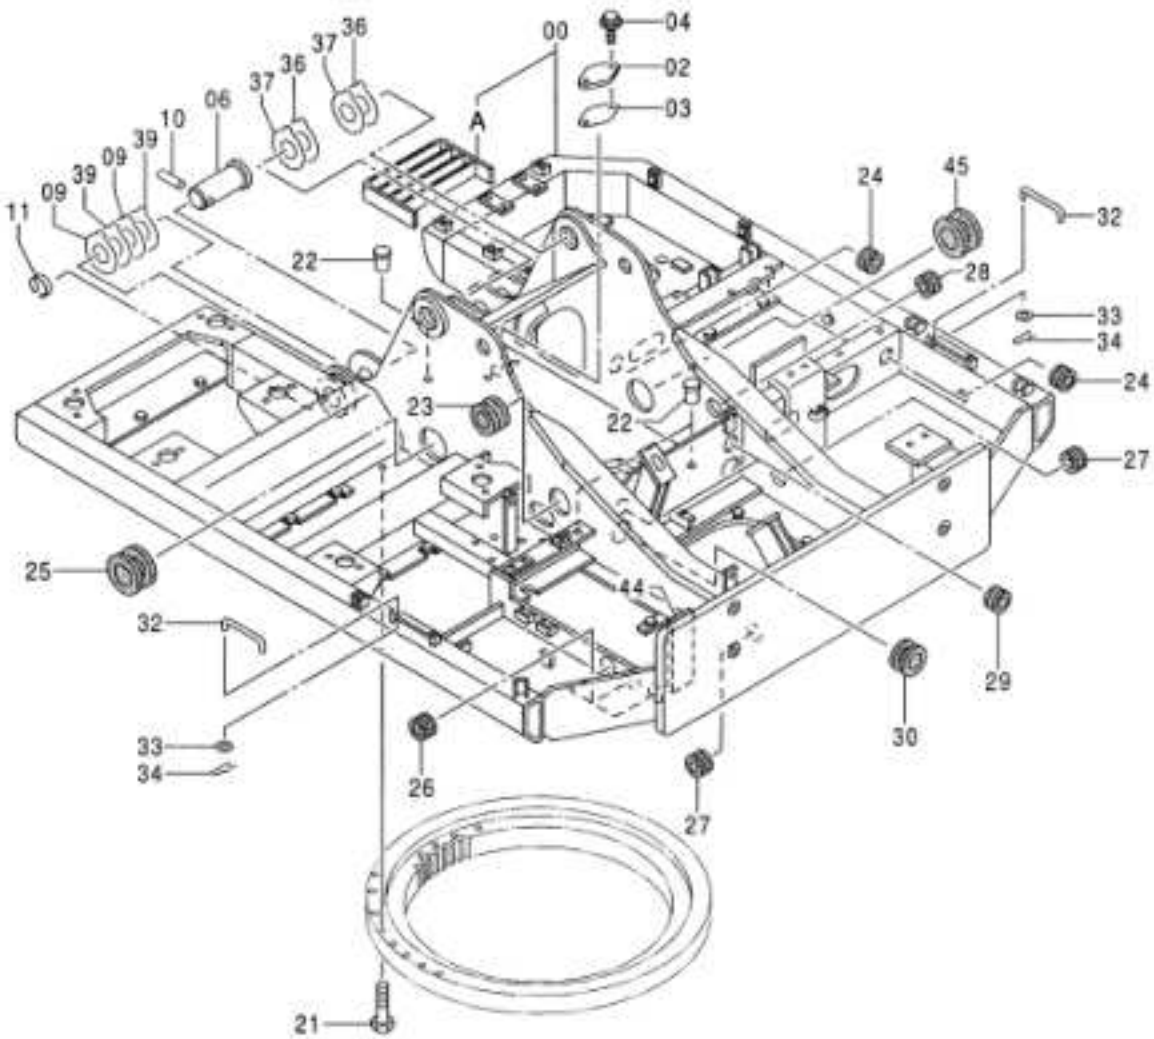

Order the manual at mid-west-tech.com >

フレーム
FRAME

010001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	5005472	フレーム;メイン <225> [STD] [AUS]	FRAME;MAIN <225> [STD] [AUS]	1					
00	********	フレーム;メイン <K> [STD] [AUS]	FRAME;MAIN <K> [STD] [AUS]	1	D				
00	********	フレーム;メイン [EU] [N. EUROPE]	FRAME;MAIN [EU] [N. EUROPE]	1	#				
00A	8069096	・ステップ	・STEP	1	##				
02	4255799	カバー	COVER	1					
03	4161735	パッキン	PACKING	1					
04	J021025	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
06	3071211	ピン	PIN	2					
09	4361179	プレート;スラスト 1.0	PLATE;THRUST 1.0	4	R				
10	4098713	ピン	PIN	2					
11	4098712	リング	RING	2					
21	J922095	ボルト	BOLT	31					
22	4334969	ピン;ノック	PIN;KNOCK	3					
23	4191977	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
24	4389040	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	3					
25	4389020	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
26	4201749	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	3					
27	4389029	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	2					
28	4259340	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
29	4255530	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	2					
30	4201986	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
32	4341788	ステー	STAY	2					
33	A590108	ワッシャ;プレーン	WASHER;PLANE	2					
34	4022697	ピン;ロック	PIN;LOCK	2					
36	4361176	プレート;スラスト 1.0	PLATE;THRUST 1.0	2	R				
37	4361177	プレート;スラスト 2.0	PLATE;THRUST 2.0	2	R				
39	4361604	プレート;スラスト 2.0	PLATE;THRUST 2.0	4	R				
44	4394114	アイソレータ	ISOLATOR	1					
45	4389020	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1		010069-			

MidWestTech | Hitachi EX225USR, EX225USRLC, EX225USRK, EX225USRLCK Excavator... Order the manual at mid-west-tech.com >