EX220-5 EX220LC-5
EX230H-5 EX230LCH-5
EX230K-5 EX230LCK-5
EXCAVATOR

HITACHI

PARTS CATALOG

EX220-5 EX220LC-5 EX230H-5 EX230LCH-5
EX230K-5 EX230LCK-5 EXCAVATOR

PART No. P15H-1-3


SERIAL NO. 001001-


PART No. P15H-1-3

MidWestTech | Hitachi EX220-5, EX220LC-5, EX230H-5, EX230LCH-5, EX230K-5, EX230L... Order the manual at mid-west-tech.com >

001

フレーム
FRAME

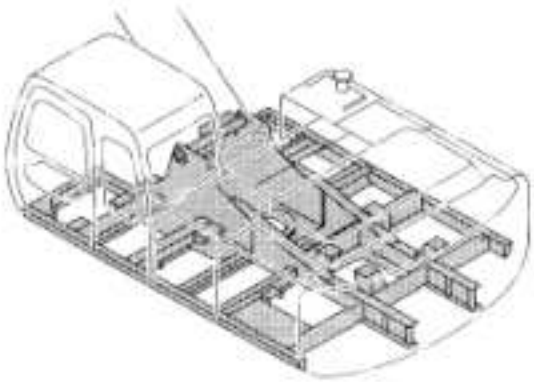

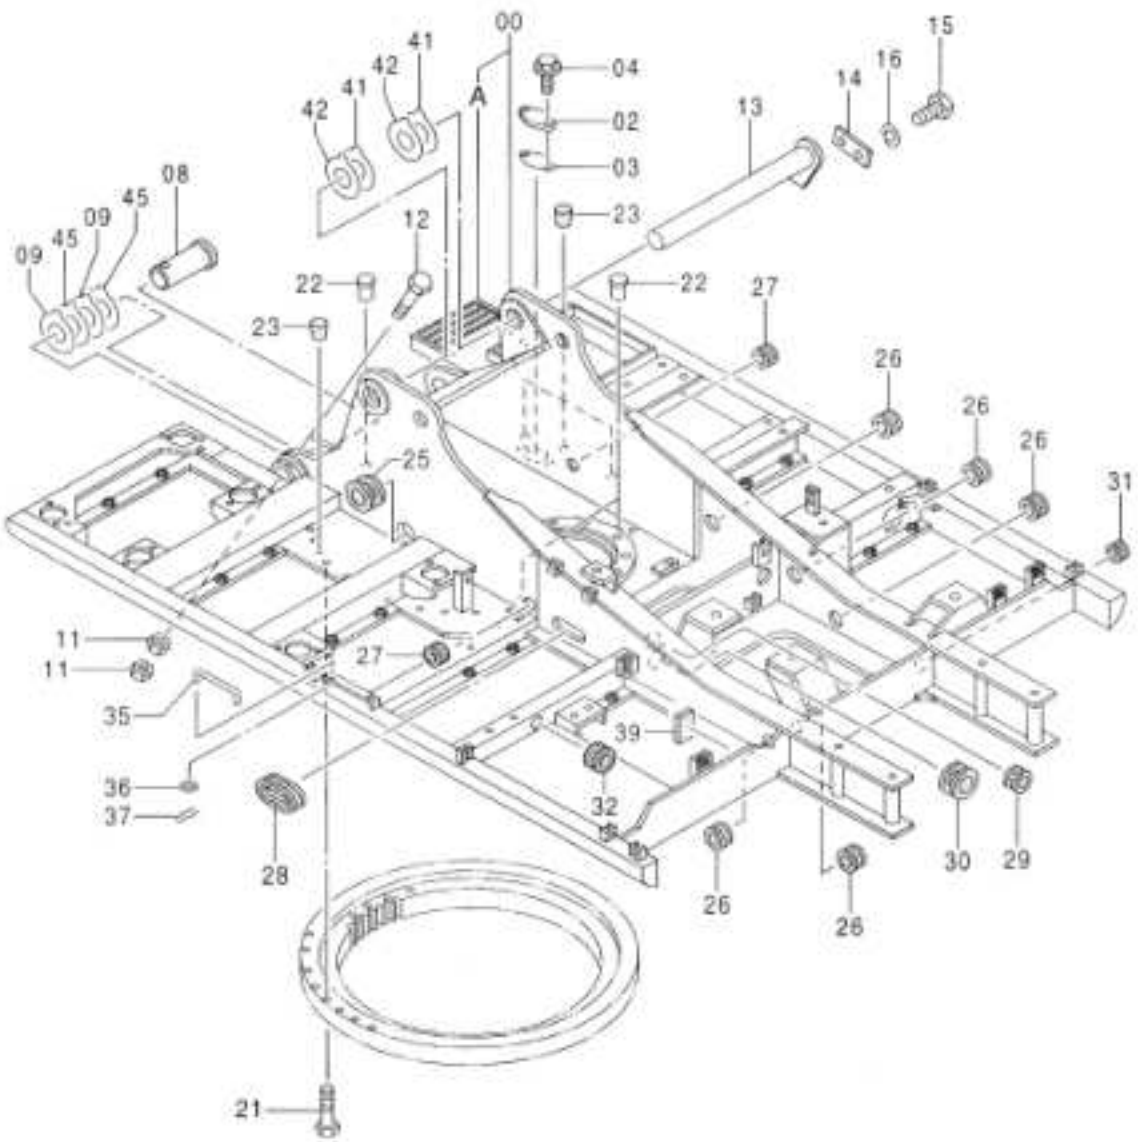

Order the manual at mid-west-tech.com >

フレーム
FRAME

001001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	5004642	フレーム;メイン <220>	FRAME;MAIN	1					
00	*******	フレーム;メイン <H,K>	FRAME;MAIN	1					
00A	8060798	・ステップ	・STEP	1	#M				
02	4255799	カバー	COVER	1					
03	4161735	パッキン	PACKING	1					
04	J021025	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
08	4359565	ピン	PIN	2					
09	4361176	プレート;スラスト 1.0	PLATE;THRUST 1.0	4	R				
11	J950020	ナット	NUT	4					
12	4340803	ボルト	BOLT	2					
13	8047037	ピン	PIN	1					
14	4199833	プレート	PLATE	1					
15	J922045	ボルト	BOLT	2					
16	J257220	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	2					
21	J922203	ボルト	BOLT	30					
22	4355382	ピン;ノック	PIN;KNOCK	3					
23	431578	コルク	CORK	6					
25	4191977	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
26	4201749	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	5					
27	4257181	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	2					
28	4275015	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
29	4255530	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
30	4201986	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
31	4210661	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
32	4201995	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
35	4341788	ステー	STAY	1					
36	A590106	ワッシャ;プレーン	WASHER;PLANE	1					
37	4022697	ピン;ロック	PIN;LOCK	1					
39	4353990	ラバー	RUBBER	1					
41	4361813	プレート;スラスト 1.0	PLATE;THRUST 1.0	2	R				
42	4361814	プレート;スラスト 2.0	PLATE;THRUST 2.0	2	R				
45	4361177	プレート;スラスト 2.0	PLATE;THRUST 2.0	4	R				

MidWestTech | Hitachi EX220-5, EX220LC-5, EX230H-5, EX230LCH-5, EX230K-5, EX230L... Order the manual at mid-west-tech.com >