PART NO.
編　番　P18P-1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX8000-6

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

Serial No.
適用号機　000104～

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体（センタ）	UPPERSTRUCTURE (CENTER)		
フレーム（センタ）	FRAME (CENTER)		001
ブーム角度計	BOOM ANGLE GAUGE		003
旋回装置グループ	SWING DEVICE GROUP		005
・旋回装置（後，左）	·SWING DEVICE (REAR, LEFT)		007
・・旋回装置	··SWING DEVICE		009
・・・トランスミッション（旋回）	···TRANSMISSION (SWING)		011
・旋回装置（後，中）	·SWING DEVICE (REAR, CENTER)		013
・・旋回装置	··SWING DEVICE		(009)
・・・トランスミッション（旋回）	···TRANSMISSION (SWING)		(011)
・旋回装置（後，右）	·SWING DEVICE (REAR, RIGHT)		015
・・旋回装置	··SWING DEVICE		(009)
・・・トランスミッション（旋回）	···TRANSMISSION (SWING)		(011)
・旋回装置（前，左）	·SWING DEVICE (FRONT, LEFT)		017
・・旋回装置	··SWING DEVICE		(009)
・・・トランスミッション（旋回）	···TRANSMISSION (SWING)		(011)
・旋回装置（前，中）	·SWING DEVICE (FRONT, CENTER)		019
・・旋回装置	··SWING DEVICE		(009)
・・・トランスミッション（旋回）	···TRANSMISSION (SWING)		(011)
・旋回装置（前，右）	·SWING DEVICE (FRONT, RIGHT)		021
・・旋回装置	··SWING DEVICE		(009)
・・・トランスミッション（旋回）	···TRANSMISSION (SWING)		(011)
レベルゲージ（旋回）	LEVEL GAUGE (SWING)		023
燃料タンク	FUEL TANK		025
ハンドレール（燃料タンク）	HANDRAIL (FUEL TANK)		027
燃料配管（センタ）	FUEL PIPING (CENTER)		029
ミッションクーラ配管（センタ）	TRANSMISSION COOLER PIPING (CENTER)		031
オイルタンクグループ	OIL TANK GROUP		033
・オイルタンク（１－１）	·OIL TANK (1-1)		035
・オイルタンク（１－２）	·OIL TANK (1-2)		037
・・バイパスフィルタ	··BYPASS FILTER		039
コントロールバルブ	CONTROL VALVE		041

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
サクション配管（センタ）	SUCTION PIPING (CENTER)		043
デリベリ配管（センタ）	DELIVERY PIPING (CENTER)		045
リターン配管（センタ）（１）	RETURN PIPING (CENTER) (1)		047
リターン配管（センタ）（２）	RETURN PIPING (CENTER) (2)		049
リターン配管（センタ）（３－１）	RETURN PIPING (CENTER) (3-1)		051
リターン配管（センタ）（３－２）	RETURN PIPING (CENTER) (3-2)		053
走行配管（１）	TRAVEL PIPING (1)		055
走行配管（２）	TRAVEL PIPING (2)		057
旋回配管（１－１）	SWING PIPING (1-1)		059
旋回配管（１－２）	SWING PIPING (1-2)		061
旋回配管（２）	SWING PIPING (2)		063
フレーム配管（センタ）	FRAME PIPING (CENTER)		065
本体配管（１－１）	MAIN PIPING (1-1)		067
本体配管（１－２）	MAIN PIPING (1-2)		069
本体配管（２－１）	MAIN PIPING (2-1)		071
本体配管（２－２）	MAIN PIPING (2-2)		073
ドレン，メークアップ配管	DRAIN, MAKE-UP PIPING		075
ドレン配管（上部旋回体）	DRAIN PIPING (UPPERSTRUCTURE)		077
パイロット配管（１）	PILOT PIPING (1)		079
パイロット配管（２－１）	PILOT PIPING (2-1)		081
パイロット配管（２－２）	PILOT PIPING (2-2)		083
パイプ アッセン（１０mm）	PIPE ASS'Y (10mm)		085
パイプ アッセン（８mm）	PIPE ASS'Y (8mm)		087
パイロットホース アッセン	PILOT HOSE ASS'Y		089
パイロット配管（センタ）	PILOT PIPING (CENTER)		091
パイロット配管（フロント）	PILOT PIPING (FRONT)		093
センタージョイント グループ	CENTER JOINT GROUP		095
・センタージョイント	·CENTER JOINT		097
給脂配管（センタ）（１－１）	LUBRICATE PIPING (CENTER) (1-1)		099
給脂配管（センタ）（１－２）	LUBRICATE PIPING (CENTER) (1-2)		101
・インジェクタバルブ	·INJECTOR VALVE		103
・ホースリール グループ	·HOSE RELL GROUP		105
・・ホースリール	··HOSE REEL		107
給脂配管（フロント）	LUBRICATE PIPING (FRONT)		109

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
給廃油装置	FAST FILLING SYSTEM		111
・給廃油装置（昇降部）	·FAST FILLING SYSTEM (LIFT PART)		113
・・バルブアッセン	··VALVE ASS'Y		115
給廃油配管（センタ）（１－１）	FAST FILLING PIPING (CENTER) (1-1)		117
給廃油配管（センタ）（１－２）	FAST FILLING PIPING (CENTER) (1-2)		119
ステップ（センタ）（１－１）	STEP (CENTER) (1-1)		121
ステップ（センタ）（１－２）	STEP (CENTER) (1-2)		123
上ステップ（センタ）	UPPER STEP (CENTER)		125
作動油吸上装置	HYDRAULIC-OIL SUCTION DEVICE		127
電気部品（C/V）（１－１）	ELECTRIC PARTS (C/V) (1-1)		129
電気部品（C/V）（１－２）	ELECTRIC PARTS (C/V) (1-2)		131
電気部品（タンク）	ELECTRIC PARTS (TANK)		133
ワイヤハーネス（センタ）（１）	WIRE HARNESS (CENTER) (1)		135
ワイヤハーネス（センタ）（２）	WIRE HARNESS (CENTER) (2)		137
ワイヤハーネス（センタ）（３）	WIRE HARNESS (CENTER) (3)		139
ワイヤハーネス（センタ）（４）	WIRE HARNESS (CENTER) (4)		141
ワイヤハーネス（センタ）（５）	WIRE HARNESS (CENTER) (5)		143
バックモニタ	BACK MONITOR		145
上部旋回体（右）	UPPERSTRUCTURE (RIGHT)		
フレーム（右）	FRAME (R)		147
ベッド（ラジエータ）	BED (RADIATOR)		149
エンジン，ポンプグループ（右）	ENGINE, PUMP GROUP (R)		151
エンジンマウントストッパ	ENGINE MOUNT STOPPER		153
エンジン	ENGINE		155
ポンプドライブ（右）	PUMP-DRIVE (R)		157
ポンプミッション（右）	PUMP-MISSION (R)		159
トランスミッション（ポンプ）	TRANSMISSION (PUMP)		161
リュブリケーション（ポンプ）	LUBRICATION (PUMP)		163
ポンプドレン配管（右）	PUMP DRAIN PIPING (R)		165
サクション配管（ポンプ）	SUCTION PIPING (PUMP)		167
ポンプパイロット（右）	PUMP PILOT (R)		169
・メインポンプパイロット（右）（１－１）	·MAIN PUMP PILOT (R) (1-1)		171
・メインポンプパイロット（右）（１－２）	·MAIN PUMP PILOT (R) (1-2)		173
・メインポンプパイロット（右）（１－３）	·MAIN PUMP PILOT (R) (1-3)		175

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

リレーボックス
RELAY BOX

適用号機 000104-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	+++++++	ボックス:リレー	BOX:RELAY	1					
00A	4654407	・カバー	・COVER	1					
00B	4654408	・カバー	・COVER	1					
00C	4654409	・カバー	・COVER	1					
00D	4654410	・カバー	・COVER	1					
00E	4654411	・カバー	・COVER	1					
00F	4654412	・カバー	・COVER	1					
10	4613384	タイマ	TIMER	2					
11	4275750	リレー:セフティ	RELAY:SAFETY	2					
12	4414207	リレー	RELAY	2					
13	4474692	ヒューズ (400A)	FUSE (400A)	2					
14	4659725	ヒューズ (200A)	FUSE (200A)	2					
15	4447271	ヒューズ (250A)	FUSE (250A)	2					
16	4287277	リレー	RELAY	4					
17	4679292	リレー	RELAY	2					
18	4195593	ヒューズ (5A)	FUSE (5A)	2					
19	4195597	ヒューズ (30A)	FUSE (30A)	2					
20	4315324	ヒューシ゛ブルリンク (75A)	FUSIBLE-LINK (75A)	9					
21	4315323	ヒューシ゛ブルリンク (45A)	FUSIBLE-LINK (45A)	3					
22	4653384	タ゛イオート゛	DIODE	5					
23	4339917	タ゛イオート゛	DIODE	4					
24	4398041	リレー:バッテリ	RELAY:BATTERY	4					

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

走行配管
TRAVEL PIPING

適用号機 000104-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
45A	J901270	・ボルト	・BOLT	1					
45B	J222012	・ワッシャ	・WASHER	1					
47	4386596	バルブ:ブレーキ	VALVE:BRAKE	4	H				
48	J931612	ボルト	BOLT	16					
49	J222016	ワッシャ	WASHER	16					
51	4075854	フランジ:スプリット	FLANGE:SPLIT	16					
52	M341611	ボルト:ソケット	BOLT:SOCKET	32					
53	4292384	O-リング	O-RING	8					
55	4437951	ホース	HOSE	2					
56	4437911	ホース	HOSE	2					
57	4187328	O-リング	O-RING	8					
58	A853188	アダプタ:S	ADAPTER:S	8					
58A	4506429	・O-リング	・O-RING	1					
60	3089436	ブロック	BLOCK	8					
61	4292384	O-リング	O-RING	8					
67	8096259	パイプ	PIPE	2					
68	8096261	パイプ	PIPE	2					
70	4620492	ホース	HOSE	2					
71	4620491	ホース	HOSE	2					
72	4620489	ホース	HOSE	2					
73	4620490	ホース	HOSE	2					
75	4075854	フランジ:スプリット	FLANGE:SPLIT	16					
76	M341650	ボルト:ソケット	BOLT:SOCKET	32					
77	4292384	O-リング	O-RING	8					
79	8078145	ブラケット	BRACKET	4					
80	J281240	ボルト:セムス	BOLT:SEMS	16	D				
80A	J901240	・ボルト	・BOLT	1					
80B	4249324	・ワッシャ	・WASHER	1					
82	4189867	クランプ	CLAMP	4					
83	4186033	ブッシング	BUSHING	8					
84	J901006	ボルト	BOLT	12					
85	J222010	ワッシャ	WASHER	12					
86	J217083	ワッシャ	WASHER	12					
87	J950010	ナット	NUT	12					

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

パイロット配管 (ブーム)(ローダ)(1-1)
PILOT PIPING (BOOM)(LOADER)(1-1)


適用号機 F001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
45	A852433	チー:S	TEE:S	1					
45A	4509180	・Oーリング	-O-RING	1					
46	A885002	プラグ	PLUG	1					
46A	957366	・Oーリング	-O-RING	1					
47	A852122	アダプタ:S	ADAPTER:S	11					
47A	957366	・Oーリング	-O-RING	1					
48	A852322	エルボ:S	ELBOW:S	2					
48A	957366	・Oーリング	-O-RING	1					
49	A852422	チー:S	TEE:S	5					
49A	957366	・Oーリング	-O-RING	1					
50	4290170	ホース	HOSE	1					
51	4325549	ホース	HOSE	2					
52	4330962	ホース	HOSE	4					
53	4313246	ホース	HOSE	1					
54	4301435	ホース	HOSE	1					
55	4324157	ホース	HOSE	1					
56	4249353	ホース	HOSE	1					
57	4317685	ホース	HOSE	1					
58	4245115	ホース	HOSE	3					
59	9763082	ブラケット	BRACKET	1					
60	J271025	ボルト:セムス	BOLT:SEMS	2	D				
60A	J901025	・ボルト	-BOLT	1					
60B	J222010	・ワッシャ	-WASHER	1					
61	4190272	クリップ	CLIP	4					
62	4208479	クリップ	CLIP	2					
63	4624401	スペーサ	SPACER	4					
64	J271035	ボルト:セムス	BOLT:SEMS	4	D				
64A	J901035	・ボルト	-BOLT	1					
64B	J222010	・ワッシャ	-WASHER	1					
65	J271030	ボルト:セムス	BOLT:SEMS	1	D				
65A	J901030	・ボルト	-BOLT	1					
65B	J222010	・ワッシャ	-WASHER	1					
66	A852132	アダプタ:S	ADAPTER:S	3					
66A	4509180	・Oーリング	-O-RING	1					
67	4341093	ホース	HOSE	1					
68	4214482	ホース	HOSE	1					
69	4368490	ホース	HOSE	1					
70	4624496	ホース	HOSE	1					
71	4313244	ホース	HOSE	1					
72	4308290	ホース	HOSE	1					

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

ラジエータ配管
RADIATOR PIPING

適用号機 000104-
Serial No.

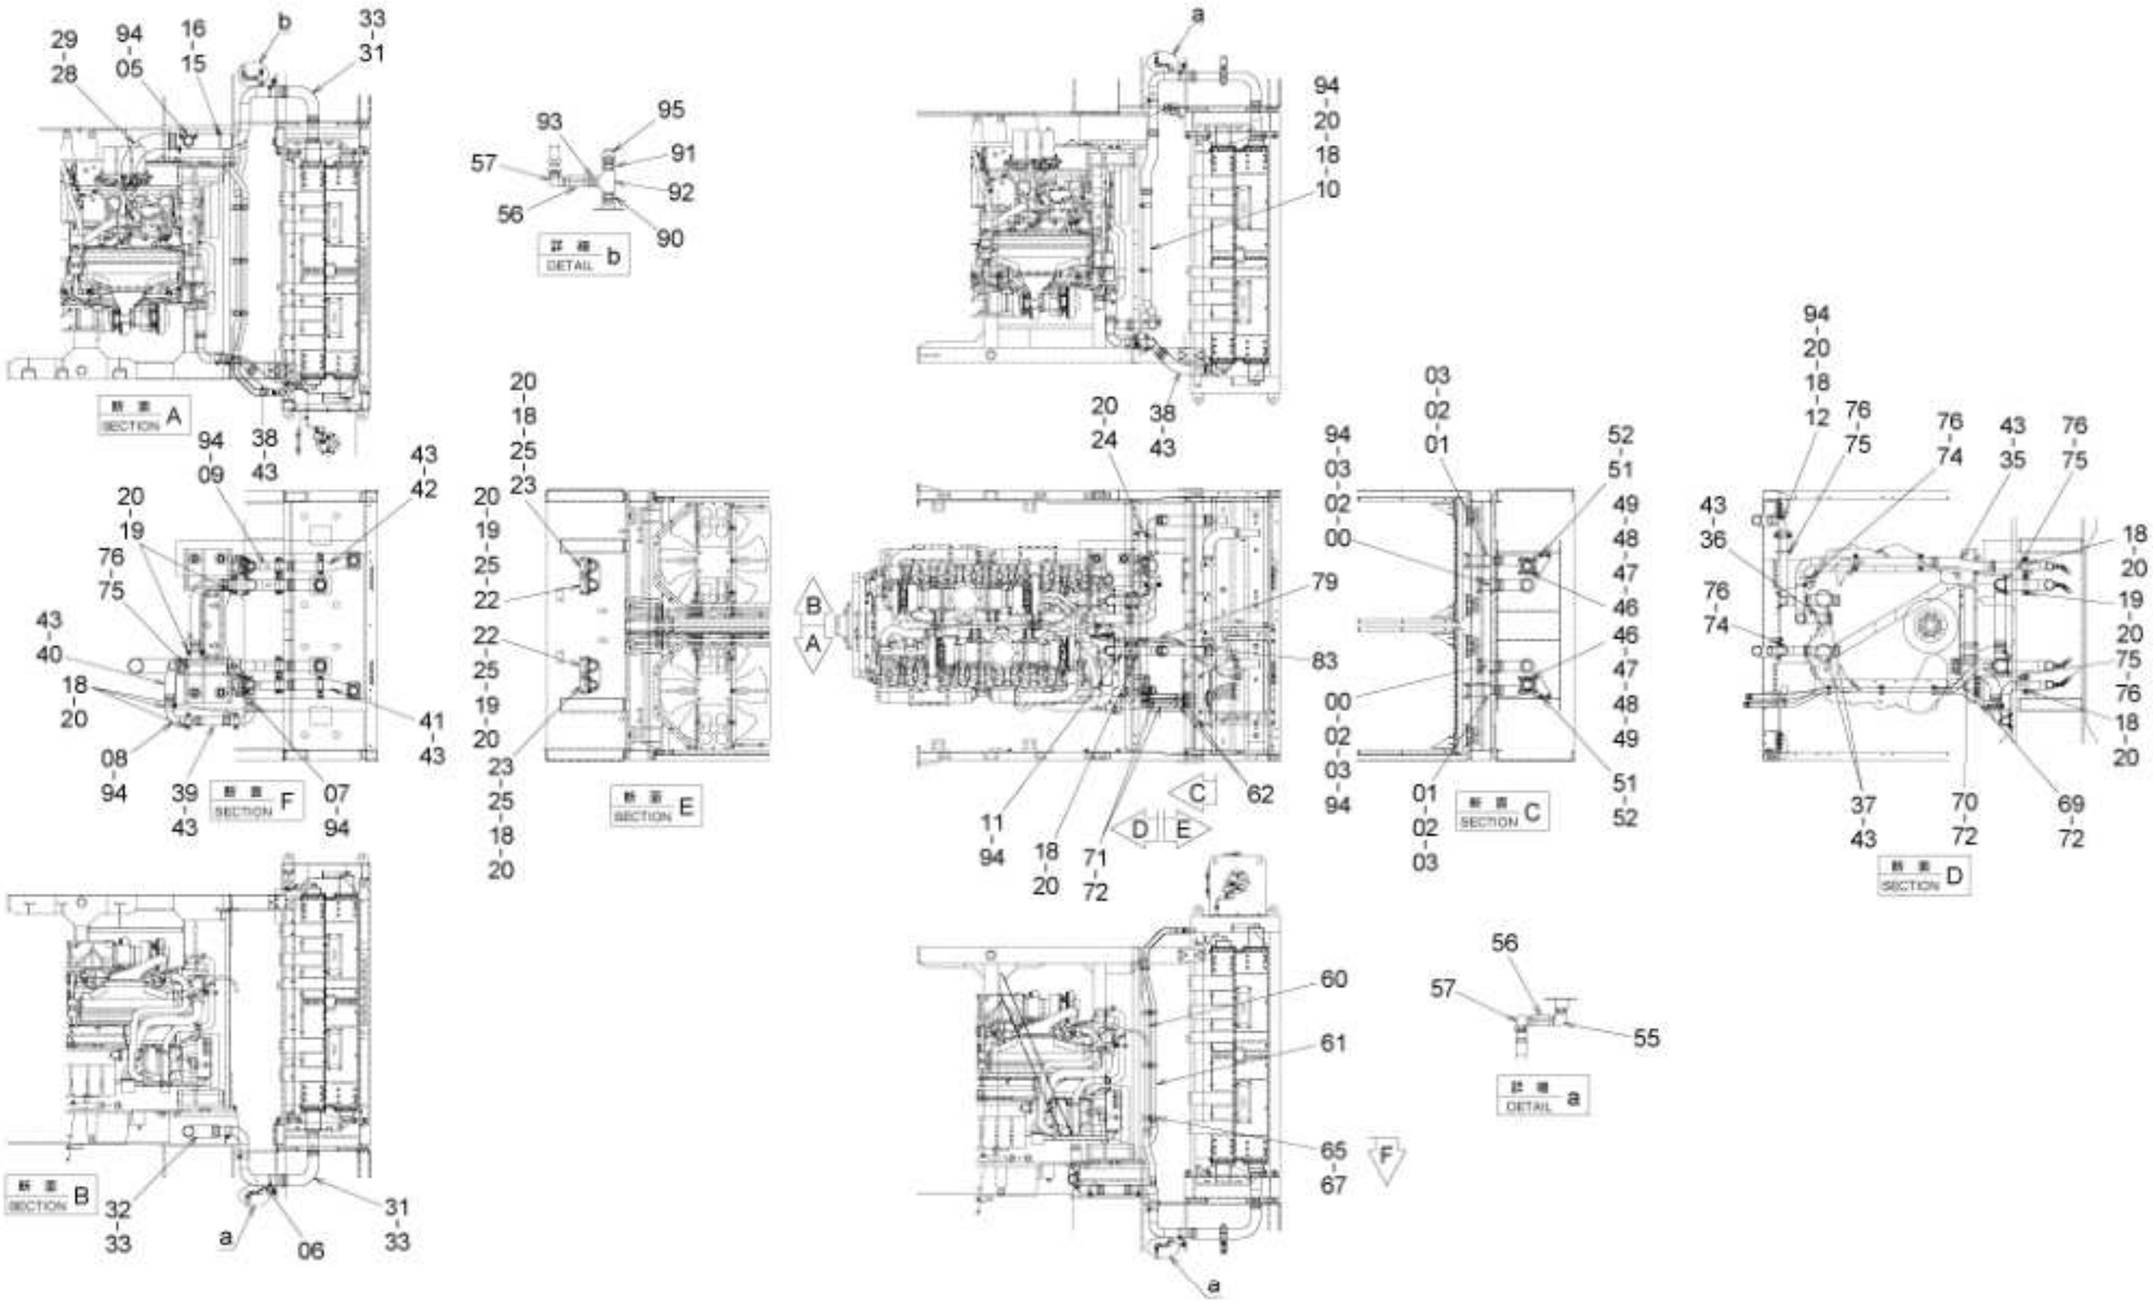

9289732

MidWestTech | Hitachi EX8000-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18P-1-1
Order the manual at mid-west-tech.com >