
ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

R400(B)

TRACTOR

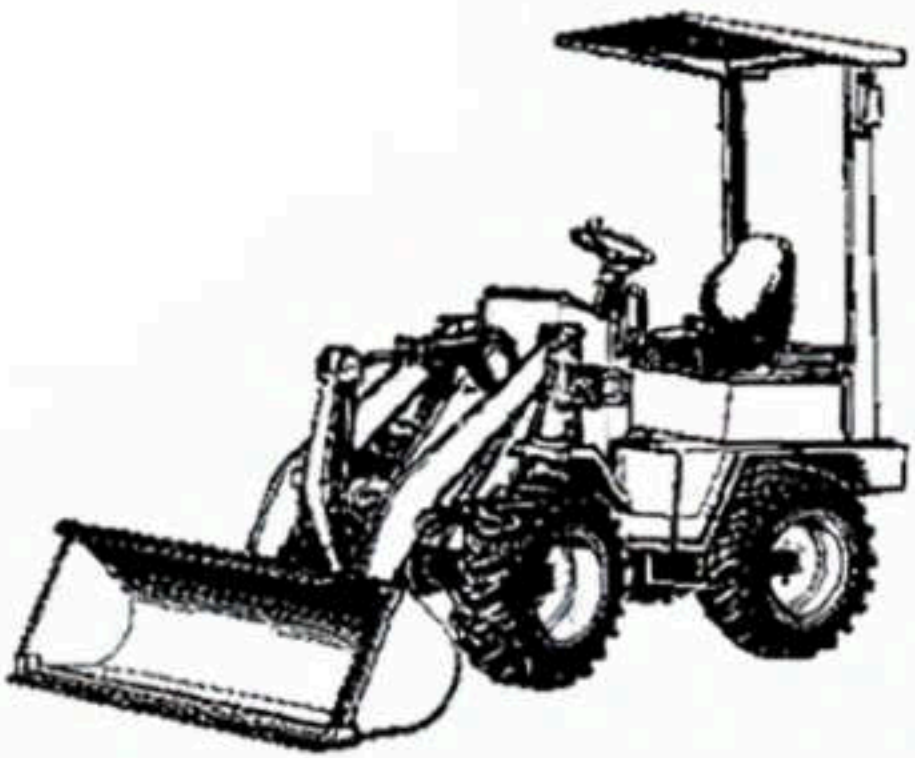

Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

ENGINE STOP LEVER

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	15469-83150	COVER,FUEL CAMSHAFT	1				0.25	0.55
020	19222-16190	COLLAR	1				0.062	0.1364
030	15469-83110	GASKET	1				0.003	0.0066
040	15471-95360	CIR-CLIP,EXTERNAL	1				0.004	0.0088
050	01133-51050	BOLT	4				0.035	0.077
060	15471-54090	ASSY APPARATUS,I/D.	1				0.025	0.055
070	15471-54100	ASSY BOLT,ADJUSTING	1				0.015	0.033
080	15471-92010	NUT	1				0.07	0.154
090	04811-00060	RING	1				0.001	0.0022
100	17331-57700	ASSY LEVER,ENG.STOP	1	<=2143			0	0
100	17331-57702	ASSY LEVER,ENG.STOP	1	>=2144	≠		0.19	0.418
110	15471-51650	COVER,INJECTION PUMP	1	<=2143			0	0
110	15471-51652	COVER,INJECTION PUMP	1	>=2144	≠		0.02	0.044
120	17331-57740	SHAFT,LEVER	1				0.04	0.088
130	17331-57720	LEVER,ENGINE STOP	1				0.05	0.11
140	15471-57980	SEAL,OIL	1				0.001	0.0022
150	05411-00420	PIN,SPRING	1				0.001	0.0022
160	15471-57920	SPRING,RETURN	1				0.005	0.011
170	15221-51660	GASKET,PUMP COVER	1				0	0
180	01023-50618	BOLT	4				0.006	0.0132

MidWestTech | Kubota R400(B) Tractor Parts Manual | Publication R400(B)_2 Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	15471-64010	ASSY DYNAMO	1				3.68	8.096
020	15221-92010	NUT	1				0.012	0.0264
030	15221-94070	WASHER,SPRING	1				0.008	0.0176
040	15471-64110	PULLEY,DYNAMO	1				0.435	0.957
050	15221-64130	FAN,DYNAMO	1				0	0
060	15253-64020	FRAME,DRIVE END	1				0.365	0.803
070	15221-64790	FELT,OIL	1				0.001	0.0022
080	15221-64830	COVER,FELT	1				0.003	0.0066
090	08121-06201	BEARING,BALL	1				0.036	0.0792
100	15221-64710	PLATE,RETAINER	1				0.018	0.0396
110	15221-64150	COLLAR	1				0.008	0.0176
120	15321-64260	BOLT,THROUGH	2				0.008	0.0176
130	15221-64160	SPACER	1				0.006	0.0132
140	15606-64030	ARMATURE	1				1.34	2.948
150	08141-06202	BEARING,BALL	1				0.043	0.0946
160	15606-64050	YOKE	1				0.76	1.672
170	15321-64070	ASSY FRAME,END	1				0.52	1.144
180	15321-64850	ASSY RECTIFIER	1				0.134	0.2948
190	15221-64210	BUSH	1				0.007	0.0154
200	15321-64880	WASHER,INSULATION	1				0.001	0.0022
210	15321-64060	FRAME,END	1				0.298	0.6556
220	15321-64230	COVER,END	1				0.029	0.0638
230	04512-50050	WASHER,SPRING	5				0	0
240	15221-92030	NUT	5				0.001	0.0022
250	15321-64920	BUSH,INSULATION	1				0.001	0.0022
260	04512-50060	WASHER	1				0	0
270	15221-64910	BUSH,INSULATION	1				0.001	0.0022
280	15321-64310	ASSY HOLDER,BRUSH	1				0.039	0.0858
290	15221-64330	SPRING,BRUSH	2				0.001	0.0022
300	15221-64880	WASHER,INSULATION	2				0.001	0.0022
310	15221-64090	BRUSH	2				0.002	0.0044
320	15321-64940	INSULATOR,TERMINAL	1				0.001	0.0022
330	15321-67570	CLAMP,CORD	1				0.04	0.088
340	15321-64170	SPACER	1				0.007	0.0154

MidWestTech | Kubota R400(B) Tractor Parts Manual | Publication R400(B)_2 Order the manual at mid-west-tech.com >

ACCEL AND STOP ROD [KTC KTCL]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	68811-35110	HANDLE,ACCEL.	1				0.318	0.6996
020	54201-23270	GRIP	1				0.02	0.044
030	68817-35130	LEVER	1				0.22	0.484
040	68241-35190	SPRING,PLATE	2				0.003	0.0066
050	04013-50100	WASHER,PLAIN	1				0	0
060	02118-50100	NUT	2				0.005	0.011
070	68817-35170	BRACKET	1				0.4	0.88
080	68021-62210	BUSH	2				0.004	0.0088
090	01123-50820	BOLT	2				0.011	0.0242
100	01155-50835	BOLT	1				0	0
110	02114-50080	NUT	1				0.005	0.011
120	68817-35250	ROD,ACCEL.	1				0.05	0.11
130	05511-51612	PIN,SPLIT	1				0.001	0.0022
140	04012-50060	WASHER,PLAIN	1				0.001	0.0022
150	02014-50060	NUT	2				0.003	0.0066
160	68811-35150	LINK	1				0.06	0.132
170	68817-35240	SHAFT	1				0.545	1.199
180	04012-50060	WASHER,PLAIN	1				0.001	0.0022
190	05511-51612	PIN,SPLIT	1				0.001	0.0022
200	68811-35280	UNIT PILLOW	2				0.05	0.11
210	01023-50612	BOLT	4				0.005	0.011
220	68811-35230	ROD,ACCEL.	1				0.1	0.22
230	68817-35120	END,ROD	1				0.03	0.066
240	04012-50060	WASHER,PLAIN	1				0.001	0.0022
250	05511-51612	PIN,SPLIT	1				0.001	0.0022
260	02014-50060	NUT	2				0.003	0.0066
270	68001-32460	SPRING	1				0.021	0.0462
280	68817-35260	ROD,ACCEL.	1				0.06	0.132
290	68811-35220	END,FORK	2				0.04	0.088
300	05122-50620	PIN,JOINT	2				0.005	0.011
310	04012-50060	WASHER,PLAIN	2				0.001	0.0022
320	05511-51612	PIN,SPLIT	2				0.001	0.0022
330	02014-50060	NUT	2				0.003	0.0066
340	68811-35210	PEDAL,ACCEL.	1				0.52	1.144
350	05122-50640	PIN,JOINT	1				0.01	0.022
360	04012-50060	WASHER,PLAIN	1				0.001	0.0022
370	05511-51612	PIN,SPLIT	1				0.001	0.0022
380	68811-35312	ROD,ENGINE STOP	1				0.08	0.176
390	35260-17160	KNOB	1				0.015	0.033
400	02014-50060	NUT	1				0.003	0.0066
410	68817-35510	ROD,STOP	1				0.09	0.198
420	02014-50060	NUT	1				0.003	0.0066
430	31301-17850	GUIDE FRONT	1				0.03	0.066
440	38430-17180	SPRING	1				0.1	0.22
450	15471-60250	SPRING	1				0.005	0.011
460	15471-60110	SUPPORT,SOLENOID	1				0.295	0.649
470	01023-50622	BOLT	3				0.005	0.011
480	04012-50060	WASHER,PLAIN	3				0.001	0.0022
490	01123-50816	BOLT	2				0.011	0.0242
500	04012-50080	WASHER,PLAIN	2				0.001	0.0022
510	66591-54580	RUBBER,RELEASE ROD	1				0.003	0.0066
520	17331-60150	LEVER,STOP	1				0.025	0.055
530	15471-60162	LEVER,STOP	1				0.007	0.0154
540	04012-50060	WASHER,PLAIN	3				0.001	0.0022
550	15471-94810	PIN,SNAP	3				0	0
560	04012-50060	WASHER,PLAIN	2				0.001	0.0022
570	02012-50060	NUT	2				0	0
580	15461-60120	COVER,SOLENOID	1				0.16	0.352
590	01023-50612	BOLT	2				0.005	0.011

MidWestTech | Kubota R400(B) Tractor Parts Manual | Publication R400(B)_2 Order the manual at mid-west-tech.com >