KOBELCO

SHOP MANUAL

HYDRAULIC EXCAVATOR

K903-II

S5LE0004E-01 NA

Issued 08-1988

K903-II . . . . . LE-6601~

MidWestTech | Kobelco K903-II Hydraulic Excavator Service Manual | Publication S5LE0004E1

Order the manual at mid-west-tech.com >

3. HYDRAULIC CIRCUITS AND COMPONENTS

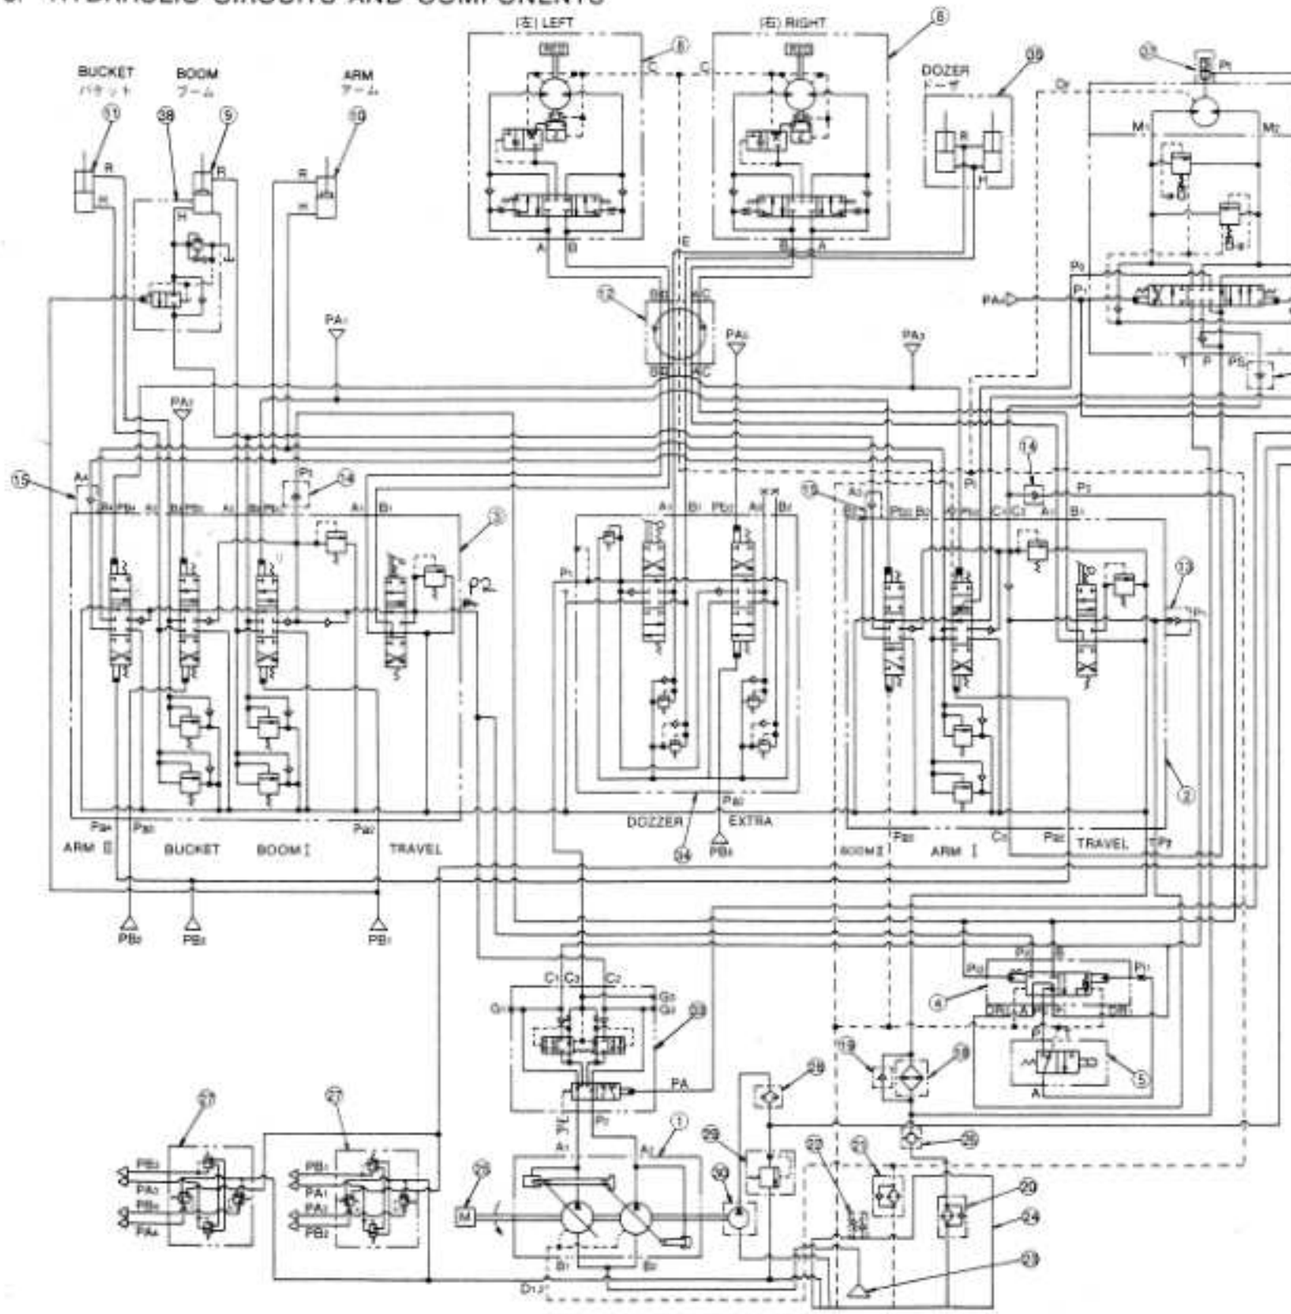


Fig. 2

No.	NAME	名称	型番
1	PUMP	ポンプ	NVK45DT
2	VALVE,CONTROL	コントロールバルブ	
3	VALVE,CONTROL	コントロールバルブ	
4	RUN STRAIGHT VALVE	走行直進弁	
5	VALVE,SOLENOID	ソレノイドバルブ	KPM-85070
6	VALVE,CONTROL	コントロールバルブ	OSY-09
7	SWING MOTOR	旋回モータ	MX55
8	RUN MOTOR	走行モータ	GM38L1
9	CYLINDER,BOOM	ブームシリンダ	
10	CYLINDER,ARM	アームシリンダ	
11	CYLINDER BUCKET	バケットシリンダ	
12	JOINT,SWIVEL	スイベルジョイント	
13	VALVE,CHECK	チェックバルブ	
14	VALVE,CHECK	チェックバルブ	
15	VALVE,CHECK	チェックバルブ	
16	VALVE,CHECK	チェックバルブ	
17	VALVE,CHECK	チェックバルブ	
18	COOLER,OIL	オイルクーラ	
19	VALVE,CHECK	チェックバルブ	
20	FILTER,RETURN	リタンフィルタ	
21	FILTER,OIL	オイルフィルタ	
22	BREATHER,AIR	エアブリーザ	
23	FILTER,SUCTION	サクションフィルタ	
24	TANK,HYDR	ハイドロタンク	
25	ENGINE	エンジン	
26	VALVE,CHECK	チェックバルブ	
27	VALVE,PILOT	パイロットバルブ	TH40K1073
28	FILTER,LINE	ラインフィルター	Y-1795
29	VALVE RILIEF	リリーフバルブ	VRD-03
30	PUMP,GEAR	ギヤポンプ	KP1907
31	VALVE,SOLENOID	ソレノイドバルブ	
32	VALVE,SHUTTLE	シャトルバルブ	
33	VALVE	フローティバイドバルブ	WPR-08PD
34	VALVE,CONTROL	コントロールバルブ	
35	CYLINDER	シリンダ(トーザー)	
36	VALVE,PILOT	パイロットバルブ	
37	BRAKE,PARKING	旋回パーキングブレーキ	NM084
38	VALVE,HOLDING	ホールディングバルブ	

MidWestTech | Kobelco K903-II Hydraulic Excavator Service Manual | Publication S5LE0004E1
Order the manual at mid-west-tech.com >