KOBELCO

SERVICE MANUAL

HYDRAULIC EXCAVATOR

SK200

SK200LC


Revision Date: 03/1990

Applicable: SK200 LQ-2101~
SK200LC LL-1801~

S5LQ0004E-02

MidWestTech | Kobelco SK200, SK200LC Hydraulic Excavator Service Manual | Publication S5LQ0004E

Order the manual at mid-west-tech.com >

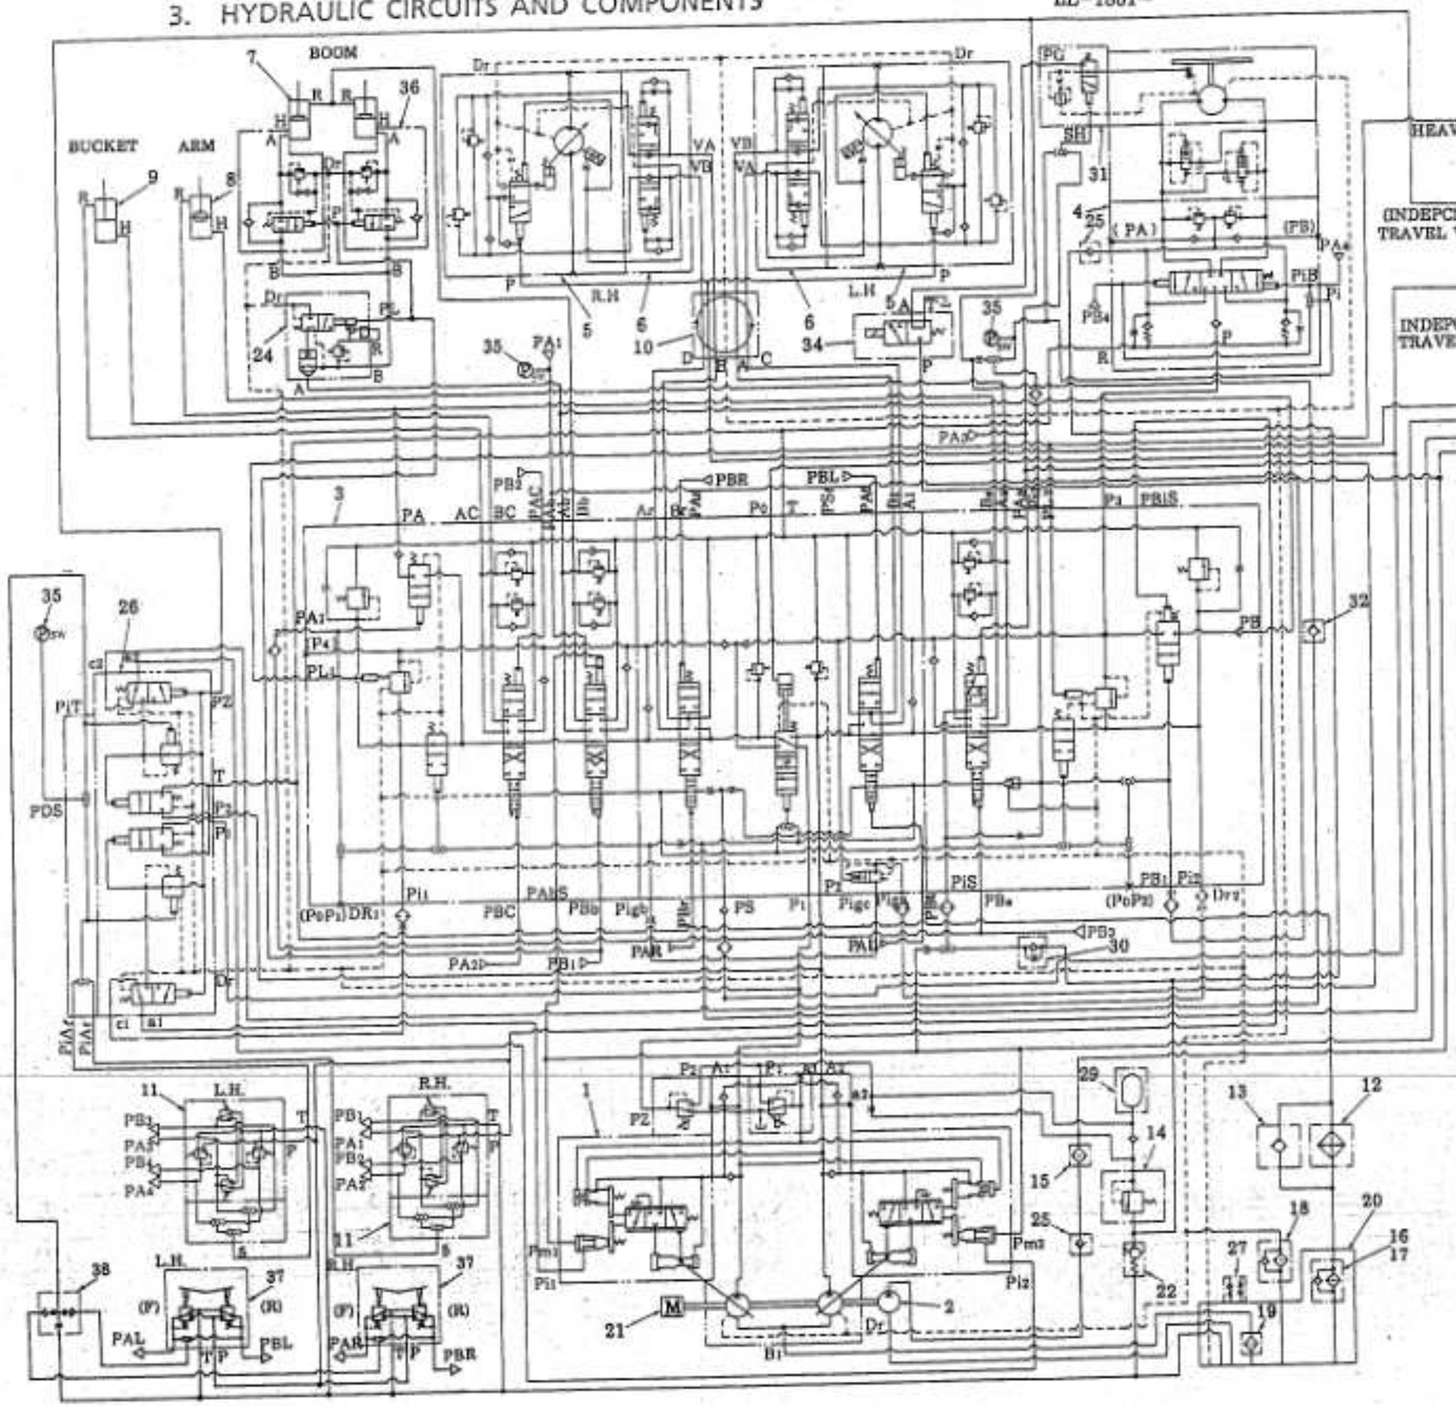

No.	NAME	名称	TYPE
1	PUMP	ポンププレッシャ	K3Y112DT
2	PUMP GEAR	ギヤポンプ	KP1009
3	VALVE, CONTROL	コントロールバルブ	KMX15D
4	MOTOR ASSY	モータ(旋回)	M2×170+15R
5	MOTOR	モータ(走行)	MV200/100
6	VALVE, BRAKE	ブレーキバルブ	RBV24
7	CYLINDER	シリンダ(ブーム)	
8	CYLINDER	シリンダ(アーム)	
9	CYLINDER	シリンダ(バケット)	
10	JOINT, SWIVEL	スイベルジョイント	
11	VALVE, PILOT	パイロットバルブ	TH40K
12	OIL COOLER	オイルクーラ	
13	VALVE, CHECK	チェックバルブ	Y-2395
14	VALVE, RELIEF	リリーフバルブ	VRD-03
15	FILTER, LINE	ラインフィルタ	Y-1795
16	ELEMENT, FILTER	フィルタエレメント	Y-2954
17	VALVE, BYPASS	バイパスバルブ	Y-1506
18	FILTER, DRAIN	ドレンフィルタ	SP04-10
19	SUCTION STRAINER	サクションストレーナ	Y-3844
20	TANK ASSY HYDR	ハイドロリックタンク	
21	ENGINE ASSY	エンジン	
22	VALVE, CHECK	チェックバルブ	
23	VALVE, SOLENOID	ソレノイドバルブ	VBY-119
24	VALVE, HOLDING	ホールディングバルブ	KHV20EA10
25	VALVE, CHECK	チェックバルブ	
26	VALVE, BYPASS	バイパスバルブ	VBY125
27	AIR-BREATHER	エヤーブリーザ	
28	VALVE, SOLENOID	ソレノイドバルブ	VBY-121
29	ACCUMULATOR	アキュムレータ	ME70-500-30
30	VALVE, RESTRICTOR	リストリクタバルブ	
31	VALVE, REDUCING	リデューシングバルブ	
32	VALVE, CHECK	チェックバルブ	
34	VALVE, SOLENOID	ソレノイドバルブ	(Only For Sweden)
35	SWITCH, PRESS	プレッシャスイッチ	
36	VALVE, HOLDING	ホールディングバルブ	(Only For Sweden)
37	VALVE, PILOT	パイロットバルブ	
38	BLOCK, ORIFICE	オリフィスブロック	

MidWestTech | Kobelco SK200, SK200LC Hydraulic Excavator Service Manual | Publication S5LQ0004E
Order the manual at mid-west-tech.com >