KOBELCO

# SHOP MANUAL

## HYDRAULIC EXCAVATOR

# SK230LC-VI
# SK250LC-VI
# SK250NLC-VI


S5LQ0011E-00 NA

Issued 12-1999

SK230LC-VI . . . . . LQ08-04501~
SK250LC-VI . . . . . LL08-03001~
SK250NLC-VI . . . . . LL08-03001~

MidWestTech | Kobelco SK230LC-VI, SK250LC-VI, SK250NLC-VI Hydraulic Excavator Service Manual | Publication S5LQ0011E

Order the manual at mid-west-tech.com >

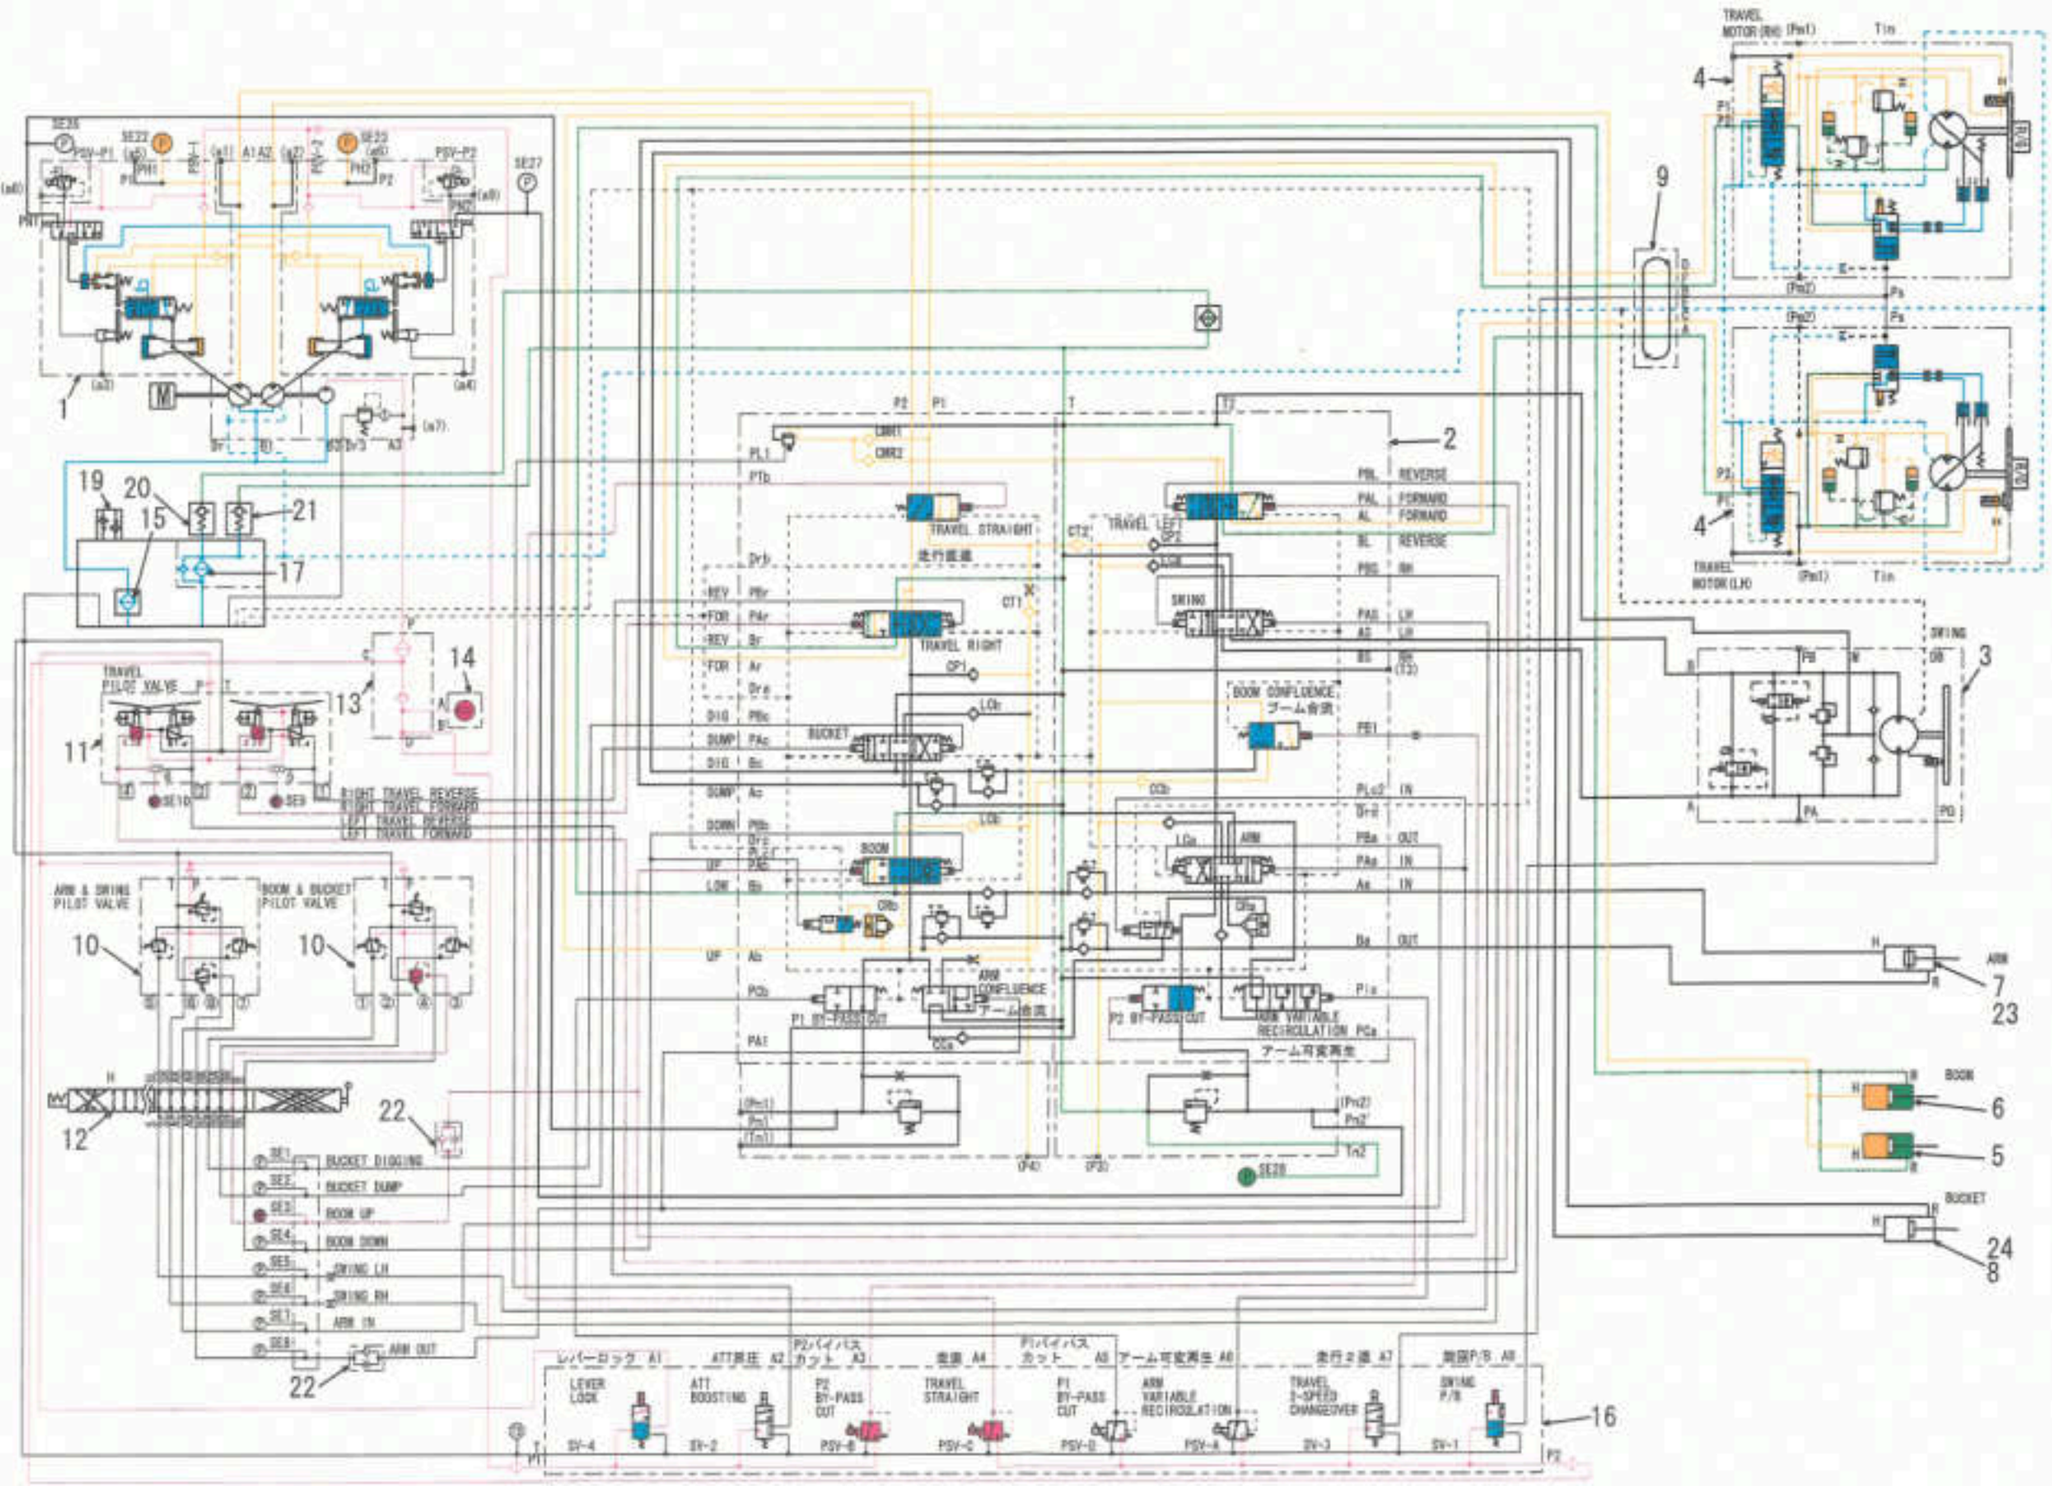



COMBINED CIRCUIT:Boom up & Travel simultaneous operation,Travel straight function



MidWestTech | Kobelco SK230LC-VI, SK250LC-VI, SK250NLC-VI Hydraulic Excavator Service Manual | Publication S5LQ0011E


Order the manual at mid-west-tech.com >

3.2 CHART OF HARNESS CONNECTION (Including optional device)

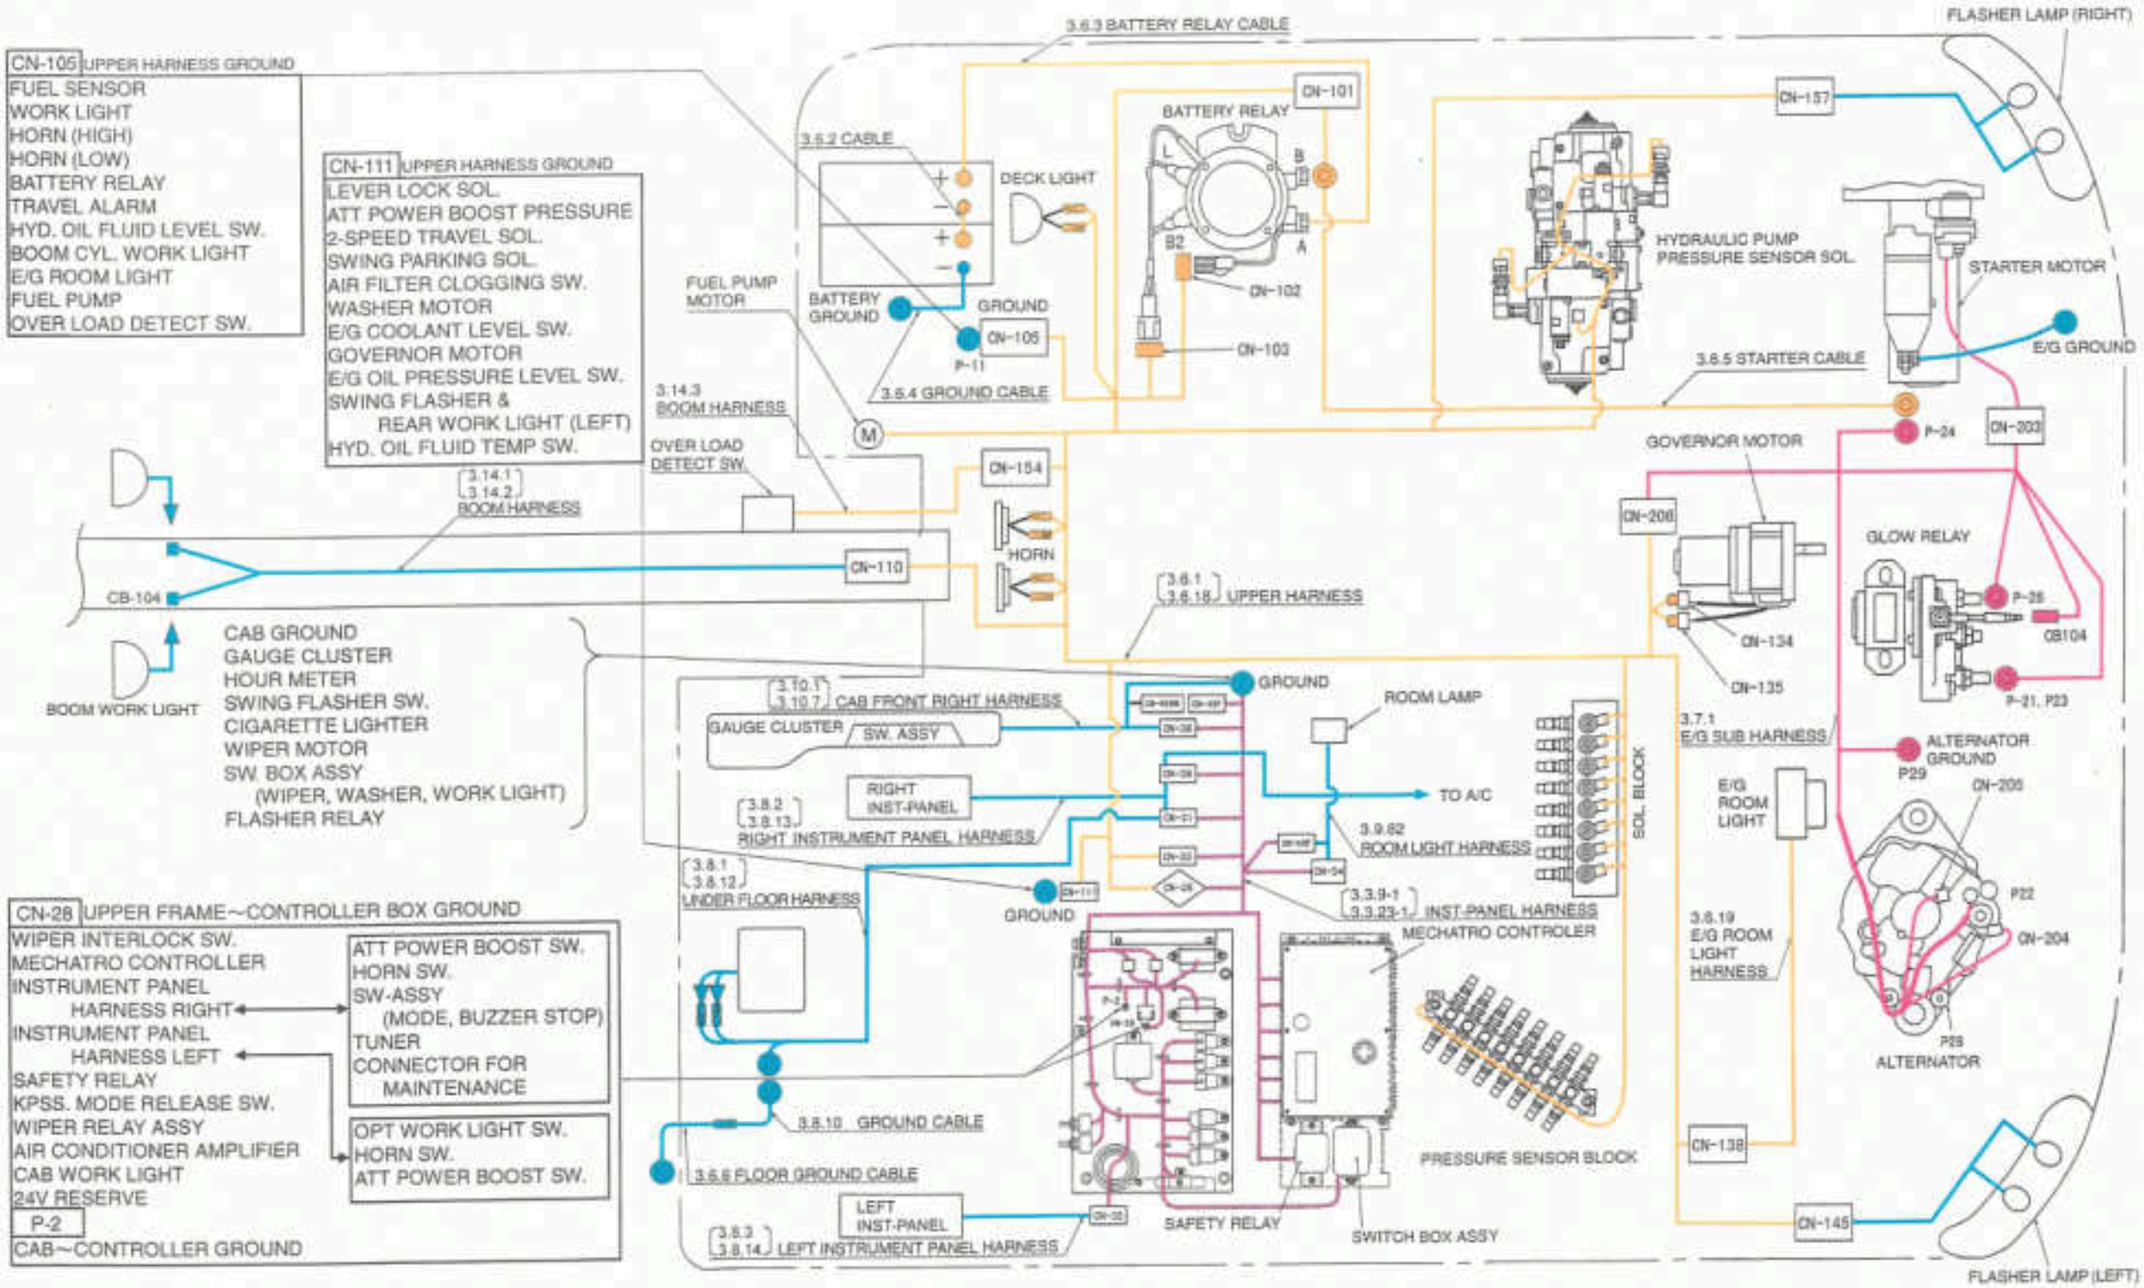




Order the manual at mid-west-tech.com >

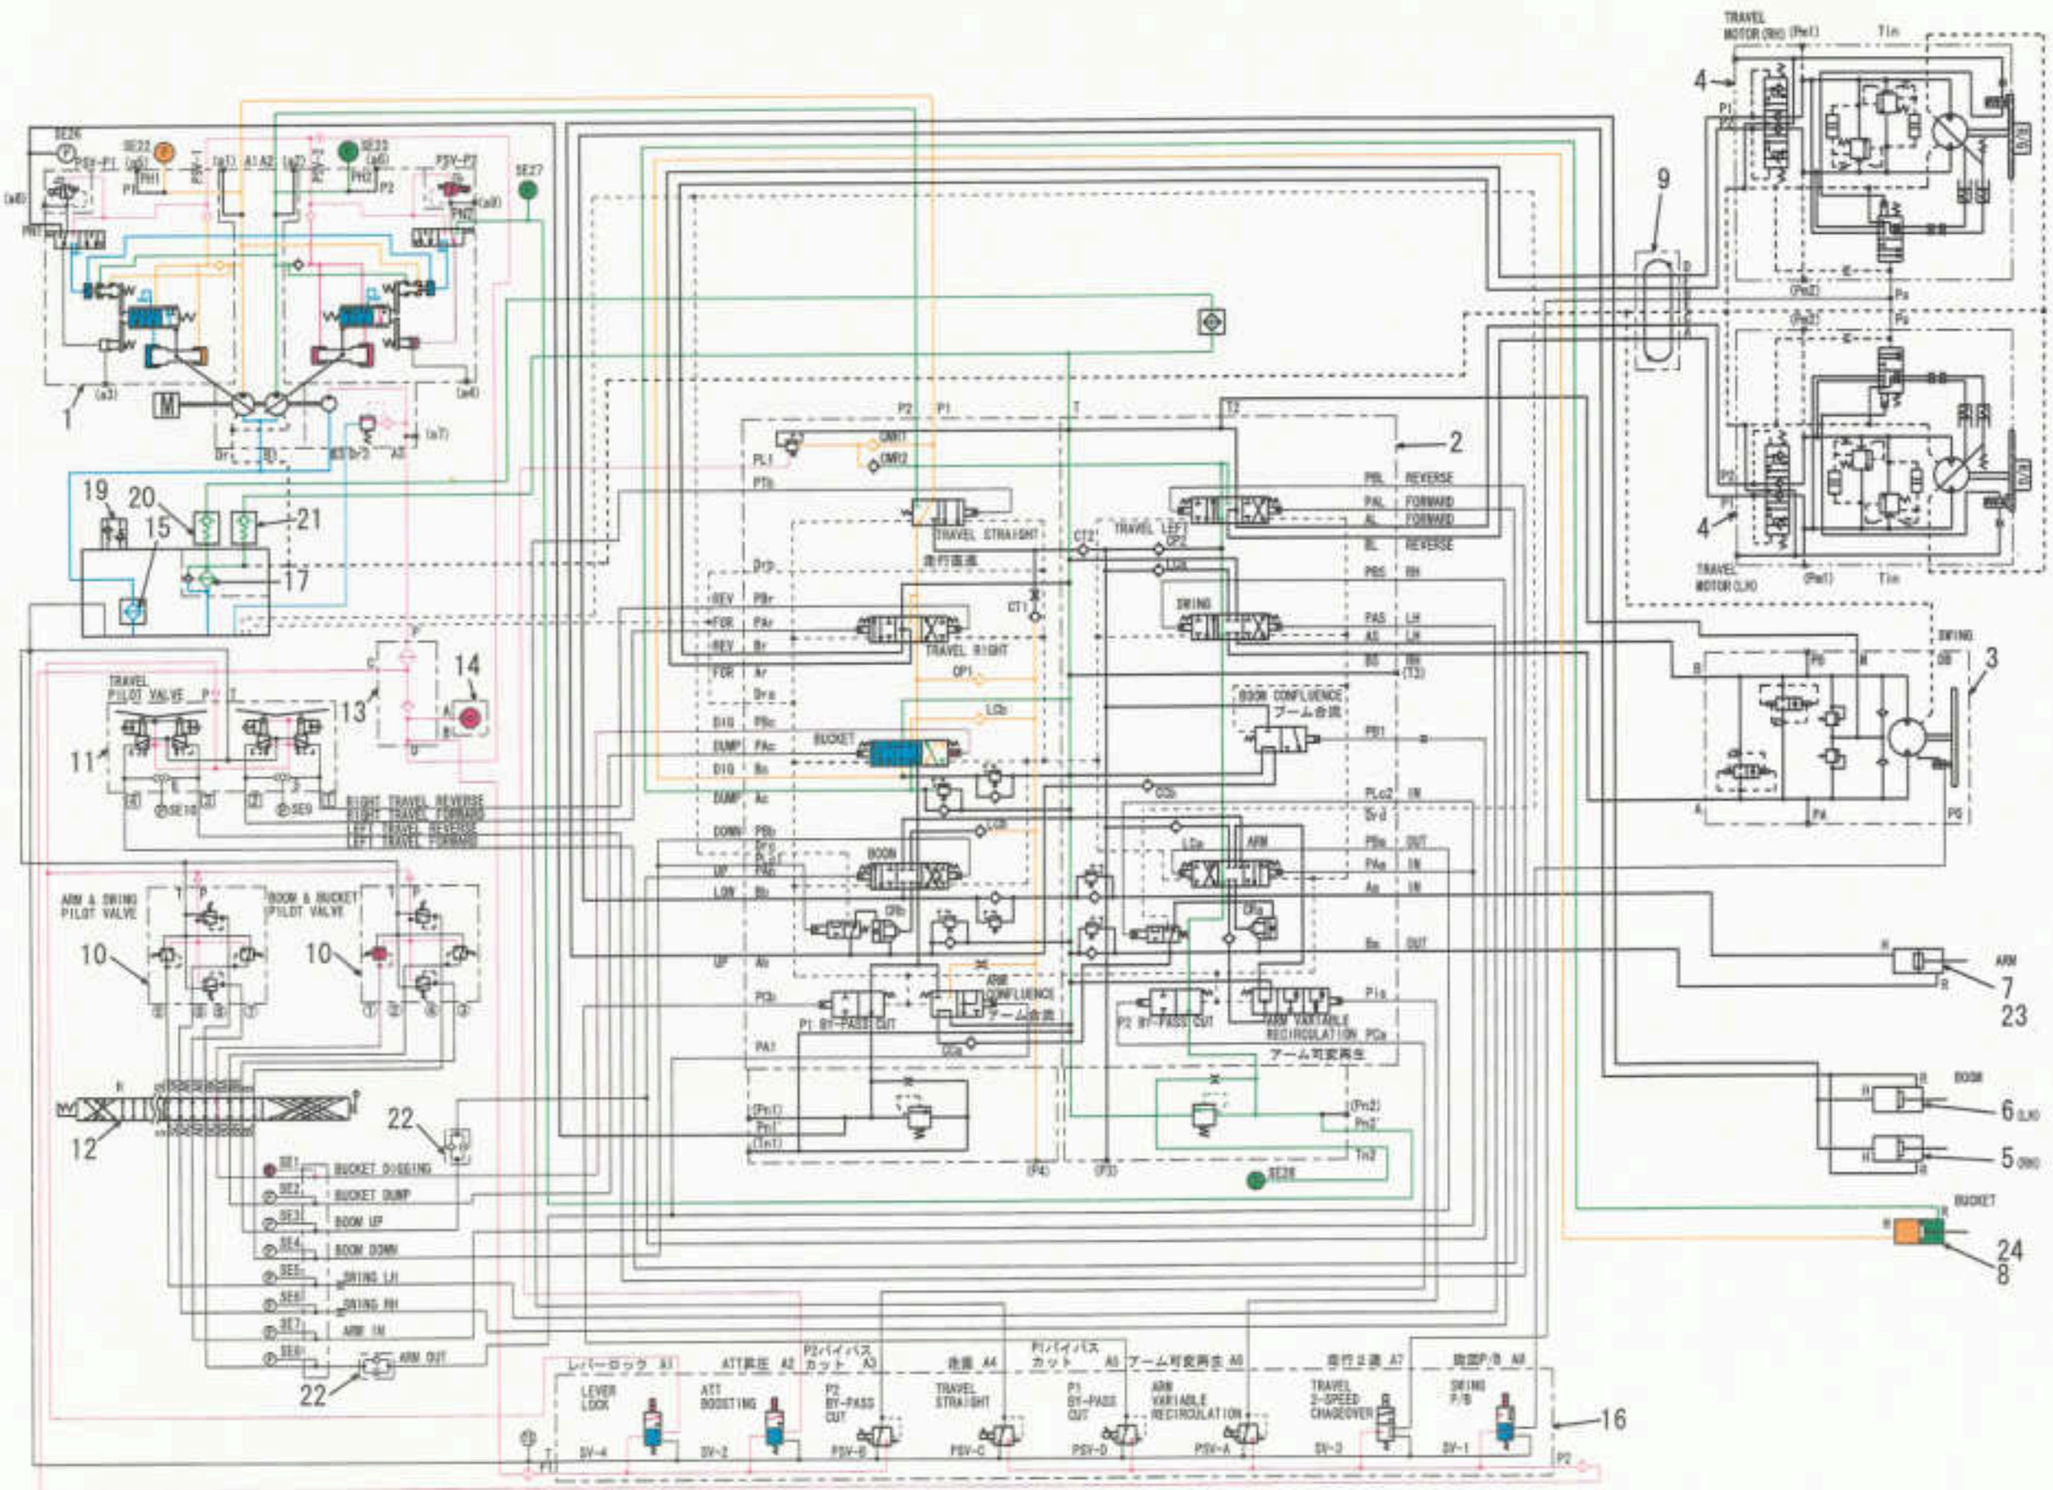


BUCKET CIRCUIT:Bucket digging & ATT boost



MidWestTech | Kobelco SK230LC-VI, SK250LC-VI, SK250NLC-VI Hydraulic Excavator Service Manual | Publication S5LQ0011E

Order the manual at mid-west-tech.com >