KOBELCO

SERVICE MANUAL

HYDRAULIC EXCAVATOR

MD140BLC

Applicable: MD140BLC YP-1001~

S5YP0002E-01 09/88

MidWestTech | Kobelco MD140BLC Hydraulic Excavator Service Manual | Publication S5YP0002E

Order the manual at mid-west-tech.com >

3. HYDRAULIC CIRCUITS AND COMPONENTS

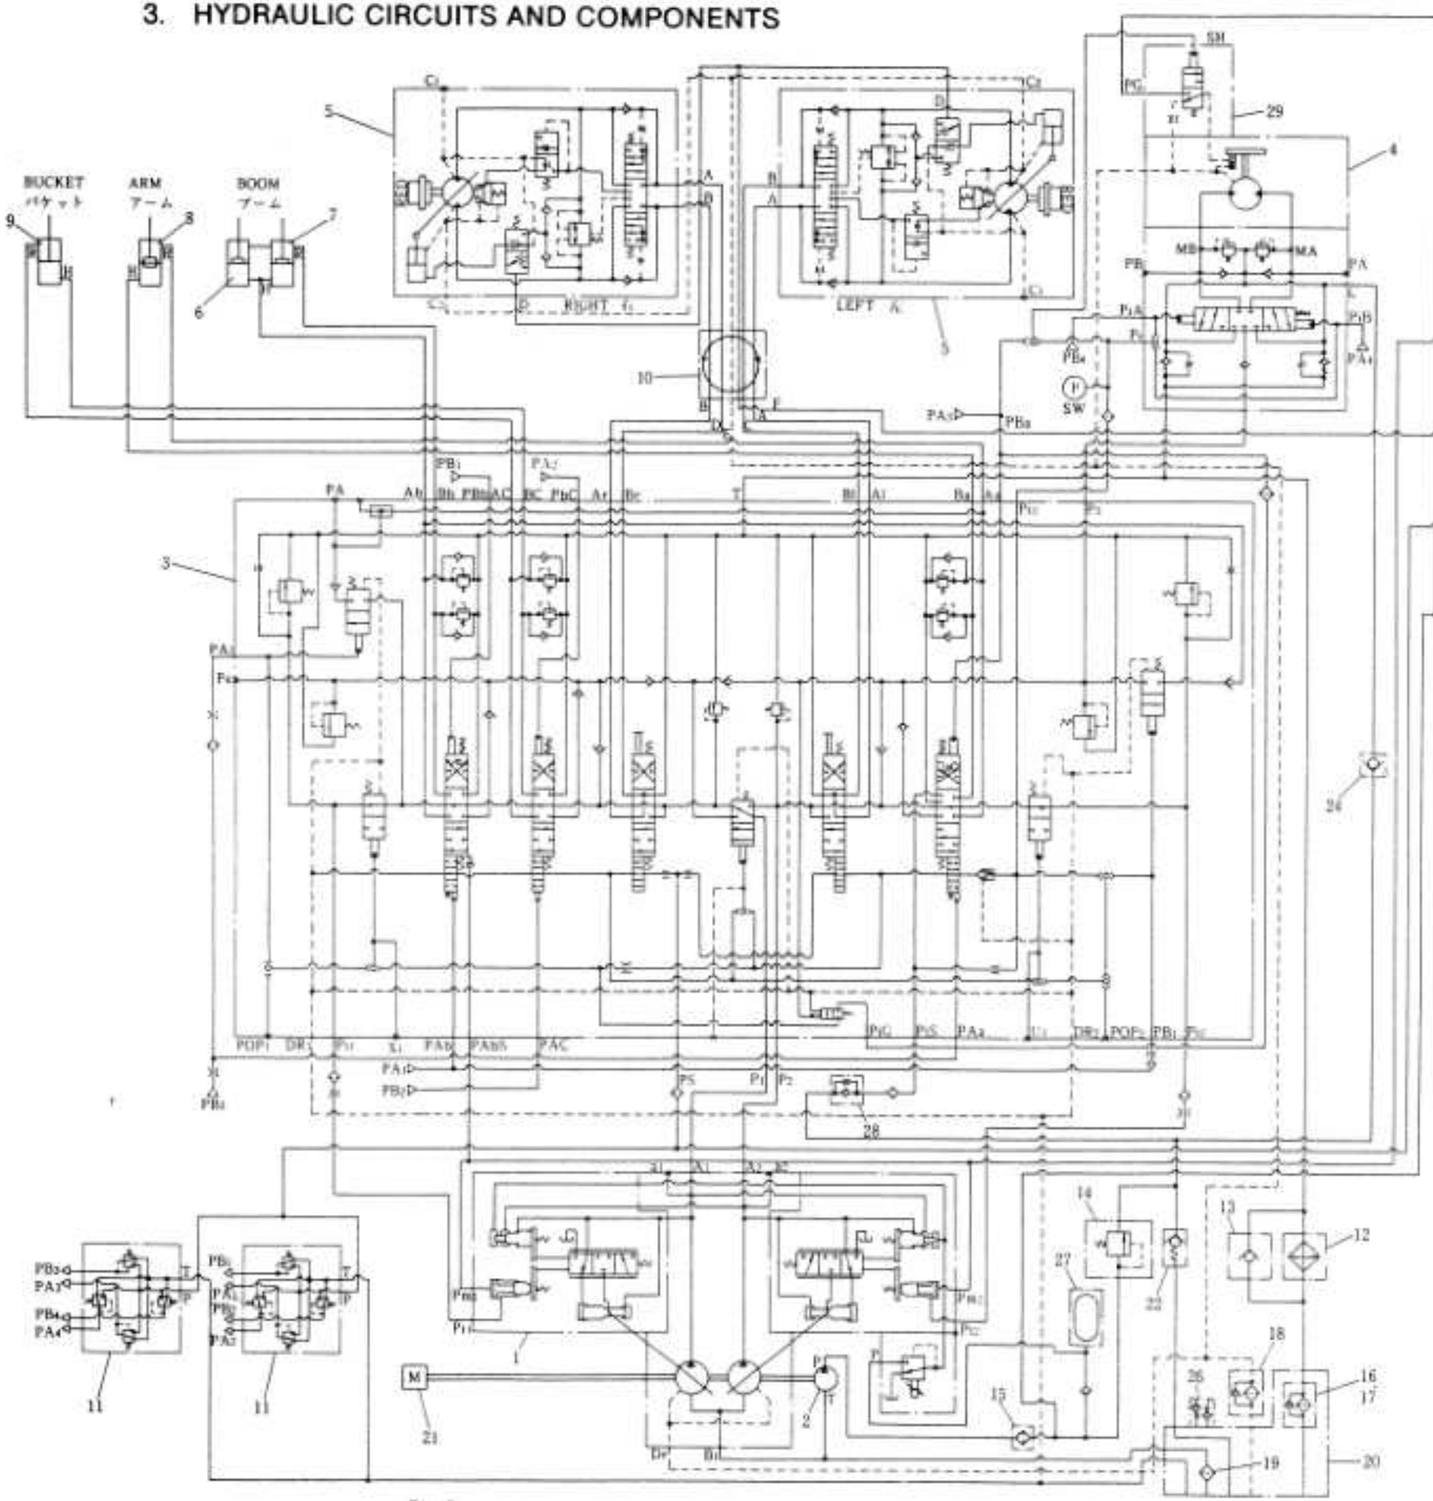


Fig. 2

No.	NAME	名称	MD140BLC
1	PUMP	ポンプ	K3VG107-120R-9C01
2	PUMP GEAR	ギヤポンプ	KP1007
3	VALVE CONTROL	コントロールバルブ	KMX13/23001
4	MOTOR ASSY	モータ（旋回）	M5MA080DA-①-45C11A
5	MOTOR	モータ（走行）	GM17V-A
6	CYLINDER	シリンダ（ブーム）(RH)	
7	CYLINDER	シリンダ（ブーム）(LH)	
8	CYLINDER	シリンダ（アーム）	
9	CYLINDER	シリンダ（バケット）	
10	JOINT SWIVEL	スイベルジョイント	
11	VALVE PILOT	パイロットバルブ	TH40K
12	OIL COOLER	オイルクーラ	
13	VALVE CHECK	チェックバルブ	
14	VALVE RELIEF	リリーフバルブ	VRD03
15	FILTER LINE	ラインフィルタ	
16	ELEMENT FILTER	フィルタエレメント	
17	VALVE BYPASS	バイパスバルブ	
18	FILTER DRAIN	ドレンフィルタ	
19	SUCTION STRAINER	サクションストレーナ	
20	TANK ASSY HYDR	ハイドロリックタンク	
21	ENGINEASSY	エンジン	4BD1-T
22	VALVE CHECK	チェックバルブ	
23	VALVE SOLENOID	ソレノイドバルブ	VBY1(1)
24	VALVE CHECK	チェックバルブ	
26	AIR-BREATHER	エヤーブリーザ	
27	ACCUMULATOR	アキュムレータ	
28	VALVE RESTRICTOR	リストリクタバルブ	
29	VALVE	バルブ	

Order the manual at mid-west-tech.com >